HEX

Návod na použitie a bezpečnostná príručka



Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny v tejto príručke.

Uschovajte si pokyny a bezpečnostnú príručku pre budúce použitie.


NÁVOD NA OBSLUHU KUŠE HEX

Ďakujeme vám za nákup vašej novej kuše HEX!
Táto kuša bola skonštruovaná tak, aby bola vysokorýchlostná a ľahká. Bola navrhnutá, vyrobená a testovaná na bezpečnosť a výkon pri používaní v súlade s dodaným inštruktážnym materiálom. Predtým, ako začnete s montážou kuše, skontrolujte a uistite sa, že sú nasledujúce komponenty a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou balenia úplne.

1. Telo kuše (zmontovaná zadná časť)
2. Zmontovaná spojnica (zmontovaná predná časť)
3. Rýchlo snímateľný nosič šípov (tulec)
4. Sada na montáž tulca / Lubrikačný vosk
5. Sada na montáž
6. Naťahovač tetivy
7. 3 x 20 “ karbónové šípy/125 grainové cvičné hroty
8. Zameriavací ďalekoľad 4 x 32
9. Stupačka
10. Ramenný popruh (voliteľný)

Ak niektorý z komponentov/príslušenstva chýba, obráťte sa na miestnych predajcov.

Schéma kuše

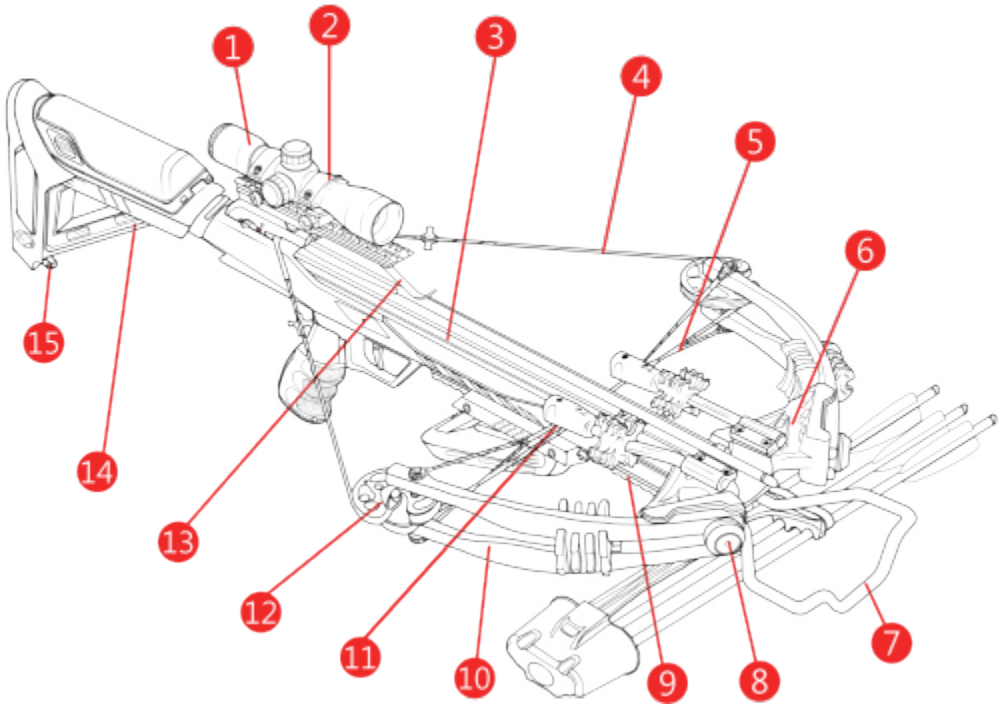


1. Zameriavací ďalekohľad
2. Montáž zameriavacieho ďalekohľadu
3. Koľajnica / hlaveň
4. Tetiva
5. Kábel
6. Spojnica
7. Stupačka
8. Skrutky lučiska
9. Lišta Picatinny
10. Lučisko
11. Rozdeľovač káblov
12. Kladka
13. Pružina záchytu záveru kuše
14. Pažba
15. Čap na popruh

MONTÁŽNA PRÍRUČKA

1


- Umiestnite prednú časť na rovný povrch, ako je znázornené na obrázku. Štyri otvory pre skrutky by teraz mali smerovať nahor.
- Identifikujte dve drážky na rozdeľovači káblov, jedna drážka je hlbšia ako druhá
- Všimnite si, že káble vedú cez seba a vytvárajú tvar písmena X.
  ① - ② Hlbšiu drážku rozdeľovača káblov pripevnite k spodnému káblu zo spodnej strany. Pomaly posúvajte rozdeľovač káblov smerom k prekríženej časti káblov a uistite sa, že horný kábel a dolný kábel pevne dosadli do drážok.

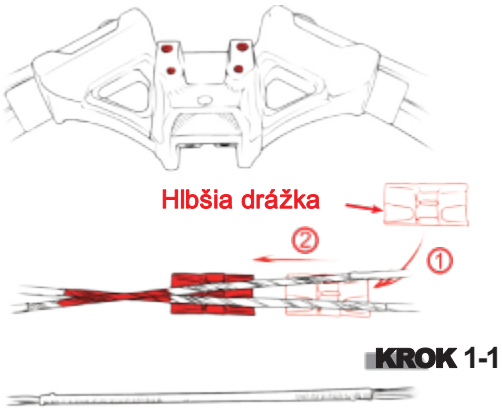


KROK 1-1

2


Namažte a zasuňte rozdeľovač káblov pod lištu.

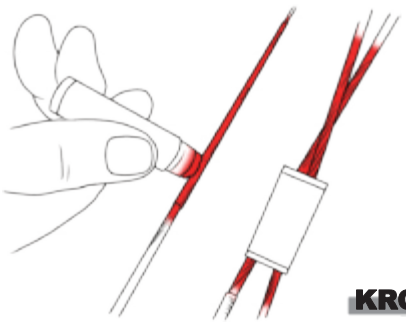

KROK 2-1

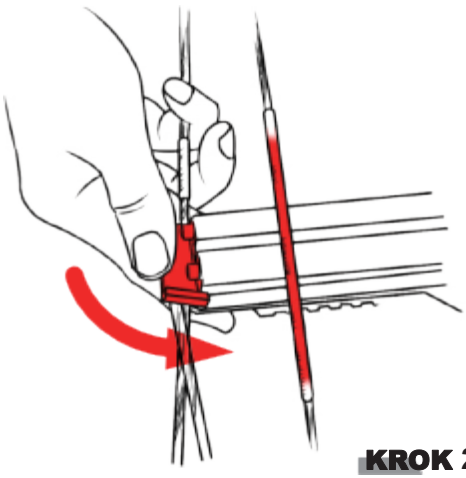


KROK 2-2

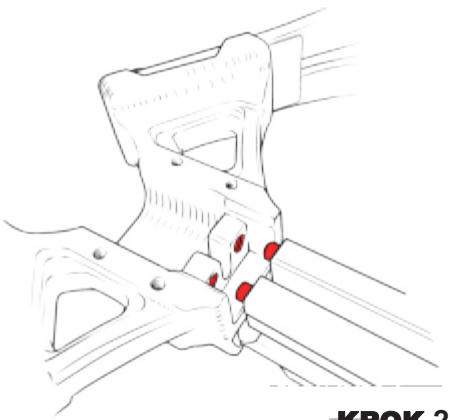


KROK 2-3

3


Spojnicu namontujte na hlaveň pomocou skrutiek, ako je znázornené potom čo rozdeľovač káblov a tetiva sú správne umiestnené. Otočte spojnicu a utiahnite skrutku na zadnej strane.

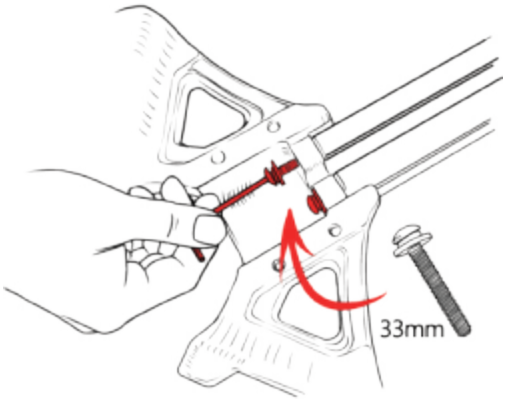


KROK 3-1

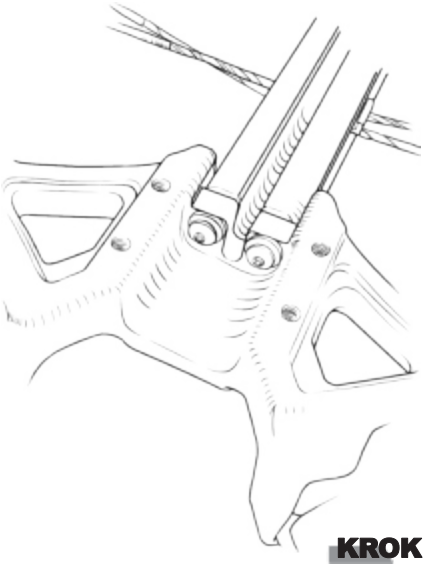

KROK 3-2

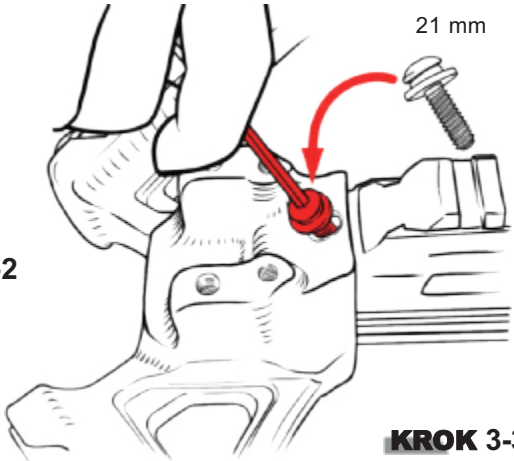

KROK 3-3

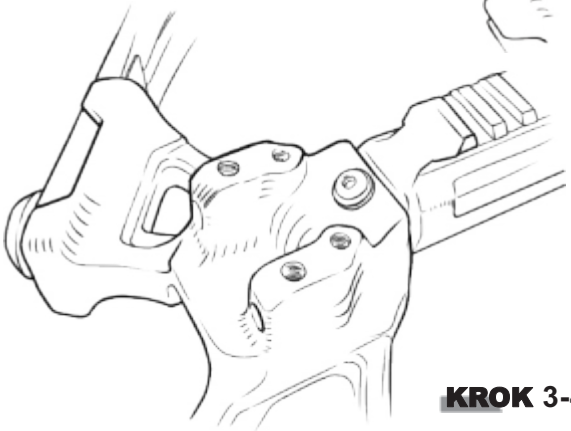


KROK 3-4

4

Pripevnite stupačku k spojnici pomocou priložených skrutiek, ako je znázornené na obrázku.


● Pred použitím kuše sa uistite, že je jednotka luku pevne zaistená. Montážne skrutky môže byť potrebné po použití pravidelne dotiahnuť.

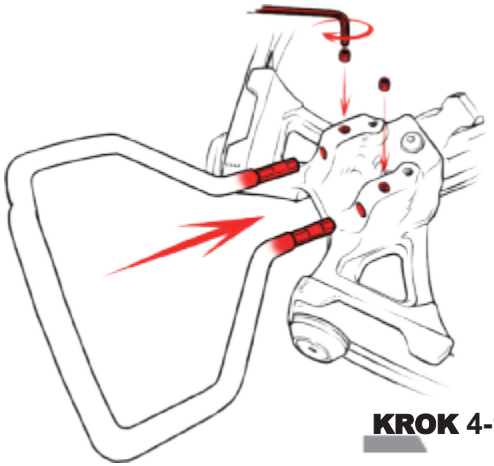


KROK 4-1

5


Pripevnite konzolu na uchytenie držiaka šípov na zadnú stranu spojnice pomocou dodaných skrutiek. Konzolu umiestnite dotiahnutím skrutiek. Skontrolujte, či sú v balení na montáž držiaka šípov uvedené komponenty a príslušenstvo. Potom pripevnite držiak šípov na konzolu.

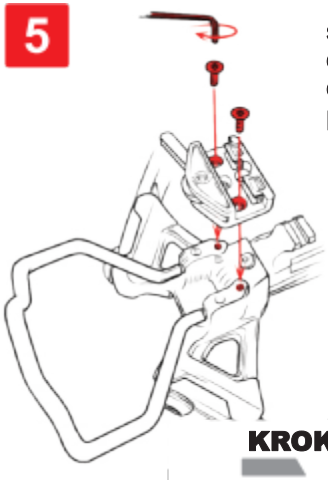


KROK 5-1

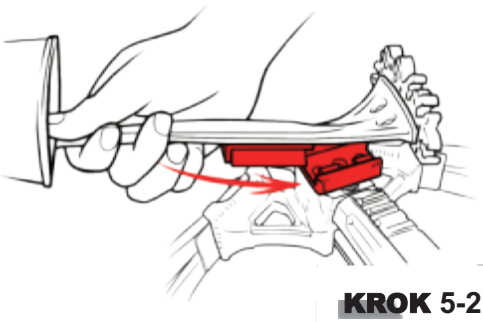

KROK 5-2

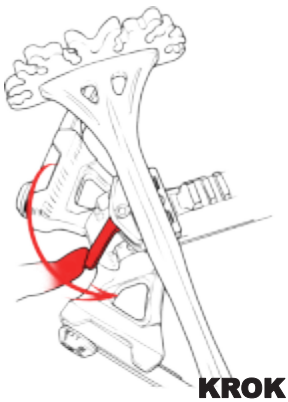


KROK 5-3

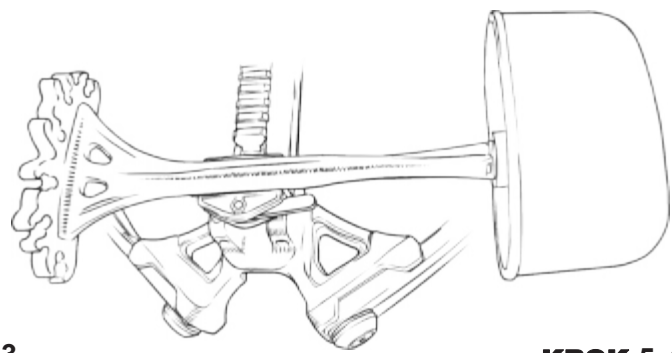


KROK 5-4

6 Umiestnite zameriavací ďalekohľad tak, že ho posuniete dopredu alebo dozadu, kým sa nenastaví správna očná vzdialenosť. Zvyčajne je to tri alebo štyri palce od vášho oka po okulár, keď držíte kušu v streleckej polohe.


Utiahnite krúžky montáže ďalekohľadu rukou alebo mincou.

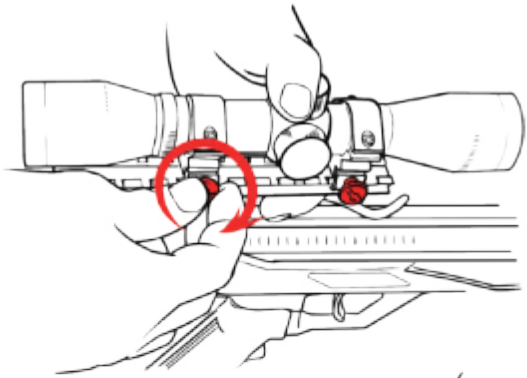

KROK 6-1

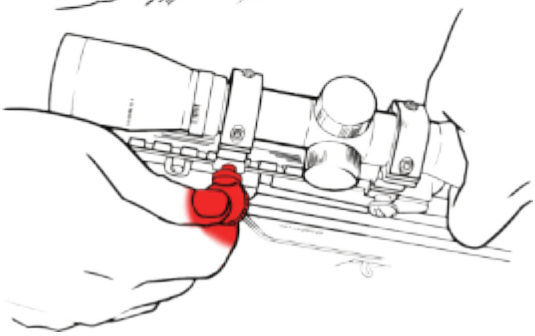


KROK 6-2

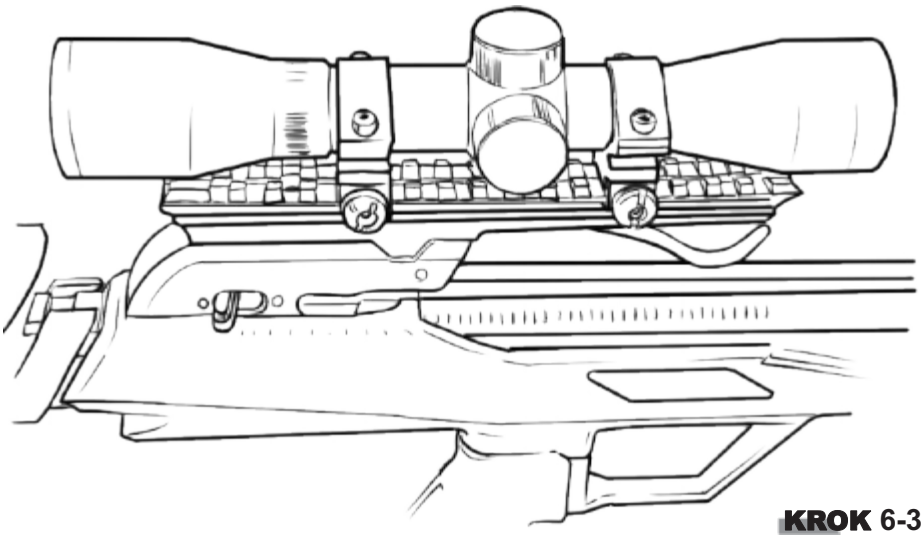

KROK 6-3

7


(Voliteľné) Ak si zakúpite výrobok s ramenným popruhom: Pripevnite ramenný popruh k závesnému čapu. Uvoľnite pružinovú palcovú skrutku na otočnom ramene a potom ju zatlačte na odomknutie západky. Zaháknite ju na čap pod pažbou a potom utiahnite palcovú skrutku, aby sa západka zaistila.

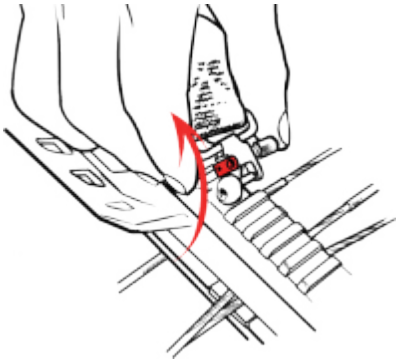


KROK 7-1



KROK 7-2

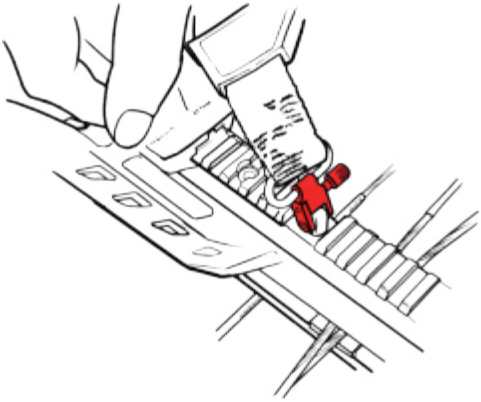

KROK 7-3

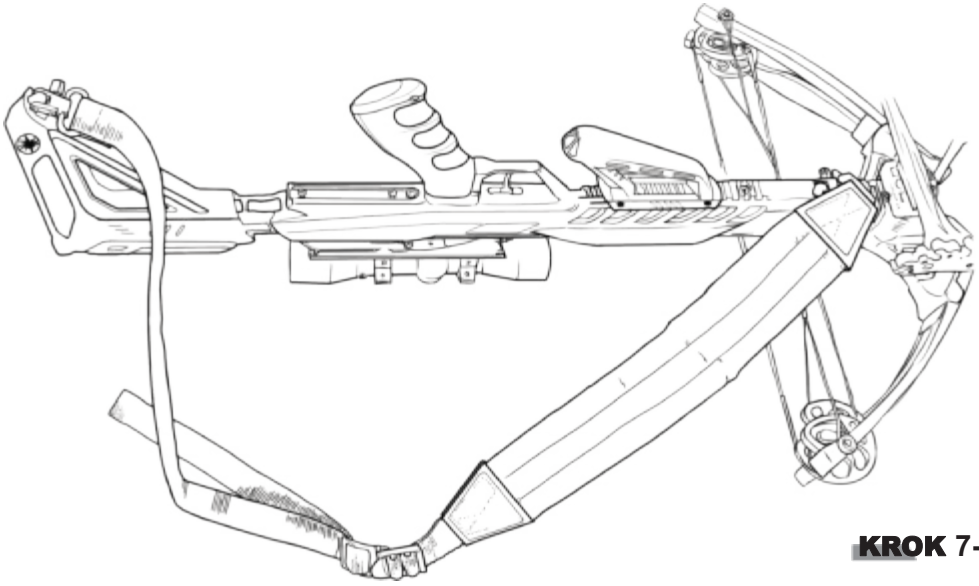

KROK 7-4


Obsluha kuše


1

Používanie naťahovača tetivy

● Pred naťahovaním nezabudnite naniesť lubrikačný vosk na tetivu vrátane stredového omotania, káblov a letovej dráhy.

● Pred natiahnutím kuše sa uistite, že je poistka spúšte v polohe Fire “, inak zámok tetivy nezapadne alebo neudrží tetivu. Umiestnite poistku spúšte do polohy Fire “ a potom umiestnite stred naťahovača tetivy do drážky pre tetivu. Jednou nohou položte stupačku na zem s jednou nohou v stupačke a koncom pažby opretým o stehno. Pre maximálnu silu ťahu umiestnite naťahovacie háky nahor, nie nadol, a potom ťahajte rovnomernou silou. Uistite sa, že háky musia počas naťahovania zostať oproti letovej lište. Ťahajte za tetivu, kým sa so zvukovým cvaknutím nezaistí v spúšťovom mechanizme a poistka sa nevráti do polohy Safe “ (Bezpečné). Kuša je teraz natiahnutá a pripravená na nabíjanie. Nepoužívajte ruku ani naťahovač tetivy na vybitie kuše, pretože to môže spôsobiť vážne zranenie používateľa alebo poškodenie kuše.

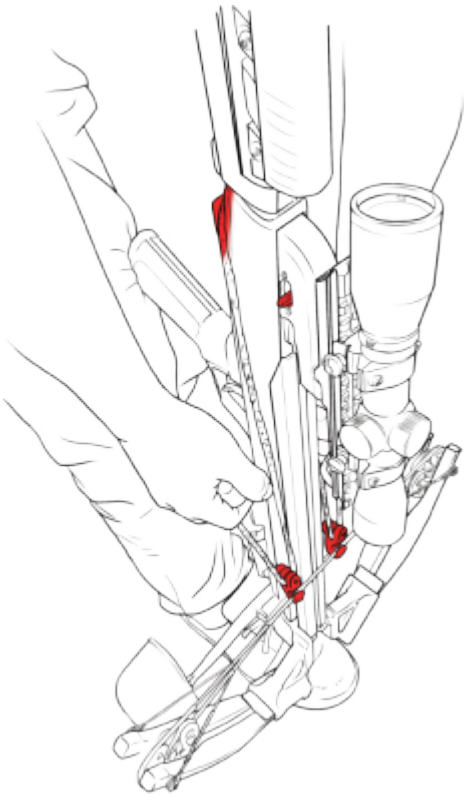


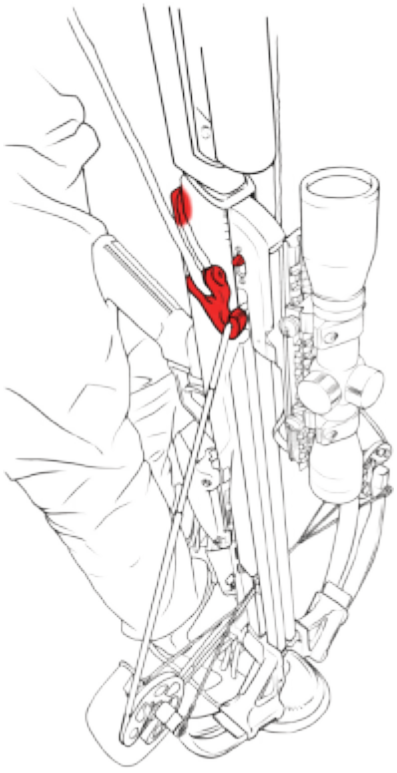

2 Vkladanie šípu

Umiestnite šíp s letkami nezvyčajnej farby do letovej drážky a končík v tvare polmesiaca je rovnobežný s tetivou. Zasuňte šíp pod pridržiavaciu pružinu a úplne ju zasuňte do spúšťového mechanizmu proti tetive.


Opäť prepnite poistku spúšte do polohy Fire “ a teraz ste pripravení mieriť a strieľať.

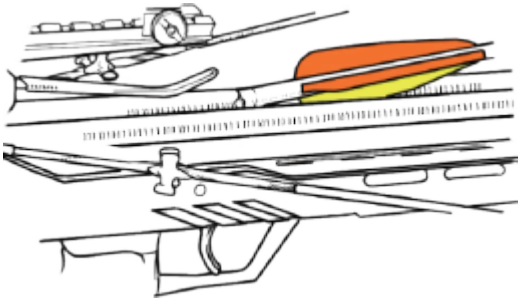


UPOZORNENIE

Aby ste predišli akémukoľvek zraneniu seba alebo iných osôb alebo poškodeniu kuše, mali by ste vždy dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny.

● Nikdy nedovoľte, aby sa prsty alebo palec prednej ruky pohybovali nad letovou plochou hlavne alebo v dráhe uvoľnenia tetivy alebo káblov. Pri každej streľbe z kuše majte prsty ruky v bezpečnej polohe. Umiestnenie ruky, prstov, palcov alebo iných častí tela do dráhy tetivy alebo káblov môže spôsobiť vážne zranenie.

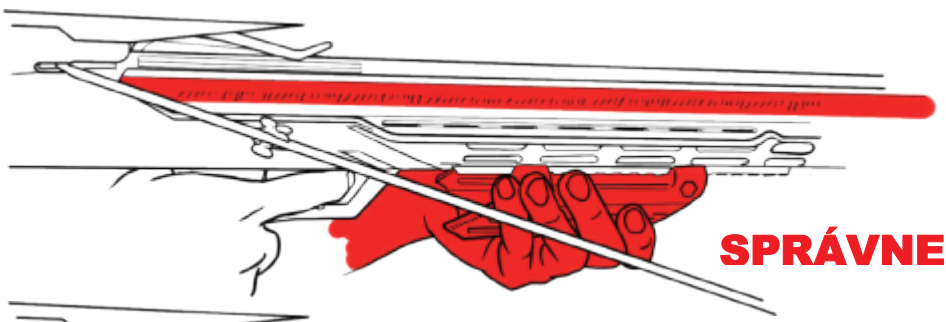

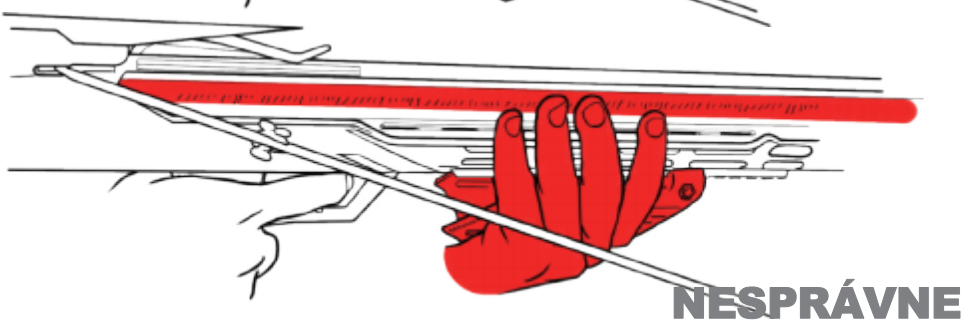

Bezpečnostné pokyny

- Pred použitím sa vždy uistite, že sú kolíky/skrutky spojnice bezpečne dotiahnuté.
- Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty alebo palec pohybovali nad dráhou letu hlavne, a počas držania prednej rukoväte sa držte mimo dráhy káblov a tetív.
- Nikdy nestrieľajte z kuše naprázdno. Streľba bez šípu kušu poškodzuje. Streľba naprázdno má za následok stratu záruky a môže viesť k poškodeniu lučiska, tetív a káblov, a môže dôjsť k poraneniu osôb.
- Vždy skontrolujte, či vybavenie kuše nie je opotrebované, uvoľnené, poškodené alebo či nechýba súčiastka. Ak zistíte alebo máte podozrenie na chýbajúce, roztrhnuté alebo poškodené diely, vymeňte ich.
- Vždy nasmerujte kušu bezpečným smerom a udržujte ju mimo dosahu detí.
- Neodstraňujte ani nedeaktivujte bezpečnostné prvky kuše alebo príslušenstva, čím by sa kuša mohla stať nebezpečnou pre vás alebo iné osoby.
- Vždy sa uistite, že je šíp úplne zasunutý v najvzdialenejšej zadnej polohe, aby sa znížila možnosť streľby naprázdno.
- Ak sú viditeľné známky rozstrapkania alebo pretrhnutých vlákien, vymeňte tetivy a káble.
- Nepreprávujte ani neskladujte kušu, keď je natiahnutá alebo nabitá.
- Nepokúšajte sa používať kušu pod vplyvom alkoholu, liekov na predpis alebo liekov bez predpisu.
- Vždy používajte vhodné šípy do kuše. Šípy s nevhodnou tuhosťou alebo hmotnosťou môžu poškodiť lučisko a káblovú zostavu, čím sa zruší záruka a môže tiež dôjsť k zraneniu osôb.
- Pri cvičnej streľbe používajte ochranu očí a uistite sa, že sa strelnica nachádza na priestrannom mieste bez budov a váš terč je určený na streľbu z kuše.

Údržba a starostlivost

1. Na tetivu a káble naneste dostatok lubrikačného vosku. Stredovú časť tetivy kuše príliš nemažte, pretože to môže spôsobiť nahromadenie maziva v spúšťovom mechanizme. Udržujte letovú dráhu a omotanie tetivy namazané, aby sa znížilo trenie. Vždy skontrolujte a vymeňte rozstrapkané alebo opotrebované tetivy a káble.

2. Do spúšťového mechanizmu, kladiek a osí pravidelne nakvapkajte niekoľko kvapiek vysokokvalitného strojového oleja.

3. Kušu vždy skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte kušu nadmernému teplu, napríklad ju nenechávajte v kufri automobilu za horúceho dňa alebo ju neskladujte vedľa ventilácie pece.

4. Pred každou streľbou skontrolujte všetky skrutky a spojovacie prvky. Utiahnite všetky skrutky podľa potreby. UPOZORNENIE: Skrutky lučiska sú prednastavené na správne vyváženie a hmotnosť vo výrobe. Skrutky lučiska neupravujte.

5. Nezabudnite si nechať kušu každoročne skontrolovať kvalifikovaným predajcom kuší.

6. Nenechávajte svoju kušu dlhší čas alebo cez noc nabitú.

Záručné informácie

V súlade s nižšie uvedenými podmienkami a obmedzeniami poskytujeme pôvodnému kupujúcemu na naše kuše záručný servis v trvaní 1 roka na chyby materiálov a spracovania, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú činnosť kuše.
Avšak tetivy kuše, káble, rozdeľovače káblov, puzdrá objímok, ložiská, kozmetický vzhľad a komponenty a tie časti, ktoré pri bežnom používaní podliehajú rôznym podmienkam a považujú sa za spotrebné diely, budú vylúčené.

Táto obmedzená záruka stráca platnosť, ak nastanú nasledujúce skutočnosti :

- Poškodenie je spôsobené streľbou naprázdno alebo použitím nedostatočne zaťažených šípov
- Nie sú dodržané pokyny uvedené v návode na obsluhu
- Kuša alebo ktorákoľvek z jej častí alebo príslušenstva je zmenená oproti pôvodnému stavu
- Kuša nebola riadne udržiavaná
- Zlyhanie alebo poškodenie bolo spôsobené nesprávnou kalibráciou alebo neobvyklým používaním.

Výrobok starostlivo zabaľte a vráťte ho s vopred zaplatenými prepravnými nákladmi svojim predajcom alebo distribútorom. Všetky položky príslušenstva musia byť odstránené z kuše pred odoslaním. Ak po preskúmaní vráteného výrobku predajca zistí, že sa na výrobok nevzťahuje táto obmedzená záruka, oprava výrobku môže byť poskytnutá za aktuálne ceny opráv, o ktorých informoval predajca.

Záručný list a záručné podmienky

Ďakujeme Vám za zakúpenie tejto kuše . Na výrobok je poskytovaná dvojročná záruka odo dňa predaja spotrebiteľovi. Nevzťahuje sa na škody vzniknuté v dôsledku zneužitia alebo nesprávneho použitia, opráv alebo demontáže základných komponentov vykonaných inou osobou ako dodávateľom alebo autorizovaným servisným strediskom, alebo k poškodeniu dôjde počas prepravy. Záručný servis sa nevzťahuje, pokiaľ ide o spotrebný materiál, ako je tetiva, káble, ako aj ostatné časti alebo predmety, ktoré si vyžadujú pravidelné výmeny (napr. opotrebované skrutky, matice a iné). Škody spôsobené výstrelom naprázdno (streľbou z kuše alebo luku bez založenia šípu) na lučisku, kábloch, ramenách, kladkách alebo tetive, či iných častiach bez ohľadu na to, či sa to stane úmyselne alebo neúmyselne, rovnako aj poškrabanie pri nesprávnom nabíjaní šípom alebo skladaním bez postupu pomocou návodu na použitie, nemôžu byť pokryté v rámci tejto záruky. Kuša by mal byť dobre zabalená pred jej dodaním späť k predajcovi alebo distribútorovi, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, ani na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka. Zjavné vady je nutné reklamovať ihneď pri nákupe. Záruka zaniká, ak bola kuša opravovaná alebo upravovaná neoprávnenou osobou. Záruka voči predajcovi zaniká aj v prípade prevodu vlastníctva na tretiu osobu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bola kuša v záručnej oprave. Podmienkou začatia reklamačného konania a uplatnenia záruky je predloženie záručného listu alebo dokladu o kúpe. Záručný list musí byť riadne vyplnený. Záručný list je neplatný, ak boli údaje v ňom dodatočne upravené (najmä zmena dátumu predaja). Ďalej platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

Kuša HEX: .....

Dátum predaja: .....

Predajca: .....

Výrobné číslo: .....

Distribútor: afg.sk, s.r.o., Javorová 451/32, Veľké Bielice (Slovensko), www.afg.sk