COBRA SYSTEM
SÉRIA R
(RX ADDER)

Návod na použitie a bezpečnostná príručka



Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny v tejto príručke.

Uschovajte si pokyny a bezpečnostnú príručku pre budúce použitie.

TÝM, KTORÍ SA CHYSTAJÚ STRIEĽAŤ, VZDÁVAME HOLD!

Tím spoločnosti Ek Archery Research sa už tridsať rokov venuje výrobe kvalitných lukostreleckých výrobkov. Ako naša spoločnosť rastie, naďalej si kladieme výzvy, aby sme prijali ešte vyššie etické štandardy vrátane toho, ako naša výroba ovplyvňuje životné prostredie, spravodlivé a svedomité dodržiavanie obchodných konvencií a blahobyt našich koncových používateľov. Tiež by sme chceli zdôrazniy naše pokračujúce presadzovanie etických poľovníckych postupov a naše očakávania, že s a naše výrobky nebudú používať na zlomyseľné ubližovanie ľuďom, zvieratám alebo majetku.

Prosíme Vás, aby ste pri užívaní našich produktov zvážili túto výsadu a povinnosti spojené s vlastníctvom tejto kuše. Ide o veľmi silné zariadenie, ktoré si vyžaduje Vašu úctu a ohľaduplnosť; jeho nesprávne používanie alebo podcenenie jeho sily povedie nevyhnutne k ničivým následkom pre Vás, iných ľudí alebo prírodu.


S veľkou mocou prichádza aj veľká zodpovednosť. Odovzdávame Ti túto Kušu s nádejou,že s ňou budeš narábať s rozvahou a múdrosťou.

KUŠA COBRA SYSTEM SÉRIA R (RX ADDER) NÁVOD NA POUŽITIE

Gratulujeme!Vlastníte kušu Série R! Kompaktná, rýchlo ovládateľná a výkonná kuša pre váš skutočný pôžitok zo streľby!

- Súprava lučiska sa dodáva predpripravená a je navrhnutá tak, aby sa dala rýchlo pripojiť alebo odpojiť od hlavného tela kuše na účely prepravy a skladovania.
- Ako nástroj stačí pero, klinec alebo hrot šípu, aby sa súprava lučiska a pažby dala pridať alebo odobrať z hlavného tela. S trochou cviku ju dokážete zložiť alebo rozobrať za menej ako desať sekúnd.
- Séria R dokáže ľahko strieľať dobré skupiny na 15 m pomocou štandardných mieridiel Red Dot. Šípy dodávané s touto kušou majú vysokú energiu a hlbokú penetráciu pri náraze. (Preto strieľajte na vhodné cieľové materiály a na bezpečné vzdialenosti. Nepodceňujte silu striel!)
- Pri obsluhe naťahovacieho ramena a bezpečnostného mechanizmu je potrebné dodržiavať bezpečnú a správnu formu. Naučte sa, ako správne nabiť kušu Série R pred pokusom o profesionálnu streľbu. V opačnom prípade si môžete vážne ublížiť a spôsobiť, že vaša kuša bude mať krátku a smutnú životnosť.

Schéma kuše

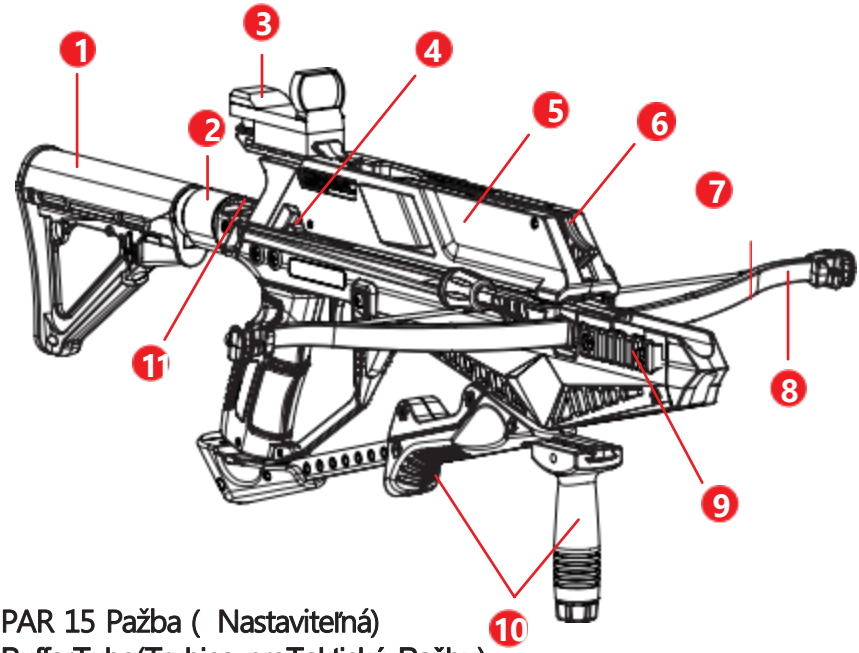

1. PAR 15 Pažba (Nastaviteľná)
2. BufferTube(Trubica preTaktickú Pažbu)
3. Hliníkový kolimátor (Red Dot Sight)
4. Jednotka Spúšte s FIRE/SAFE Poistkou
5. Odnímateľný zásobník na 5 šípov
6. Zabudovaný mechanizmus proti streľbe naprázdno
7. Tetiva
8. Lučisko
9. Picatinny lišta (montáž voliteľného príslušenstva)
10. Predná rukoväť
11. Držiak na popruh

Balík Deluxe obsahuje:

- 5 x 7.5” Uhlíkový Šíp
- 1 x Napínacia šnúra tetivy
- 1 x Vosk na tetivu
- 1 x Náhradná tetiva
- 1 x Ramenný popruh
- 1 x Sada náhradnýh koncoviek
- 1 x AR Pažba s Buffer Tube
- 1 x Hliníkový kolimátor
- 1 x Jednoduchá predná rukoväť
- 1 x Bezpečnostné Okuliare

PREČÍTAJTE SI TO PREDTÝM, AKO ODSTRÁNITE VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTOK. ODSTRÁNENÍM VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU STE SI PREČÍTALI A PLNE STE POCHOPILI, AKO BEZPEČNE POUŽÍVAŤ PIŠTOĽOVÚ KUŠU COBRA SYSTÉM SÉRIE R.

NENECHAJTE SA ZMIASŤ JEHO VEĽKOSŤOU! KUŠA SÉRIE R JE VÝKONNÉ A NEBEZPEČNÉ ZARIADENIE, KTORÉ VÁS UHRYZNE A UBLÍŽI OSTATNÝM, AK HO PODCENÍTE ALEBO HO NEBUDETE REŠPEKTOVAŤ. BOLI STE VAROVANÍ!

Vaša kuša Série R vás odmení množstvom zábavy pri streľbe, ak si dôkladne prečítate nasledujúce pokyny.


EŠTE VIAC VAROVANÍ, KTORÉ BY STE SI MALI PREČÍTAŤ:

- Samozrejme, nejde o hračku a je potrebný dohľad dospelej osoby. Nesprávne alebo neopatrné používanie môže spôsobiť vážne zranenia, smrť alebo hrozivé súdne spory. Používajte zdravý rozum.
- Je mimoriadne dôležité prečítať si tieto pokyny a dodržiavať ich pred pokusom o používanie kuše. Vážne zranenia vás alebo iných osôb, poškodenie kuše alebo slabý výkon vašej kuše by mohli byť dôsledkom toho, že ste si dôkladne neprečítali a neporozumeli návodu. Kuše by mali používať len osoby, ktoré sú riadne vyškolené v oblasti bezpečnosti alebo pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
- Je to vysoko výkonná kuša určená na používanie osobami staršími ako 18 rokov.
- Kupujúci a používatelia by mali dodržiavať všetky federálne, štátne a miestne zákony a obmedzenia týkajúce sa vlastníctva a používania kuší.
- SPRÁVNE NABITE SVOJU KUŠU! Používajte šípy, ktoré sú špeciálne určené pre túto kušu. Používanie iných šípov môže viesť k strate záruky. Šípy s nevhodnou tuhosťou, veľkosťou, hmotnosťou alebo dĺžkou môžu spôsobiť poškodenie kuše a prípadne spôsobiť zranenie osôb.


↓ Ako používať napínač tetivy Série R na výmenu tetivy

Časti kuše:


Hlavné telo

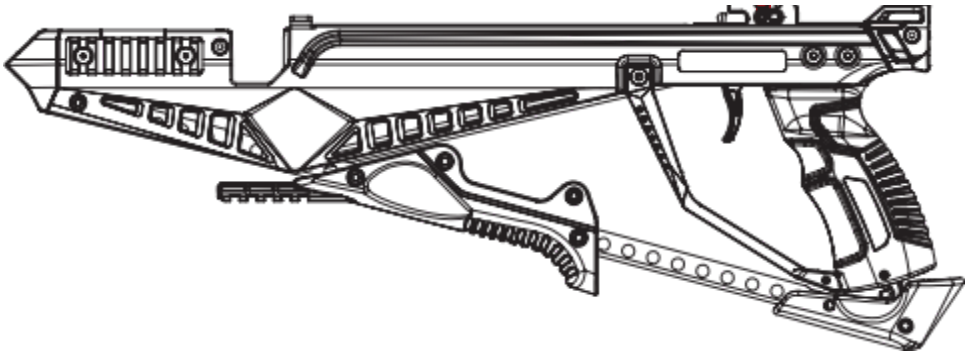

Predpripravená sada lučiska

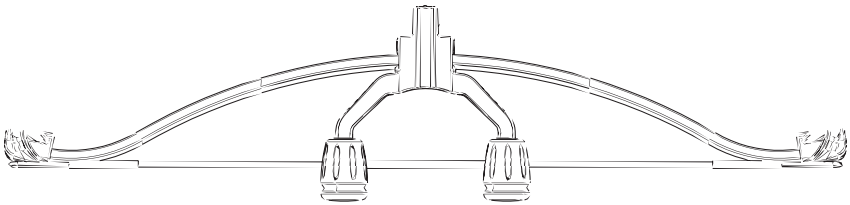

Zásobník

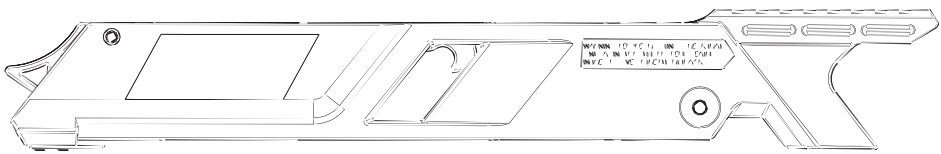


Uzamykací gombík



MONTÁŽNA PRÍRUČKA


A Nájdite rýchloupínací kolík na pravej strane hlavného tela. Za použitia pera, klinca alebo hrotu šípu potlačte rýchloupínací kolík dovnútra kým nebude vyčnievať na druhej strane. Pokračujte ťahaním kolíka rukou kým sa nezastaví.

DÔLEŽITÉ: Rýchloupínacie kolíky pre Sériu R nie sú určené na odstránenie z rámu kuše. Pri montáži alebo demontáži sady lučiska alebo pažbovej jednotky neťahajte kolík nadmernou silou. Ak sa rýchloupínací kolík zasekne alebo vypadne, pošlite svoju kušu Série R do certifikovaného servisného Ek strediska na opravu.

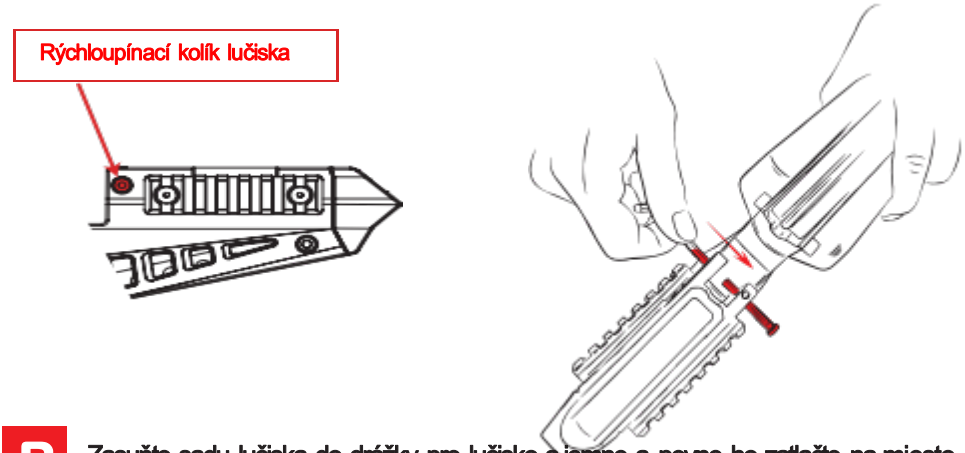


B Zasuňte sadu lučiska do drážky pre lučisko a jemne a pevne ho zatlačte na miesto.


KROK *B-1*

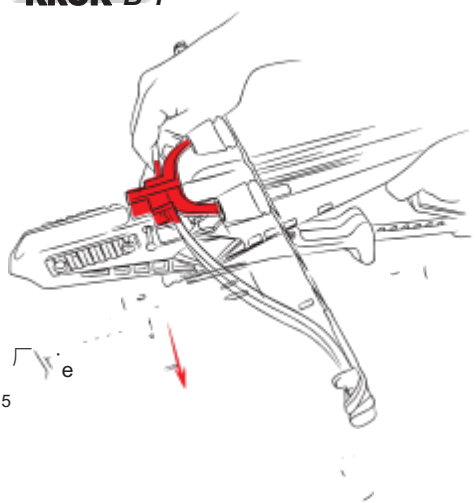

KROK *B-2*

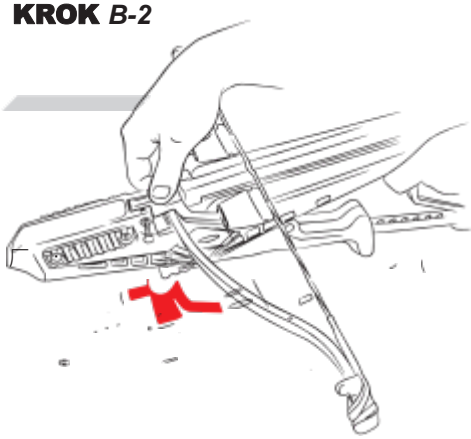

C Zatlačte rýchloupínací kolík cez súpravu lučiska, kým nebudete počuť cvaknutie. Až keď je rýchloupínací kolík úplne zaistený späť v polohe, je súprava lučiska bezpečne zaistená a pripravená na použitie.
(Ak rýchloupínací kolík ľahko neprechádza cez súpravu lučiska, súprava lučiska nie je správne usadená v drážke pre lučisko.)

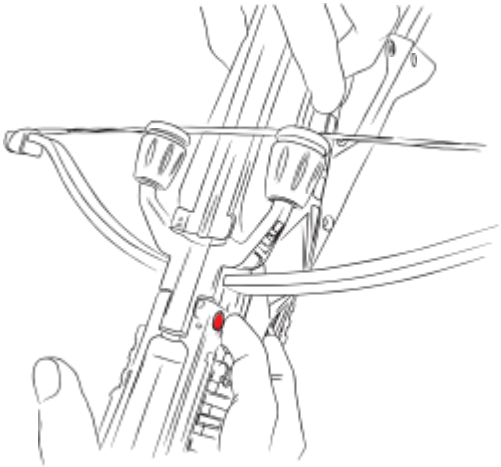


D **Montáž zásobníka:**

ABY STE PREDIŠLI POŠKODENIU LUKU, PREČÍTAJTE SI NAJPRV TOTO:


Pred inštaláciou zásobníka na hornú časť kuše, pochopte vybavenie, ktoré spája zásobník s letovou dráhou. Predný koniec zásobníka drží na mieste dvojica plochých kolíkov na spodnej strane ktoré sa zasúvajú pod strmeňový držiak na letovej dráhe. Zadný koniec zásobníka drží na mieste závitový gombík, ktorý sa zaskrutkuje do hornej časti strelného mechanizmu. DÔLEŽITÉ: Pri pripájaní alebo odoberaní zásobníka z kuše NIKDY neťahajte zásobník hore pod ostrým uhlom a neohýbajte ploché kolíky. VŽDY posúvajte zásobník dopredu alebo dozadu. NIKDY nepretáčajte závitom uzamykacieho gombíka. VŽDY vložte a dôkladne nasaďte uzamykací gombík pred utiahnutím. Skontrolujte, či zásobník nie je poškodený, a v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte zástupcu spoločnosti EK.

Krok D-1 : Nastavte spúšťový spínač do polohy FIRE. Orientujte zásobník nad hornú ačasť kuše. Krok D-2 : Všimnite si dva ploché kolíky na prednej spodnej časti zásobníka; opatrne zásobník zasuňte dozadu. Ploché kolíky by sa mali ľahko zasunúť pod strmeňový držiak, čím sa zásobník pevne spojí. Krok D-3 : Ak bol druhý krok vykonaný správne, otvor v zadnej časti zásobníka by mal byť dokonale zarovnaný s otvorom so závitom v tele kuše umožňujúcim zasunutie a dotiahnutie uzamykacieho gombíka na dokončenie montáže.


KROK *D-1*

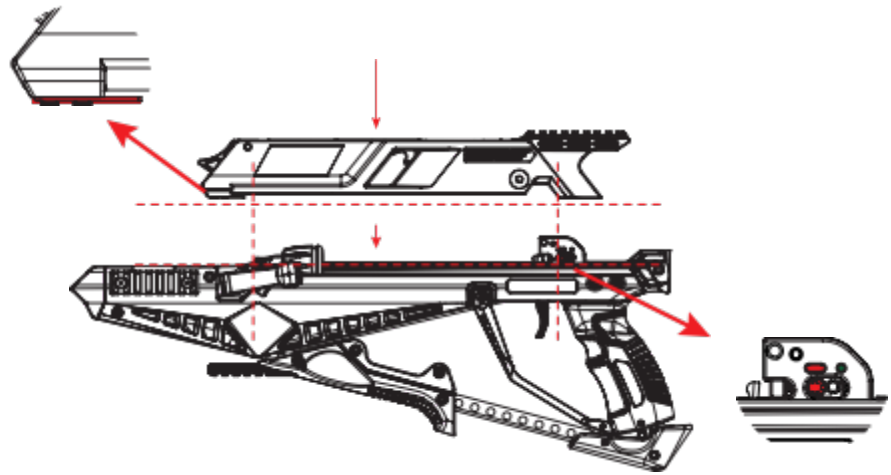

KROK *D-2~3*

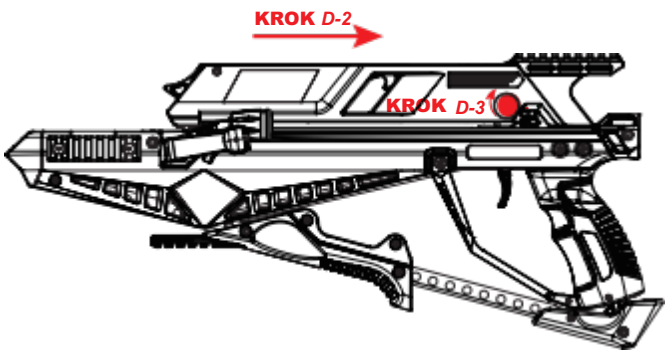

E Montáž dokončená.

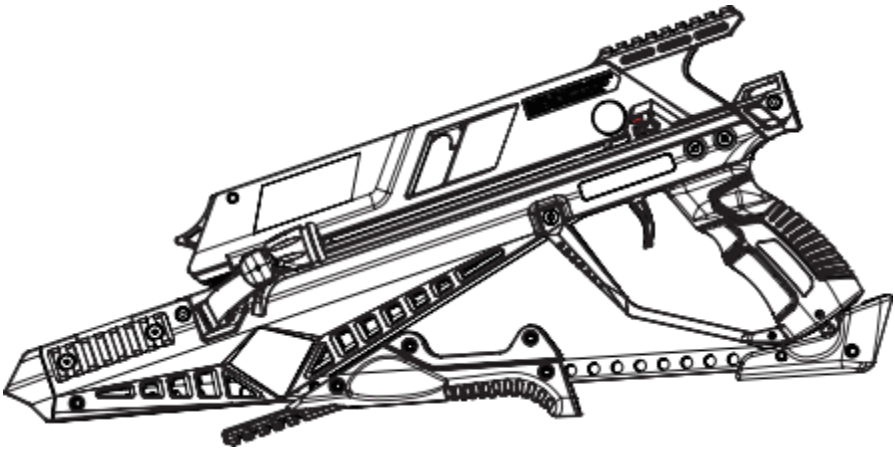


Návod na použitie

Pred prvým použitím kuše série R dôkladne navoskujte tetivu. Aby ste zachovali životnosť tetivy, udržujte ju navoskovanú.


Dôležité upozornenie:


1. Pred nabitím zásobníka piatimi šípmi sa oboznámte s mechanizmom naťahovania.
2. Kuše SÉRIE R sa môžu nabíjať len špecifickými šípmi navrhnutými a vyrobenými spoločnosťou EK-Archery.
3. Nikdy sa nepokúšajte upravovať žiadnu časť kuše alebo preťažovať zásobník. Poškodenie spôsobené nesprávnym nabitím okamžite zruší platnosť záruky.
4. Vždy kontrolujte šípy, či nie sú poškodené alebo nepravidelne opotrebované. Nepoužívajte šípy, ktoré majú poškodené telá, končíky alebo letky.
5. Nikdy sa nepokúšajte ručne vypnúť zabudovanú páčku proti streľbe naprázdno a zásobník nabíjajte len pomocou šípov EK SÉRIE R.

1 Ak chcete kušu natiahnuť, posuňte poistku dopredu do polohy Fire (červená).

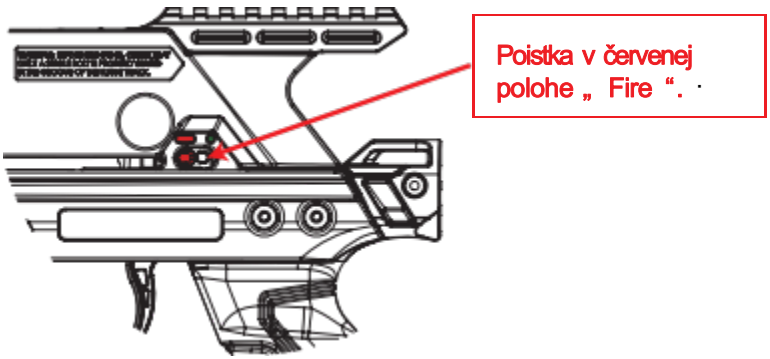


2 Uchopte pákový zámok palcom a ukazovákom a potiahnite zámok dozadu, aby ste ho uvoľnili z puzdra v základni rukoväte. Tento pohyb si niekoľkokrát precvičte, aby ste získali cit pre blokovanie a odblokovanie páky.

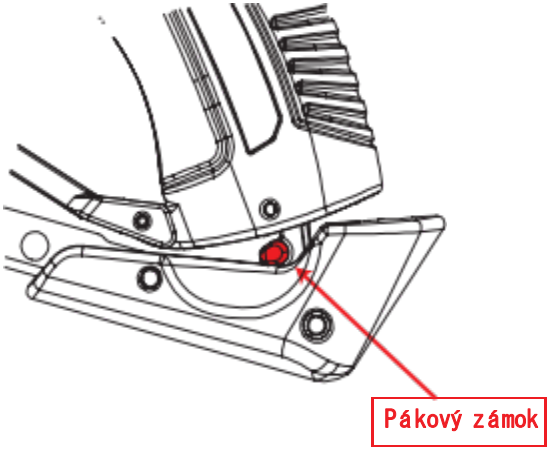

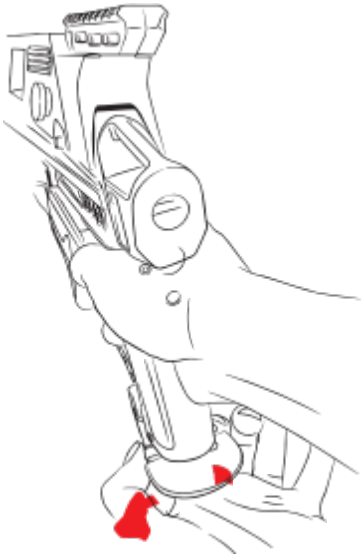


3 Po uvoľnení zámku páky vyklopte páku dopredu, kým neuvidíte, ako sa spúšťová zostava posúva dopredu, aby sa struna zahákla za západku spúšte. Táto činnosť si nevyžaduje veľa práce. Nepoužívajte príliš veľkú silu.

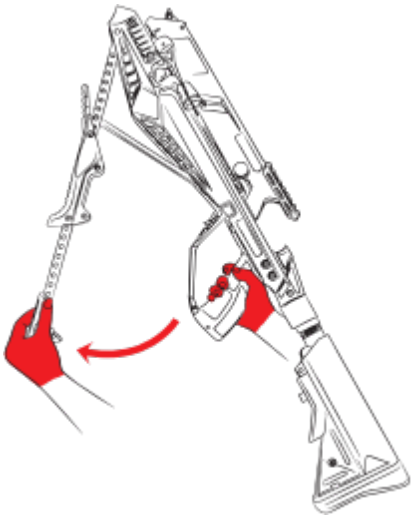


4 Tetiva je správne zachytená západkou spúšte. Všimnite si, že poistka sa automaticky posunula dozadu do bezpečnej polohy (zelená). Vždy skontrolujte dotiahnutie poistného gombíka pred vložením šípu do zásobníka.

Tetiva je správne zachytená západkou spúšte.

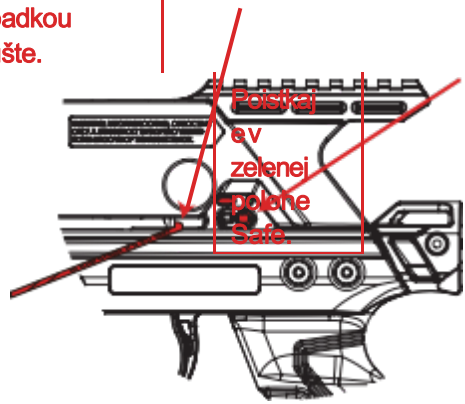


5 Pevne a rovnomerne potiahnite páku rovno dozadu, aby sa páka znovu zablokovala a aby sa naťahovanie kuše dokončilo. Zámok páky by mal pevne zacvaknúť do pištoľovej rukoväte s počuteľným cvaknutím. (Ak sa uzamknutie páky opätovne nezablokuje, nepokúšajte sa naťahovať kušu ani z nej strieľať.

KROK *5-1*

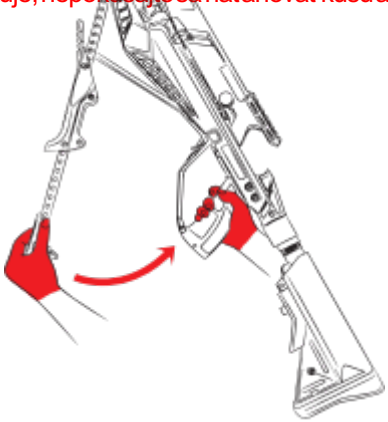

KROK *5-2*

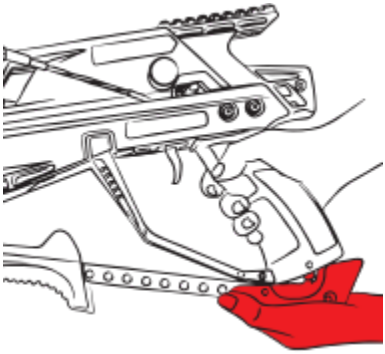

UPOZORNENIE:

Pri naťahovaní kuše sa stretnete s odporom, keď tetiva ťahá lučisko späť do streleckej polohy. Naučte sa používať primerané množstvo sily na naťahovanie kuše.


UPOZORNENIE: VŽDY ÚPLNE ZATIAHNITE NAŤAHOVACIU PÁKU! PRED STRELBOU SA UISTITE, ŽE JE PÁKA NAŤAHOVANIA PEVNE ZAISTENÁ V RUKOVÄTI.


Vkladanie šípu a streľba

Zásobník SÉRIE R je navrhnutý na vloženie maximálneho počtu piatich šípov, ktoré sa dodávajú so súpravou. Zásobník je určený špeciálne na nabíjanie šípov SÉRIE R. NIKDY sa nepokúšajte nabíjať viac ako päť šípov EK SÉRIE R.


A Vkladanie šípov

Do zásobníka vkladajte po jednom šípe a dbajte na to, aby boli šípy správne zarovnané a uložené s letovou dráhou v horizontálnej polohe.

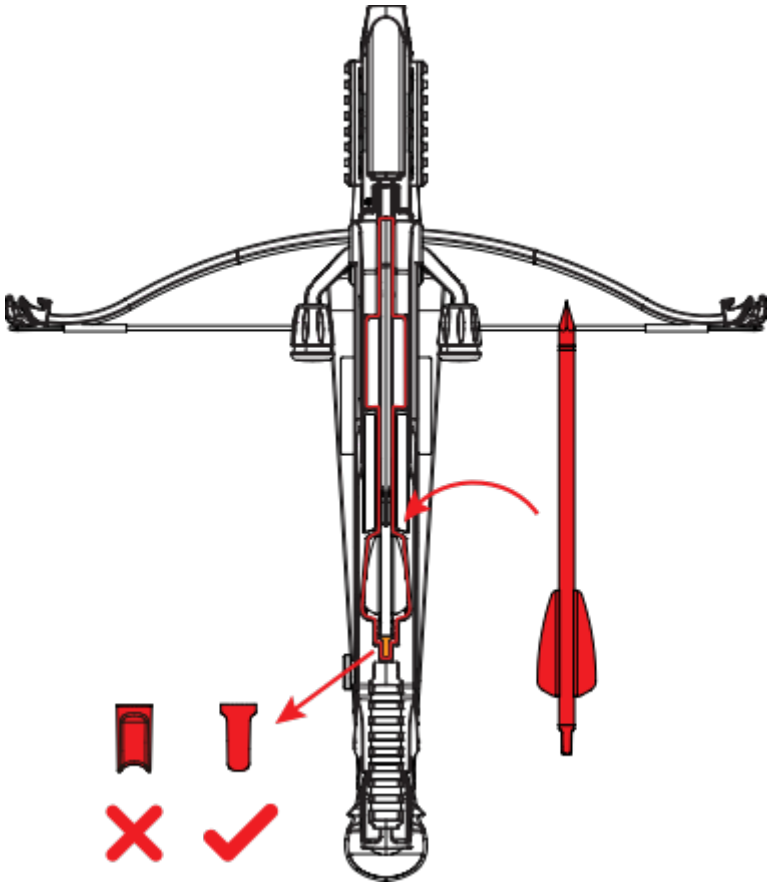

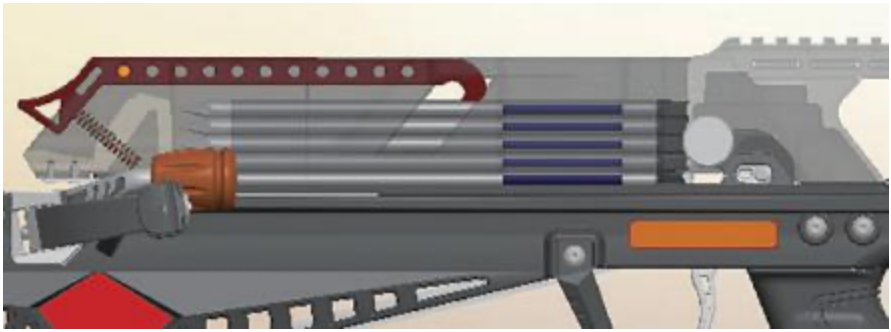

B Teraz je čas strieľať! Posuňte poistku dopredu do polohy Fire (červená). Zamierte a stlačte spúšť. Opakujte!

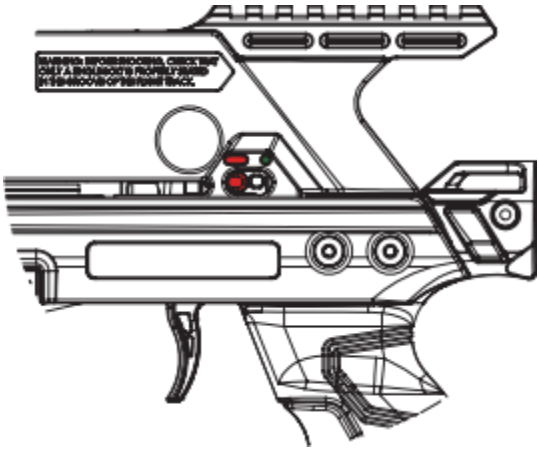


Demontáž kuše série R


Vybratie zásobníka :

Najskôr sa uistite, že kuša nie je nabitá a komora pre šípy je prázdna. Krok 1 : Nastavte spúšť na streľbu a uvoľnite a odstráňte uzamykací gombík. Krok 2 : Zásobník posuňte dopredu a do vodorovnej polohy. NEKLOPTE zadný koniec zásobníka smerom nahor pod ostrým uhlom, pretože by sa poškodilo zariadenie zásobníka. Posúvajte dopredu, až kým sa dva ploché kolíky na spodnej časti zásobníka nerozpoja so strmeňovým držiakom letovej dráhy. Krok 3 : Zdvihnite zásobník od tela kuše. NIKDY sa nepokúšajte strieľať zo SÉRIE R bez zásobníka. Strieľanie BEZ zásobníka vedie k okamžitej strate záruky.

KROK *1~2*

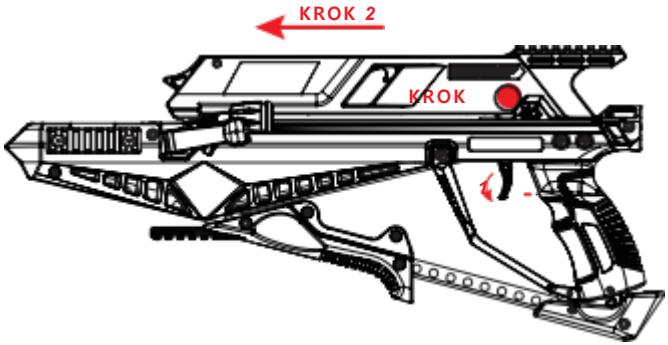

KROK *3*

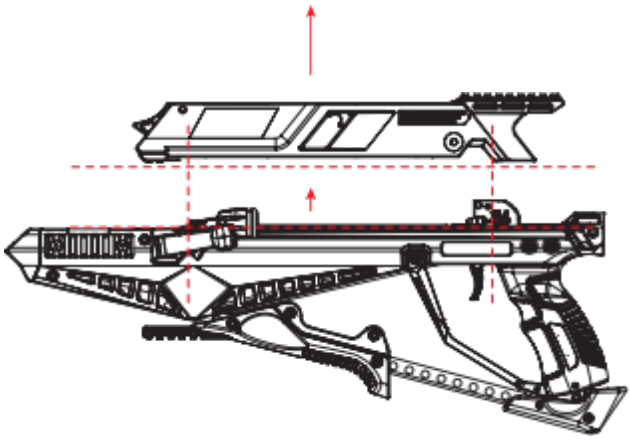

Demontáž súpravy lučiska :

Vytlačte rýchloupínací kolík súpravy lučiska perom, klincom alebo hrotom šípu, kým sa nevysunie na druhej strane. Uchopte kolík a vytiahnite ho, kým sa nezastaví. Potom môžete súpravu lučiska vybrať z drážky na lučisko.







VAROVANIE :

Aby ste predišli akémukoľvek zraneniu seba alebo iných osôb alebo poškodeniu kuše, mali by ste vždy dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny. Pochopte nasledujúce obrázky bežných nesprávnych operácií s kušou.

Nesprávna poloha ruky (prstov) počas naťahovania :

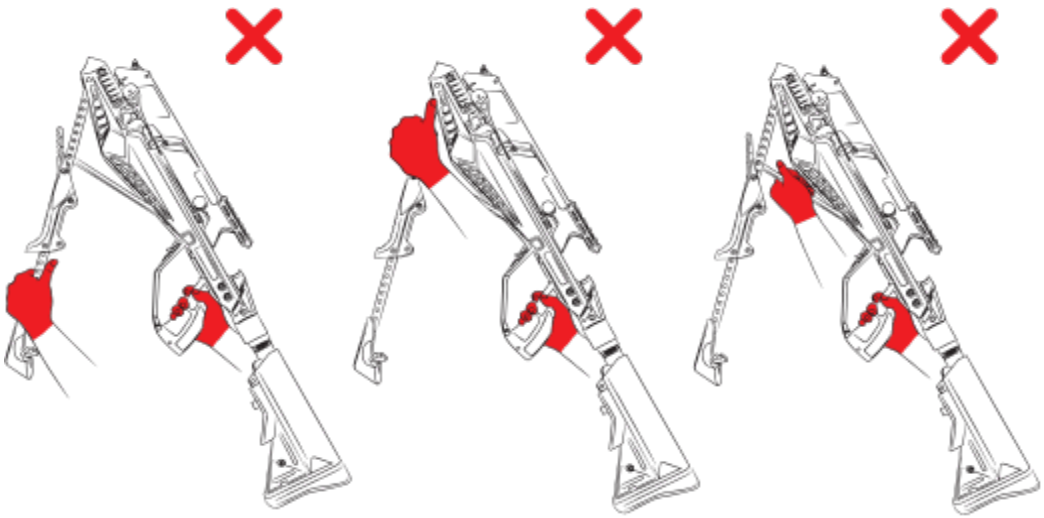


NESPRÁVNE

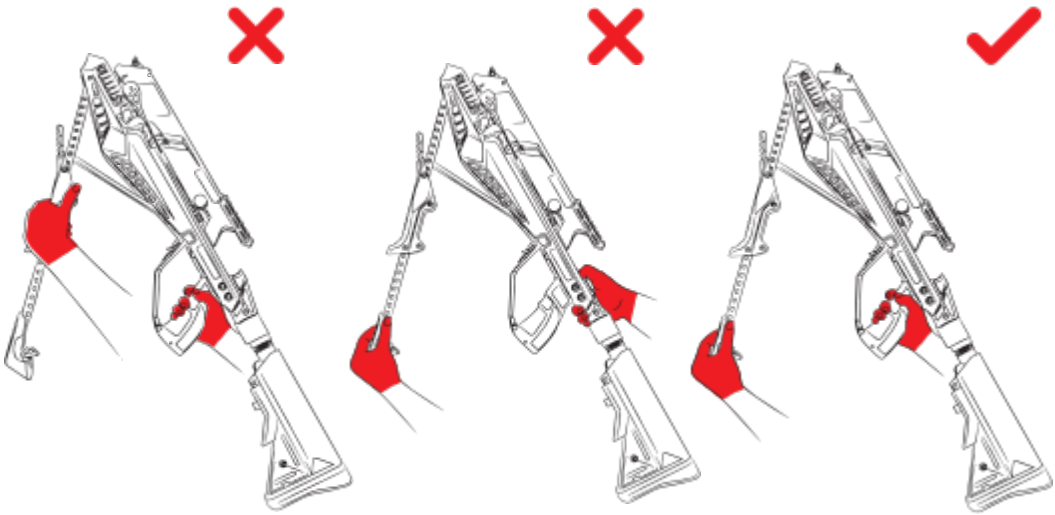

NESPRÁVNE **SPRÁVNE**

Nesprávna poloha ruky (prstov) počas streľby :

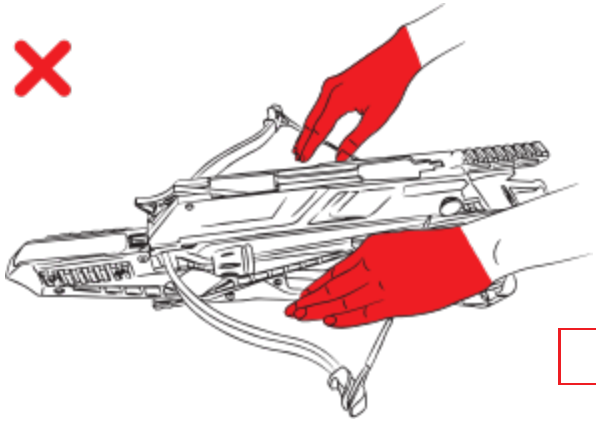

NESPRÁVNE

Nikdy nedovoľte, aby sa prsty alebo palec vašej prednej ruky pohybovali nad alebo v dráhe uvoľnenia tetivy. Ruku a prsty majte v bezpečnej polohe pri každom naťahovaní, ovládaní a strieľaní z kuše. Umiestnenie rúk, prstov, palcov alebo iných častí tela v dráhe tetivy spôsobia vážne zranenie.

Bezpečnostné pokyny

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY:

- Ruku, palec a prsty majte vždy úplne pod tetivou a dráhou letu. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Pred začatím práce s lukom si prečítajte celú príručku.
- Nesprávna obsluha vrátane streľby naprázdno môže spôsobiť vážne poškodenie luku, strelca a/alebo okolostojacich osôb. Pravidelne kontrolujte tetivu a lučisko, či nie sú opotrebované alebo poškodené.
- Ak chcete toto zariadenie používať bezpečne, vždy úplne zatiahnite rameno narahovača! Pred streľbou sa uistite, že je rameno záveru pevne zaistené v rukoväti.
- Používajte iba 7,5 " šípy EK SÉRIE R, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre túto kušu. Použitie nesprávnych šípov môže mať za následok poškodenie mechanizmu a zranenie používateľa.
- Skontrolujte, či šípy nie sú poškodené alebo nepravidelne opotrebované. Nepoužívajte šípy s poškodenými telami, končíkmi alebo letkami.

- Nepokúšajte sa naťahovať kušu bez zásobníka, a ani sa nepokúšajte strieľať z kuše bez šípov.
- Vždy sa pred použitím uistite, že sú skrutky a kolíky pevne dotiahnuté a že sú v správnej polohe.
- Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty alebo palec pohybovali nad letovou plochou, a počas držania prednej rukoväte ich držte mimo dráhy tetivy.
- Nikdy nestrieľajte z kuše naprázdno. Streľba bez nabitia kuše poškodzuje kušu. Streľba naprázdno má za následok stratu záruky a môže mať za následok poškodenie lučiska a tetivy a môže spôsobiť zranenie osôb.
- Vždy skontrolujte, či vybavenie kuše nie je opotrebované, uvoľnené, poškodené alebo či nechýbajú nejaké časti. Ak zistíte alebo máte podozrenie na chýbajúce, rozstrapkané alebo poškodené diely, vymeňte ich.
- Kušu vždy nasmerujte bezpečným smerom a udržujte ju mimo dosahu detí.
- Neodstraňujte ani nedeaktivujte bezpečnostné prvky kuše ani jej príslušenstvo, tým by ste mohli spôsobiť, že kuša bude nebezpečná pre vás alebo iné osoby.

- Počas používania vždy udržujte všetky časti tela mimo dráhy tetivy.
- Vždy sa uistite, že je šíp úplne zasunutý v najvzdialenejšej zadnej polohe, aby ste znížili možnosť streľby naprázdno.
- Vymeňte tetivy, ak sú viditeľné známky rozstrapkania alebo pretrhnutia.
- Neprepravujte ani neskladujte kušu, keď je natiahnutá alebo nabitá.
- Nepokúšajte sa používať kušu pod vplyvom alkoholu, liekov na predpis alebo liekov bez predpisu.
- Vždy používajte vhodné šípy do kuše. Šípy do kuše s nevhodnou tuhosťou alebo hmotnosťou môžu poškodiť súpravu lučiska, čím sa zruší záruka a môžu tiež prípadne viesť k poraneniu osôb.
- Pri cvičnej streľbe používajte ochranu očí a uistite sa, že sa strelnica nachádza na priestrannom mieste bez budov, a že váš terč je určený pre streľbu z kuše.

Údržba a starostlivosť

1. Tetivu a káble dôkladne namažte lubrikačným voskom. Stredovú časť tetivy kuše príliš nemažte, pretože to môže spôsobiť nahromadenie maziva v spúťovom mechanizme. Udržujte letovú drážku a omotanie tetivy navoskované, aby sa znížilo trenie. Vždy skontrolujte a vymeňte rozstrapkané alebo opotrebované tetivy a káble.

2. Pravidelne nakvapkajte do mechanizmu spúšte niekoľko kvapiek kvalitného strojového oleja.

3. Kušu vždy skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte svoju kušu nadmernému teplu, ako je napríklad ponechanie kuše v kufri automobilu počas horúceho dňa alebo jej uloženie vedľa ventilácie pece.

4. Pred každou streľbou skontrolujte všetky skrutky, kolíky a upevňovacie prvky. Podľa potreby utiahnite všetky skrutky.

5. Nezabudnite si nechať kušu každoročne skontrolovať u kvalifikovaného predajcu kuší.

6. Nenechávajte kušu dlhší čas alebo cez noc nabitú (nie viac ako 1-2 hodiny).

Záručný list a záručné podmienky

Ďakujeme Vám za zakúpenie tejto kuše . Na výrobok je poskytovaná dvojročná záruka odo dňa predaja spotrebiteľovi. Nevzťahuje sa na škody vzniknuté v dôsledku zneužitia alebo nesprávneho použitia, opráv alebo demontáže základných komponentov vykonaných inou osobou ako dodávateľom alebo autorizovaným servisným strediskom, alebo k poškodeniu dôjde počas prepravy. Záručný servis sa nevzťahuje, pokiaľ ide o spotrebný materiál, ako je tetiva, káble, ako aj ostatné časti alebo predmety, ktoré si vyžadujú pravidelné výmeny (napr. opotrebované skrutky, matice a iné). Škody spôsobené výstrelom naprázdno (streľbou z kuše alebo luku bez založenia šípu) na lučisku, kábloch, ramenách, kladkách alebo tetive, či iných častiach bez ohľadu na to, či sa to stane úmyselne alebo neúmyselne, rovnako aj poškrabanie pri nesprávnom nabíjaní šípom alebo skladaním bez postupu pomocou návodu na použitie, nemôžu byť pokryté v rámci tejto záruky. Kuša by mal byť dobre zabalená pred jej dodaním späť k predajcovi alebo distribútorovi, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, ani na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka. Zjavné vady je nutné reklamovať ihneď pri nákupe. Záruka zaniká, ak bola kuša opravovaná alebo upravovaná neoprávnenou osobou. Záruka voči predajcovi zaniká aj v prípade prevodu vlastníctva na tretiu osobu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bola kuša v záručnej oprave. Podmienkou začatia reklamačného konania a uplatnenia záruky je predloženie záručného listu alebo dokladu o kúpe. Záručný list musí byť riadne vyplnený. Záručný list je neplatný, ak boli údaje v ňom dodatočne upravené (najmä zmena dátumu predaja). Ďalej platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

Kuša ADDER: .....

Dátum predaja: .....

Predajca: .....

Výrobné číslo: .....

Distribútor: afg.sk, s.r.o., Javorová 451/32, Veľké Bielice (Slovensko), www.afg.sk