JAG 2

Návod na použitie a bezpečnostná príručka




Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny v tejto príručke.

Uschovajte si pokyny a bezpečnostnú príručku pre budúce použitie.

NÁVOD NA OBSLUHU KUŠE JAG 2

Predtým, ako začnete s montážou kuše, skontrolujte a uistite sa, že nasledujúce komponenty a príslušenstvo sú kompletne obsiahnuté v balení.

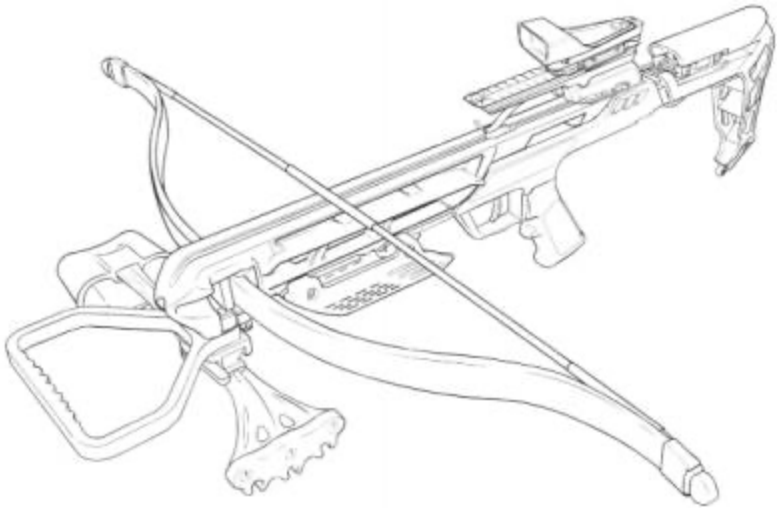


1. Telo kuše (zmontovaná zadná časť)
2. Zmontovaná predná časť (predpripravené lučisko)
3. Rýchlo odnímateľný nosič šípov (tulec)
4. Sada na montáž tulca
5. Sada na montáž / Lubrikačný vosk
6. Naťahovač tetivy
7. 3 x16 ”22 19 Hliníkové šípy/ 125 grainové cvičné hroty
8. Jednobodový kolimátor (Red dot sight)
9. Stupačka

Skrutkovač je potrebný na montáž, ale nie je súčasťou balenia

**Ak niektorý z komponentov/príslušenstva chýba, obráťte sa na miestnych predajcov.

Schémy kuše

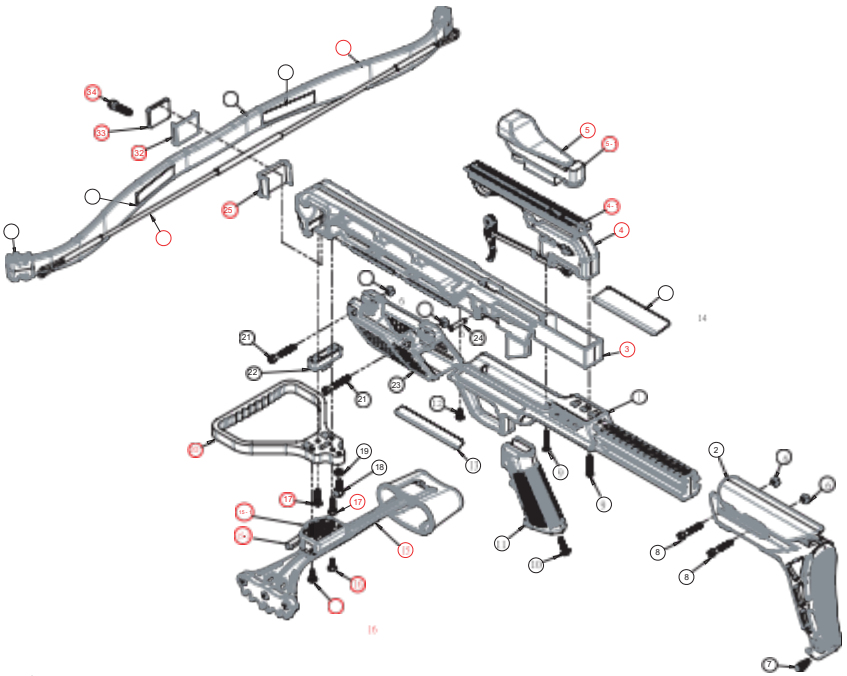


No	part No	QTY
1	012200088	1
2	012200087	1
3	011221003	1
4	010028490	1
4-1	011218022	1
5	990009022	1
5-1	PA0492	1
6	771300077	4
7	031300011	1
8	771300272	2
9	771300273	2
10	771365007	1
11	012200083	1
12	771300274	1
13	013500326	1
14	013500326	1
15	030028069	1
15-1	032200009	1
15-2	032200012	1
16	771300087	2
17	771365012	2
18	031300012	1
19	012200017	1
20	011218026	1
21	771300201	2
22	012300006	1
23	012200082	1
24	011300072	1
25	0123000021	1
26	010028492	1
27	016522101	1
28	012200049	2
29	010001050	1
30	013500008	1
31	013500009	1
32	012300003	1
33	011300034	1
34	771300023	1

UPOZORNENIE


- Toto nie je hračka, vyžaduje sa dohľad dospelej osoby. Nesprávne alebo neopatrné používanie môže spôsobiť vážne zranenie.
- Je mimoriadne dôležité prečítať si tieto pokyny a dodržiavať ich pred pokusom o používanie kuše. Vážne zranenia vás alebo iných osôb, poškodenie kuše alebo slabý výkon vašej kuše by mohli byť dôsledkom toho, že ste si dôkladne neprečítali a neporozumeli návodu. Kuše by mali používať len osoby, ktoré sú riadne vyškolené v oblasti bezpečnosti alebo pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
- Ide o výkonnú kušu určenú na používanie osobami staršími ako 18 rokov.
- Kupujúci a používatelia by mali dodržiavať legislatívu a miestne zákony a obmedzenia týkajúce sa vlastníctva a používania kuše.


MONTÁŽNA PRÍRUČKA

1 Otočte hlaveň (#3) smerom nadol.

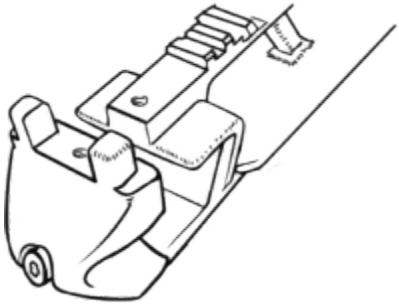


2 Držte lučisko vo vzpriamenej polohe a presuňte ho cez štrbinu na lučisko, tetiva smeruje k vám.

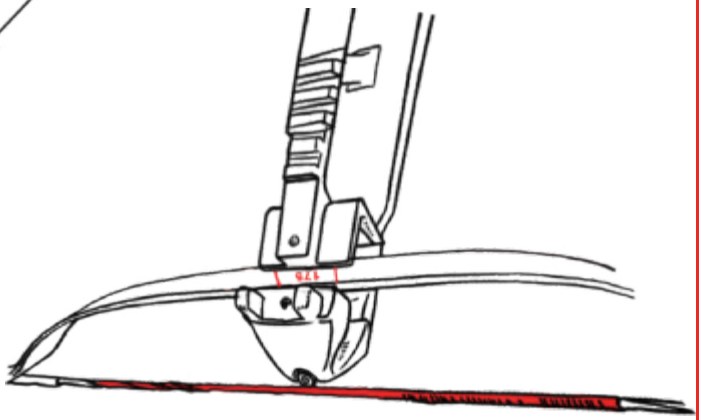

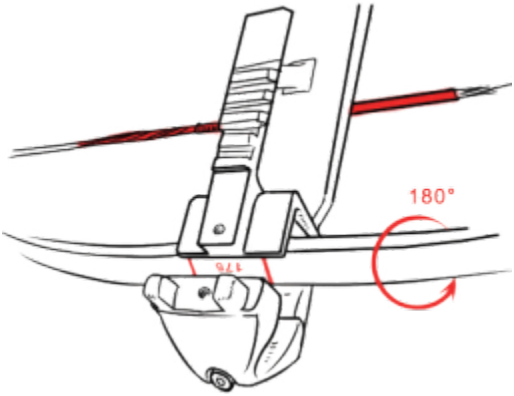



3 Otočte lučisko o 180 stupňov vo vnútri drážky, lučisko je teraz v obrátenej polohe a tetiva je proti hlavni.

4 Skontrolujte, či je lučisko v obrátenej polohe. Potom vložte podložku na stlačenie lučiska (#25) do otvoru na lučisko.

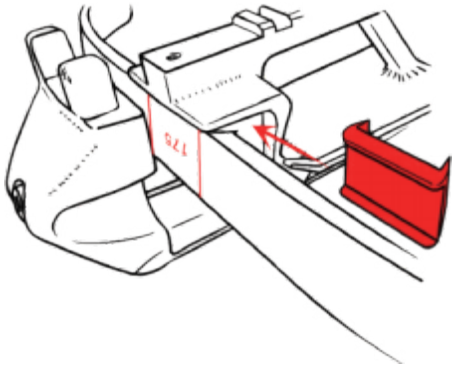

5 Podložku zaistite v stredovej polohe.

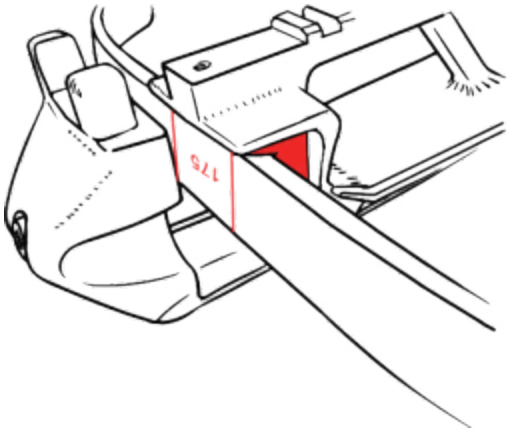

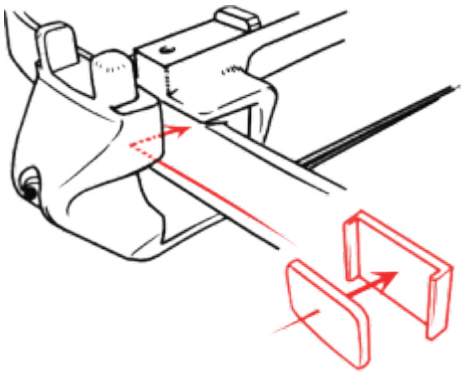


6


Vložte malú štvorcovú kovovú časť (#33) do plastovej prítlačnej podložky (#32). Potom ich umiestnite proti lučisku vo vycentrovanej polohe.


7

Uistite sa, že prítlačná podložka zostáva zaistená a vycentrovaná v otvore.

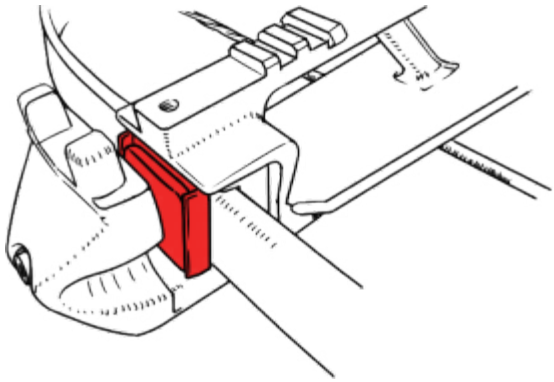


8 Keď sú lučisko a prítlačné podložky vycentrované, utiahnite trochu skrutku lučiska (# 34).
Pozor: Toto je len pre dočasné umiestnenie lučiska.
Príliš ju nedoťahujte.

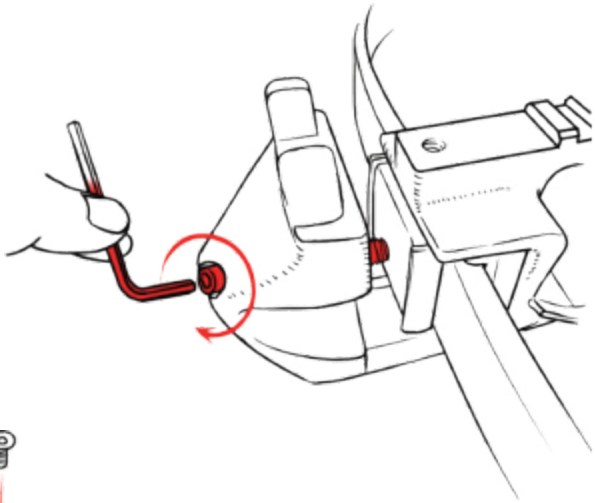

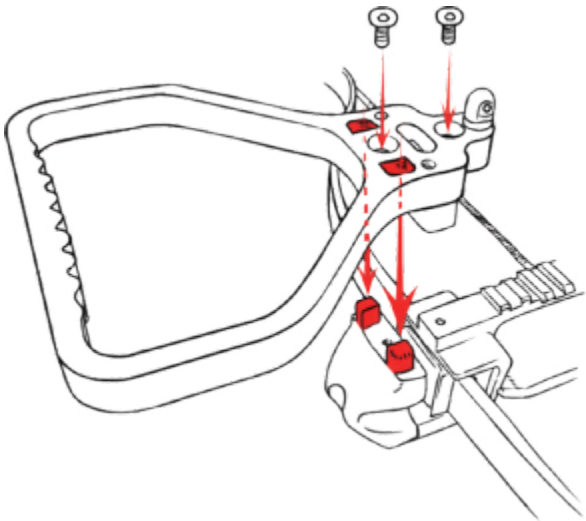



9 Vyrovnajte stupačku (# 20) s hlavňou. Nezabudnite, že hlaveň je stále v obrátenej polohe.

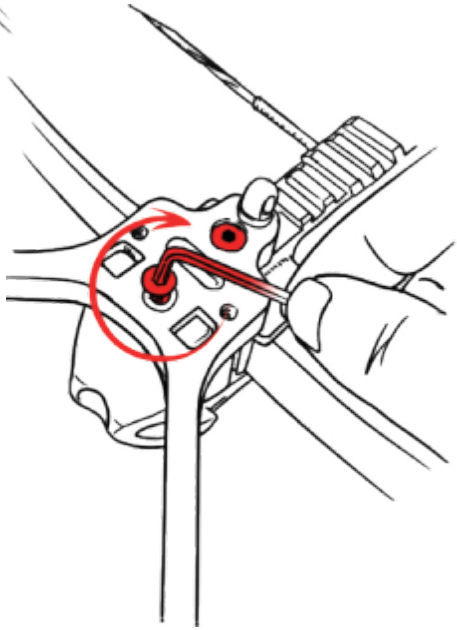

10 Pripevnite stupačku utiahnutím skrutiek (# 17) pomocou imbusového kľúča.

11 Pripevnite skrutkou držiak tulca (#15-1) pomocou skrutiek (#16) na spodnú časť stupačky.

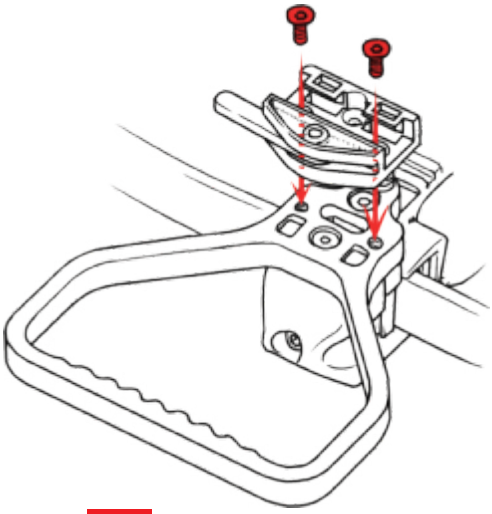


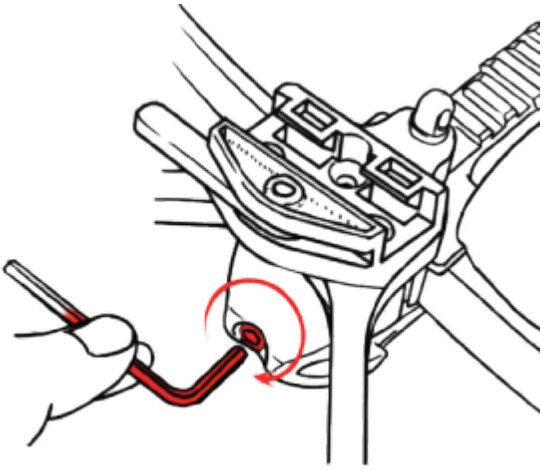


12


Vráťte sa ku kroku 8 a utiahnite znovu skrutku lučiska (# 34) a zaistite lučisko. Krútiaci moment pri práci s imbusovým kľúčom môže posunúť podložku. Pred konečným utiahnutím sa uistite , že podložka je vycentrovaná na vnútorných líniách vyznačených na lučisku.
Pozor: Nedoťahujte príliš, pretože to môže spôsobiť poškodenie lučiska alebo hlavne.

13 Prestrčte tulec (#15) cez drážku na uchytenie tulca.

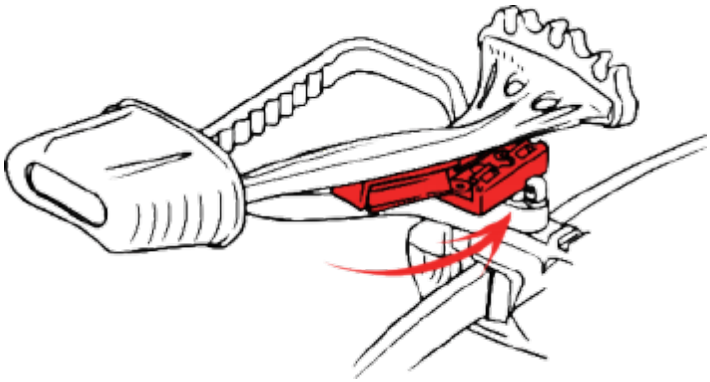

14 Otočte rukoväťou rybiny (#15-2), aby ste utiahli tulec.

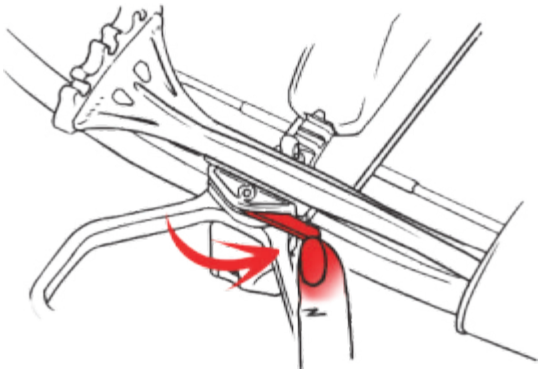


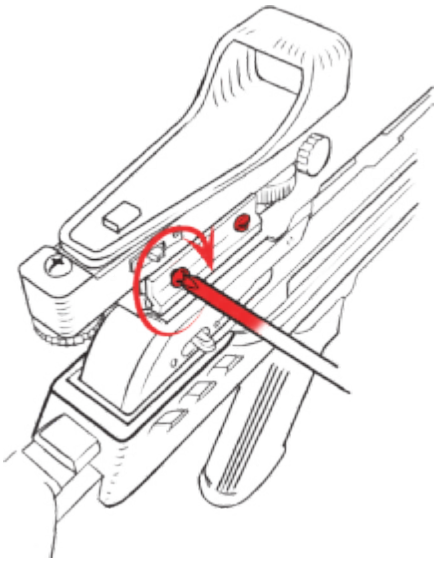

15

Nasaďte zameriavač (# 5) na picatinny lištu (#4-1) na hornej strane Spúšťového krytu(#4) a skrutkovačom utiahnite skrutky (#5-1) dodané v balení zameriavača.

16 Uistite sa, že je zameriavač dobre zaistený.

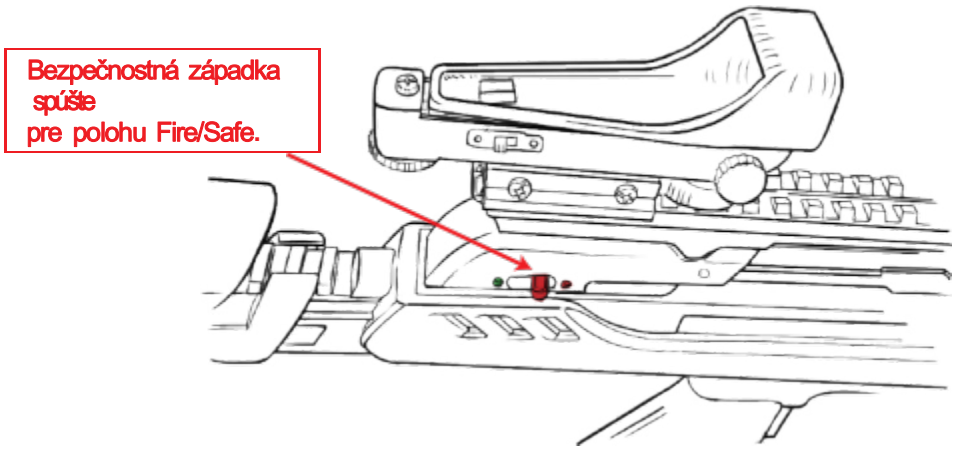


Obsluha kuše

1 Používanie naťahovača tetivy

1. Pred naťahovaním nezabudnite naniesť lubrikačný vosk na tetivu vrátane stredového omotania, káblov a letovej dráhy.

2. Pred naťahovaním kuše sa uistite, že je poistka spúšte v polohe Fire “ (Vypáliť), inak zámok tetivy nezapadne a neudrží tetivu. Umiestnite poistku spúšte do polohy Fire “ a potom umiestnite stred naťahovača tetivy do drážky na tetivu (v zadnej časti #2). Postavte stupačku na zem tak, aby ste mali jednu nohu v stupačke a koniec pažby opretý o stehno. Na dosiahnutie maximálnej sily ťahu umiestnite naťahovacie háky nahor, nie háky nadol, a potom ťahajte rovnomernou silou. Dbajte na to, aby háky zostali pri letovej lište počas naťahovania.

3. Ťahajte za tetivu, kým sa s počuteľným cvaknutím nezaistí v spúšťovom mechanizme a poistka sa vráti do polohy Safe “. Potom mierne uvoľnite napnutie, aby ste sa uistili, že západka spúšte úplne zachytila tetivu kuše. Kuša je teraz natiahnutá a pripravená na nabíjanie. Na vybíjanie kuše nepoužívajte ruku ani naťahovač tetivy, pretože to môže spôsobiť vážne zranenie používateľa alebo poškodenie kuše.

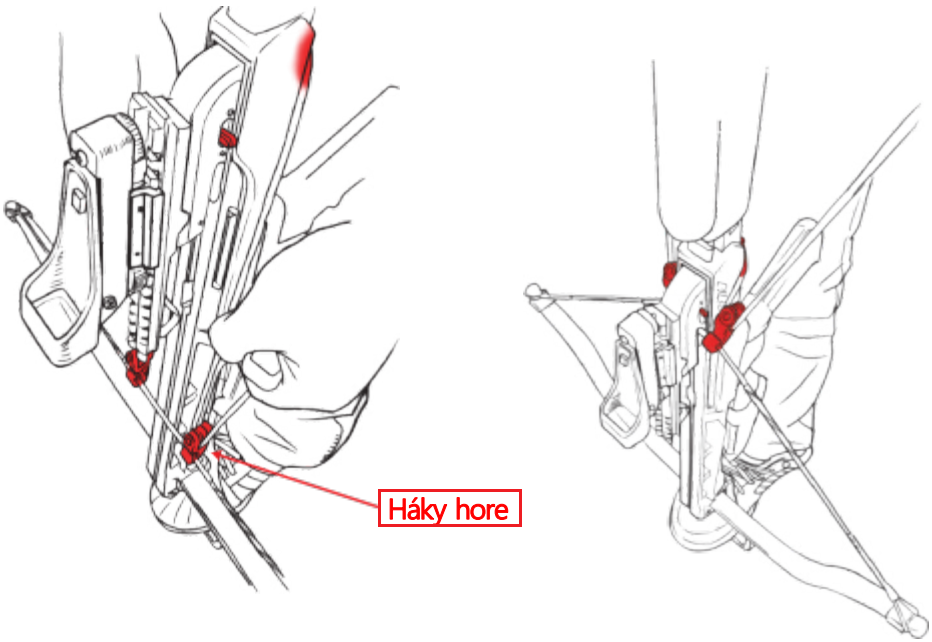

Nesprávne:


Neťahajte za naťahovač tetivy, rovno nahor paralelne s telom. Použitie tohto nesprávneho spôsobu si vyžaduje oveľa väčšiu silu ruky. Ak používateľ počas naťahovania stratí ťahové napätie môže sa stať, že sa naťahovač tetivy odpojí.

Správne:


Stabilizujte kušu nohou pevne v stupačke . Nakloňte telo dozadu a natiahnite naťahovač tetivy úplne k hrudníku jedným plynulým pohybom. Táto metóda vám umožní mať vyvážené a plynulé naťahovanie.



NESPRÁVNE

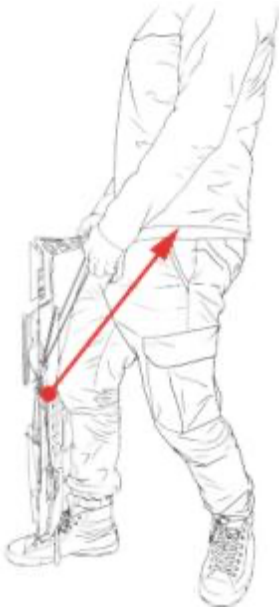


SPRÁVNE

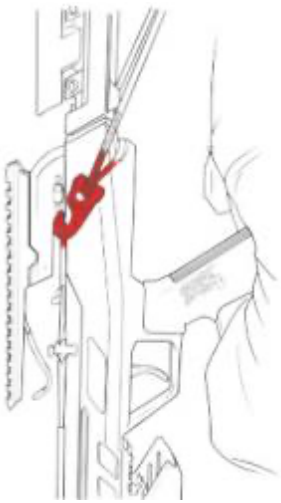

Pokračujte v ťahaní, kým nebudete počuť cvaknutie a bezpečnostný spínač spúšte sa presunie do polohy SAFE “. Potom mierne uvolnite napätie, aby ste sa uistili, že západka spúšte úplne zachytila tetivu kuše.


2 Vkladanie šípu

Umiestnite šíp s letkami nezvyčajnej farby do letovej drážky a končík v tvare polmesiaca je rovnobežný s tetivou. Zasuňte šíp pod pridržiavaciu pružinu a úplne ho zasuňte do spúšťového mechanizmu proti tetive. Opäť prepnite poistku spúšte do polohy Fire " a teraz ste pripravení mieriť a strieľať.

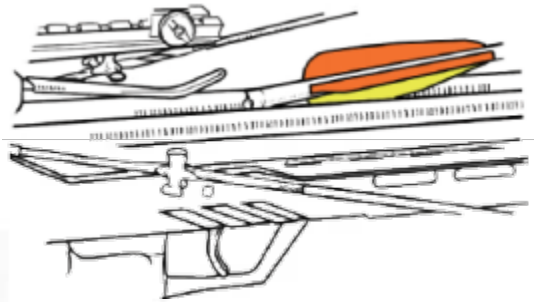


UPOZORNENIE

Aby ste predišli akémukoľvek zraneniu seba alebo iných osôb alebo poškodeniu kuše, mali by ste vždy dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny. Nikdy nedovoľte, aby sa prsty alebo palec prednej ruky pohybovali nad letovou dráhou hlavne alebo v dráhe uvoľnenia tetivy alebo káblov. Pri každej streľbe z kuše majte prsty ruky v bezpečnej polohe. Umiestnenie ruky, prstov, palcov alebo iných častí tela do dráhy tetivy alebo káblov môže spôsobiť vážne zranenie.

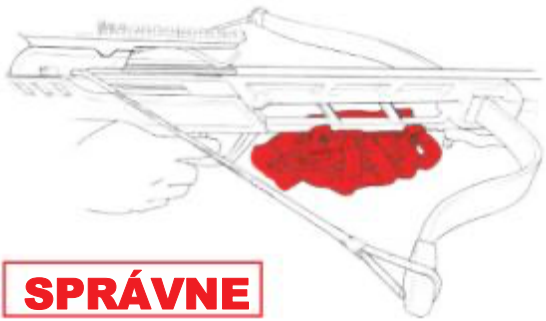

SPRÁVNE

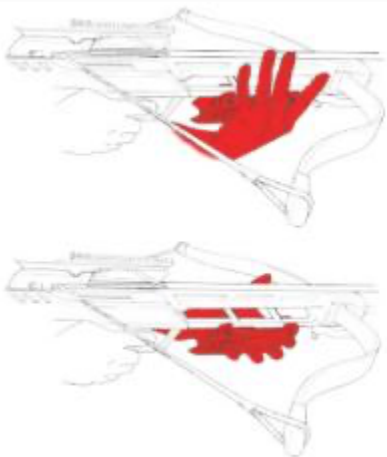

NESPRÁVNE

Bezpečnostné pokyny

Pred použitím sa vždy uistite, že sú kolíky/skrutky spojnice bezpečne dotiahnuté.

Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty alebo palec pohybovali nad dráhou letu hlavne, a počas držania prednej rukoväte sa držte mimo dráhy káblov a tetív.

Nikdy nestrieľajte z kuše naprázdno. Streľba bez šípu kušu poškodzuje zbraň.
Streľba naprázdno má za následok stratu záruky a môže viesť k poškodeniu lučiska, tetív a káblov, a môže dôjsť k poraneniu osôb.

Vždy skontrolujte, či vybavenie kuše nie je opotrebované, uvoľnené, poškodené alebo či nechýba súčiastka. Ak zistíte alebo máte podozrenie na chýbajúce, roztrhnuté alebo poškodené diely, vymeňte ich.

Vždy nasmerujte kušu bezpečným smerom a udržujte ju mimo dosahu detí.

Vždy sa uistite, že je šíp úplne zasunutý v najvzdialenejšej zadnej polohe, aby sa znížila možnosť streľby naprázdno.

Ak sú viditeľné známky rozstrapkania alebo pretrhnutých vlákien, vymeňte tetivy a káble.

Neprepravujte ani neskladujte kušu, keď je natiahnutá alebo nabitá.

Nepokúšajte sa používať kušu pod vplyvom alkoholu, liekov na predpis alebo liekov bez predpisu, ktoré ovplyvňujú Vaše konanie.

Vždy používajte vhodné šípy do kuše. Šípy s nevhodnou tuhosťou (SPIN) alebo hmotnosťou môžu poškodiť lučisko a káblovú zostavu, čím sa poruší záruka a môže tiež dôjsť k zraneniu osôb.

Pri cvičnej streľbe používajte ochranu očí a uistite sa, že sa strelnica nachádza na priestrannom mieste bez budov a váš terč je určený na streľbu z kuše.

Údržba a starostlivosť

1. Na tetivu a káble naneste dostatok lubrikačného vosku. Stredovú časť tetivy kuše príliš nemažte, pretože to môže spôsobiť nahromadenie maziva v spúšťovom
mechanizme. Udržujte letovú dráhu a omotanie tetivy namazané, aby sa znížilo trenie. Vždy skontrolujte a vymeňte rozstrapkané alebo opotrebované tetivy a káble.

2. Do spúšťového mechanizmu, kladiek a osí pravidelne nakvapkajte niekoľko kvapiek vysokokvalitného strojového oleja.

3. Kušu vždy skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte kušu nadmernému teplu, napríklad ju nenechávajte v kufri automobilu za horúceho dňa alebo ju neskladujte vedľa ventilácie pece.

4. Pred každou streľbou skontrolujte všetky skrutky a spojovacie prvky. Utiahnite všetky skrutky podľa potreby. UPOZORNENIE: Skrutky lučiska sú prednastavené na správne vyváženie a hmotnosť vo výrobe. Skrutky lučiska neupravujte.

5. Nezabudnite si nechať kušu každoročne skontrolovať kvalifikovaným predajcom kuší.

6. Nenechávajte svoju kušu dlhší čas alebo cez noc nabitú (max. 2 hodiny).

Záručný list a záručné podmienky

Ďakujeme Vám za zakúpenie tejto kuše . Na výrobok je poskytovaná dvojročná záruka odo dňa predaja spotrebiteľovi. Nevzťahuje sa na škody vzniknuté v dôsledku zneužitia alebo nesprávneho použitia, opráv alebo demontáže základných komponentov vykonaných inou osobou ako dodávateľom alebo autorizovaným servisným strediskom, alebo k poškodeniu dôjde počas prepravy. Záručný servis sa nevzťahuje, pokiaľ ide o spotrebný materiál, ako je tetiva, káble, ako aj ostatné časti alebo predmety, ktoré si vyžadujú pravidelné výmeny (napr. opotrebované skrutky, matice a iné). Škody spôsobené výstrelom naprázdno (streľbou z kuše bez vloženia šípu) na lučisku, kábloch, ramenách, vačkách alebo tetive, či iných častiach bez ohľadu na to, či sa to stane úmyselne alebo neúmyselne, rovnako aj poškrabanie pri nesprávnom nabíjaní šípom alebo skladaním bez postupu pomocou návodu na použitie, nemôžu byť pokryté v rámci tejto záruky. Kuša by mala byť dobre zabalená pred jej dodaním späť k predajcovi alebo distribútorovi, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, ani na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka. Zjavné vady je nutné reklamovať ihneď pri nákupe. Záruka zaniká, ak bola kuša opravovaná alebo upravovaná neoprávnenou osobou. Záruka voči predajcovi zaniká aj v prípade prevodu vlastníctva na tretiu osobu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bola kuša v záručnej oprave. Podmienkou začatia reklamačného konania a uplatnenia záruky je predloženie záručného listu alebo dokladu o kúpe. Záručný list musí byť riadne vyplnený. Záručný list je neplatný, ak boli údaje v ňom dodatočne upravené (najmä zmena dátumu predaja). Ďalej platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

Model kuše: .....

Dátum predaja: .....

Predajca: .....

Výrobné číslo: .....

Distribútor: afg.sk, s.r.o., Javorová 451/32, Veľké Bielice (Slovensko), www.afg.sk