
PUŠKOHĽAD

NÁVOD

STRUČNÝ ÚVOD

Puškohľady môžu byť použité na rôzne pušky. Puškohľad má zámerný kríž namiesto tradičnej mušky a ryhy, čo môže samozrejme zvýšiť rýchlosť zamerania, presnosť a percento zásahov.

POPIS

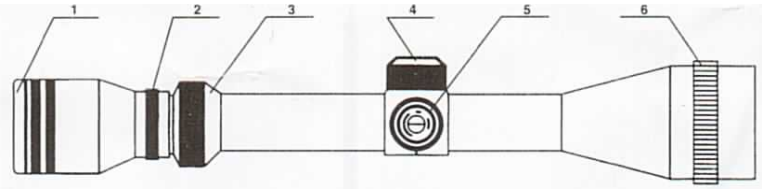

1. Okulár

2. Uzamykací krúžok pre zaostrenie

3. Krúžok pre zväčšenie

4. Kryt výškového nastavenia

5. Kryt stranového nastavenia

6. Krúžok pre vzdialenosť

Ak máte v balení puškohľad / kušohľad 4 x 32, ten nie je vybavený krúžkom pre zväčšenie (č.3) a krúžkom pre vzdialenosť (č.6).

TABUĽKA VÝKONNOSTNÝCH PARAMETROV

Model	Skutočné zväčšenie	Clona objektívu (mm)	Zorné pole (v stopách)	Váha (02S.)	DÍžka (v palcoch)	Očný reliéf(v palcoch)	Výstupná pupila (mm)	Hodnota kliku na 100 yardov (in.)
MA-1	4x	32	29	9	11.8	2.95	8	0.5
MA-2	4x	32	28	9	11.8	3	8	0.25
MA-4	4x	32	29			3.3	8	0.25
MB-1	3x – 9x	32	42 ~ 13	10	12	3.5 ~ 2.6	10.7 ~ 3.6	0.25
MB-3	3x – 9x	32	39 ~ 13	11	11.8	3.5 ~ 2.6	10.7 ~ 3.6	0.25
MC-1	3x – 9x	40	25 ~ 14	12	12.2	3.3 ~ 2.7	13.3 ~ 4.4	0.25
MD-1	4x	15	17	4.5	11	3	2	
MJ-1	2x	20	10	6	8.3	14.6	12.4	
MK-2	4x	40	29			3.7	10	0.25
ML-2	6x	40	20			3.1	6.66	0.25
MN-1	4x – 12x	40	27 ~ 10	14.5	13	3.4 ~ 3	10 ~ 3.3	0.25
MO-1	3x – 9x	56	35 ~ 6.3	18	13.8	3.7 ~ 2.6	18.7 ~ 6.2	0.25
MP-1	2.5x	20	44			4.1	8	0.25
MQ-1	4x	20	30			3.7	5	0.25

POUŽITIE

Zaostrenie

Pozerajte sa do puškohľadu zo vzdialenosti 3 alebo 4 palce (cca 10 cm) od oka až po okulár. Ak nevidíte mriežku jasne, povoľte ryhovaný uzamykací krúžok a otočte okulárom, až kým sa nezobrazí kríž jasnejšie. Potom zakrúťte uzamykacím krúžkom, aby ste pevne uzamkli očný zvonček.

Montáž

Puškohľad je nainštalovaný na zbraň pomocou držiaka. Otočte trubicu puškohľadu tak, aby vertikálna čiara kríža bola vertikálna a horizontálna horizontálnou. Upravte polohu puškohľadu na puške tak, aby sa dosiahol správny očný reliéf. Potom pevne utiahnite všetky skrutky, aby ste puškohľad poriadne upevnili na pušku.

Zamierenie

Mierte na cieľ vzdialený 100 m a vystreľte naň. Ak sa bod nárazu odchyľuje od bodu zmerania, zmerajte vertikálnu a horizontálnu vzdialenosť medzi týmito dvomi bodmi. Odskrutkujte kryt vrchného a pravého ručného kolieska puškohľadu a potočte ručnými kolieskami v smere uvedenom v tabuľke nižšie. Pokračujte v streľbe a nastavovaní tak, aby sa bod nárazu zhodoval s bodom zamerania.

Bod nárazu		Vľavo hore	Vľavo dole	Vpravo hore	Vpravo dole
Otáčajte smerom	Vrchné ručné koliesko	V smere hodinových ručičiek	Proti smeru hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek	Proti smeru hodinových ručičiek
	Ľavé koliesko	Proti smeru hodinových ručičiek	Proti smeru hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek	V smere hodinových ručičiek

UPOZORNENIE: Jedno kliknutie na ručnom koliesku sa rovná ½ alebo ¼ palcovému posunutiu na cieľovej vzdialenosti 100 m (pozri tabuľku výkonnostných parametrov).

Nastavenie zväčšenia

Zväčšenie puškohľadu so systémom úpravy zväčšenia sa môže meniť otočným krúžkom.


Nastavenie vzdialenosti

Tento puškohľad má zariadenie pre nastavenie vzdialenosti. Pri streľbe na cieľ otočte krúžkom pre vzdialenosť do zodpovedajúcej polohy (neplatí v prípade modulu 4 x 32).

ÚDRŽBA

- Uchovávajte puškohľad na mieste bez kyslých, alkalických a iných žieravín.
- Prach a nečistoty na povrchu puškohľadu by sa mali čistiť jemnou handričkou alebo mäkkou tkaninou s malým množstvom alkoholu.
- V prípade poškodenia, požiadajte o pomoc predajcu.

Modely puškohľadov / kušohľadov

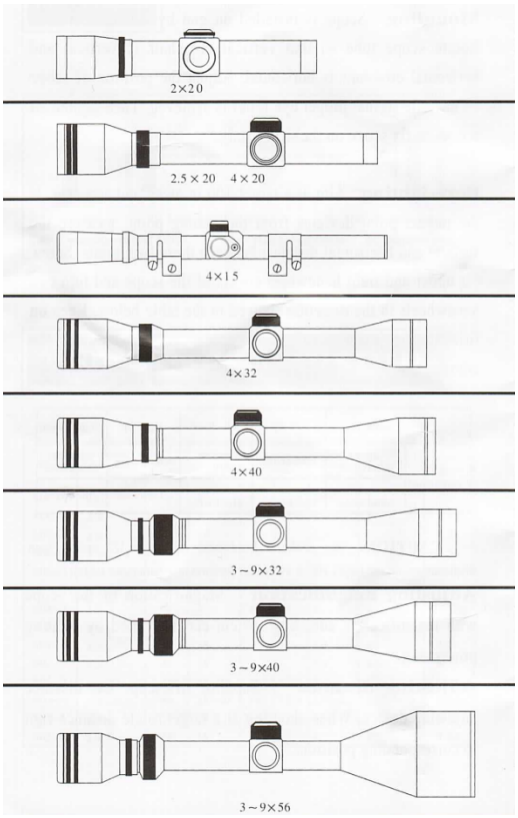

ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa predaja konečnému spotrebiteľovi.

1. Viditeľné vady je nutné reklamovať ihneď pri predaji.
2. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu a vady vzniknuté pri výrobe.
3. Dodávateľ neručí za vady vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, nevhodným uskladnením, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, nesprávnou údržbou, alebo používaním výrobku k iným, ako určeným účelom.
4. Podmienkou zahájenia reklamačného konania je predloženie riadne vyplneného záručného listu. Záruka zaniká, pokiaľ údaje v záručnom liste boli dodatočne upravované.
5. Záruka zaniká, pokiaľ bol výrobok neodborne opravovaný neoprávnenou osobou.
6. Záruka zaniká prevodom výrobku na tretiu osobu.
7. Záruka sa uplatňuje v predajni, kde bol výrobok zakúpený.
8. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave.
9. Pri oprávnenej reklamácii má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady. Výmena výrobku, alebo zrušenie zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho (Obchodného) zákonníka.

MODEL:	
Výrobné číslo:	
Dátum predaja:	