COBRA SYSTEM SIEGE

Návod na použitie



Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné opatrenia.

Návod si odložte na neskoršie nahliadnutie.

Návod na použitie

Gratulujeme! Stali ste sa majiteľom kuše SIEGE! Kompaktnej, rýchlo manipulovateľnej a výkonnej kuše pre skvelý zážitok zo streľby!


- Tetiva je pripravená a pripevnená k lučisku, ktoré je navrhnuté tak, aby sa dalo rýchlo pripojiť alebo odpojiť od hlavného tela kuše na prenášanie a skladovanie.

- S jednoduchým použitím pera, nechtu alebo ostrého hrotu môžete lučisko a pažbu nasadiť alebo odstrániť. S trochou praxe Vám bude montáž a demontáž lučiska s telom kuše trvať menej ako desať sekúnd.

- Vaša Cobra Siege dokáže ľahko strieľať špeciálne vyrobené šípy na 15 m pomocou jednoduchého, otvoreného mieridla. Šípy, ktoré patria k tejto kuši, majú vysokú energiu a hlboký prienik pri náraze. (Preto je potrebné strieľať na vhodné terče a na bezpečné vzdialenosti. Silu šípov nepodceňujte!)

Pri obsluhe natiahnutej zbrane a poistného mechanizmu je potrebné vykonávať bezpečnú a správnu formu. (Naučte sa, ako správne nabíjať kušu Cobra Siege, skôr než sa pokúsite zdatne strieľať.) V opačnom prípade si môžete vážne ublížiť a spôsobiť, že Vaša kuša bude mať krátku životnosť.

Schéma kuše SIEGE

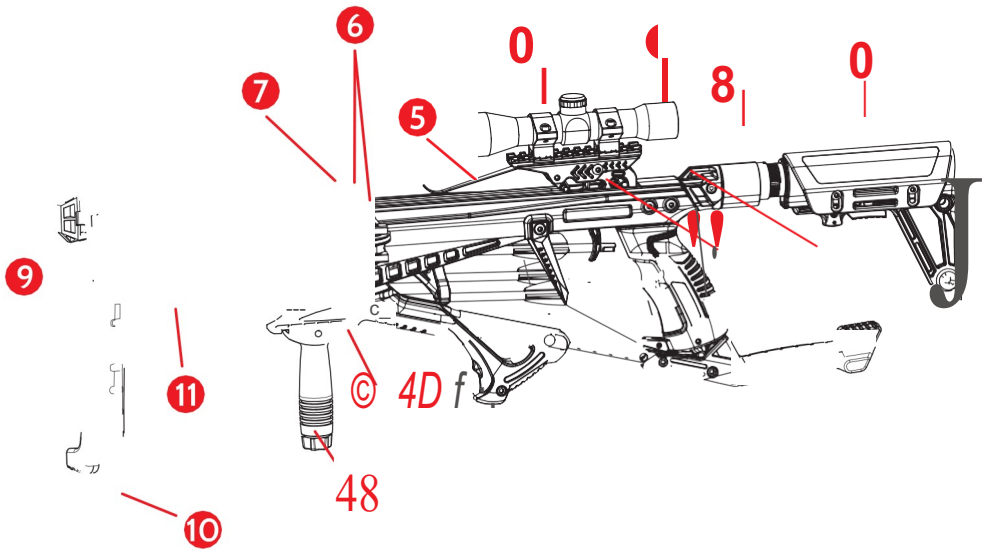

1. Pažba (nastaviteľná)
2. Tlmiaca trubica pre taktickú pažbu
3. Kolimátor
4. Montáž kolimátora
5. Retenčná pružina šípu
6. Tlmič tetivy
7. Tetiva
8. Lučisko
9. Skrutka lučiska
10. Statív
11. Rýchlo odnímateľný tulec
12. Predný úchop (nastaviteľný)
13. Picatinny lišta (na montáž voliteľného príslušenstva)
14. Podpažbie(nastaviteľné)
15. Jednotka spúšte s bezpečnostnou poistkou
16. Závesné očko

Obsah balenia:

- 3 x 15.5" karbónové šípy
- 1 x rýchlo odnímateľný tulec
- 1 x popruh na rameno
- 1 x AR pažba s tlmiacou trubicou
- 1 x kolimátor
- 1 x predpažbie
- 1 x dvojnožka
- 1 x bezpečnostné okuliare
- 1 x vosk na tetivu

PREDTÝM NEŽ ZAČNETE STRIELAŤ, PREČÍTAJTE SI TOTO!

Nedajte sa jej veľkosťou oklamať! COBRA SIEGE je silné a nebezpečné zariadenie, ktoré dokáže ublížiť Vám, ale aj ostatným, ak ho podceníte alebo nebudete rešpektovať. Varovali sme Vás!

Vaša Cobra Siege Vás odmení množstvom zábavy zo streľby, **AK** si dôkladne prečítate nasledujúce pokyny.


VIAC VAROVANÍ, KTORÉ BY STE SI MALI PREČÍTAŤ:

- Je zrejmé, že nejde o hračku a vyžaduje sa dohľad dospelej osoby. Zneužitie alebo neopatrné používanie môže spôsobiť vážne zranenie, dokonca až poranenie s následkom smrti. Používajte zdravý rozum.
- Je veľmi dôležité prečítať si tieto pokyny a postupovať podľa nich skôr, než sa pokúsite kušu použiť. Vážne zranenia sebe alebo ostatným, poškodenie kuše alebo slabý výkon kuše môžu vyplynúť z nedostatočného prečítania a pochopenia pokynov. Kuše by mali používať len tí, ktorí sú riadne poučení o bezpečnostných opatreniach, alebo osoby pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora.
- Ide o vysoko výkonnú kušu, určenú na použitie osobám starším ako 18 rokov.
- Kupujúci a užívatelia by mali dodržiavať všetky zákony a obmedzenia týkajúce sa vlastníctva a používania kuše.


NABÍJAJTE VAŠU KUŠU SPRÁVNE! Používajte šípy, ktoré sú špeciálne určené pre tento typ kuše. Použitie akýchkoľvek iných šípov môže zrušiť záruku a záručný servis. Šípy nesprávnej tvrdosti, veľkosti, hmotnosti alebo dĺžky môžu spôsobiť poškodenie kuše alebo zranenie.

ČASTI KUŠE:


TELO KUŠE

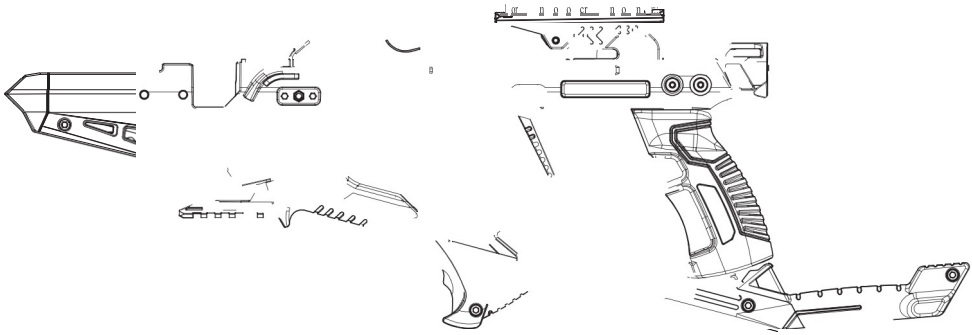

ZMONTOVANÉ LUČISKO

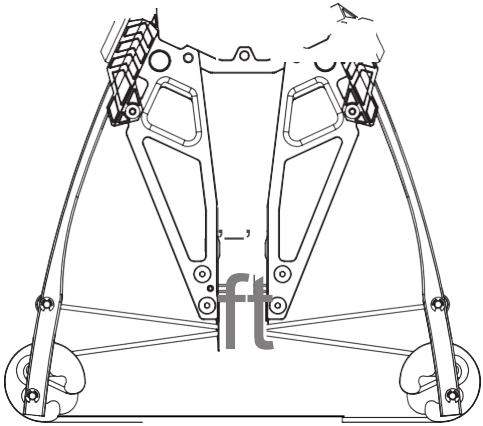


PAŽBA (NASTAVITEĽNÁ)

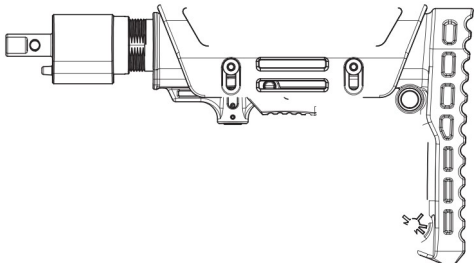


MONTÁŽ

Nájdite rozoberací kolík na pravej strane hlavného tela. Pomocou pera, klinca alebo hrotu šípu zatláčajte rozoberací kolík dovtedy, kým nevyjde z druhej strany. Kolík uchopte a ťahajte, až kým sa nezastaví.


DÔLEŽITÉ: Rozoberacie kolíky Cobry Siege nie sú určené na to, aby boli odstránené z rámu. Pri montáži alebo demontáži zostavy lučiska alebo jednotky pažby neťahajte kolík príliš silno. Ak sa rozoberací kolík zasekne alebo vypadne, pošlite svoju Cobru Siege predajcovi alebo do autorizovaného servisného strediska spoločnosti EK na opravu.

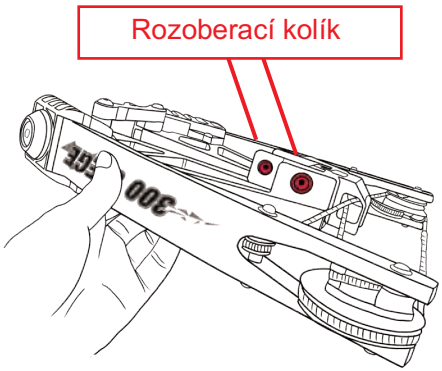

KROK A-1

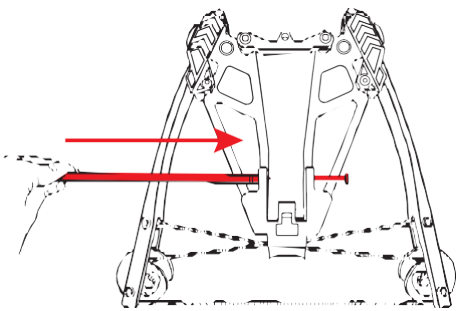


KROK A-2

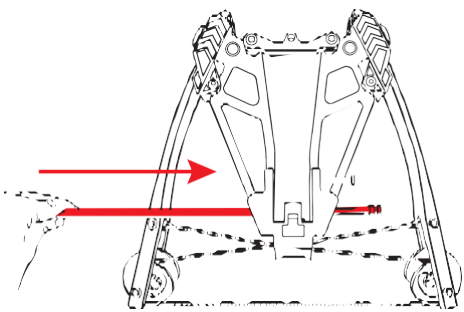


Zostavené lučisko vložte do otvoru pre lučisko a opatrne ho silou zatlačte na miesto.


Dôležité: Tetiva musí byť pod tlmičmi tetivy.

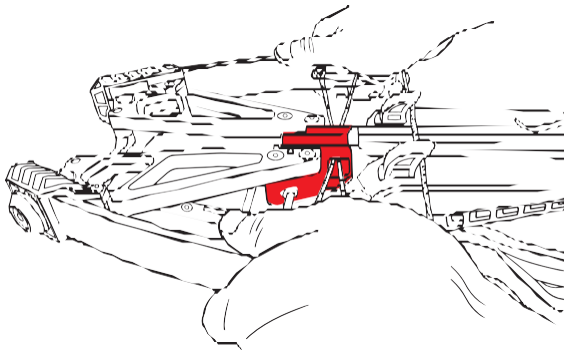

X

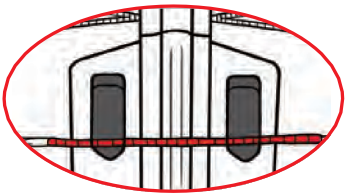


NESPRÁVNE

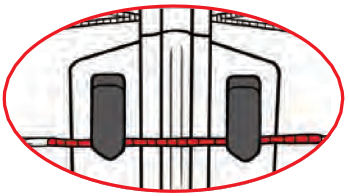


SPRÁVNE


Zatlačte rozoberací kolík cez jednotku lučiska, kým začujete kliknutie. Lučisko je bezpečne zaistené v pozícii a pripravené na napnutie vtedy, keď je rozoberací kolík kompletne naspäť uzamknutý vo svojej pôvodnej pozícii. (Ak rozoberací kolík nejde ľahko prestrčiť cez jednotku lučiska, tak lučisko nie je správne umiestnené.)

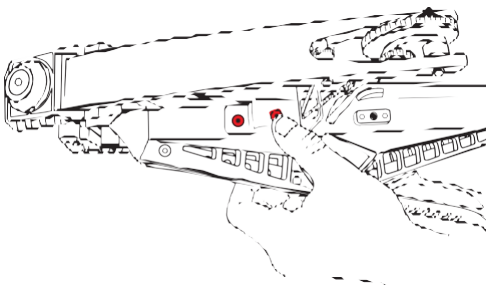

Montáž ukončená.

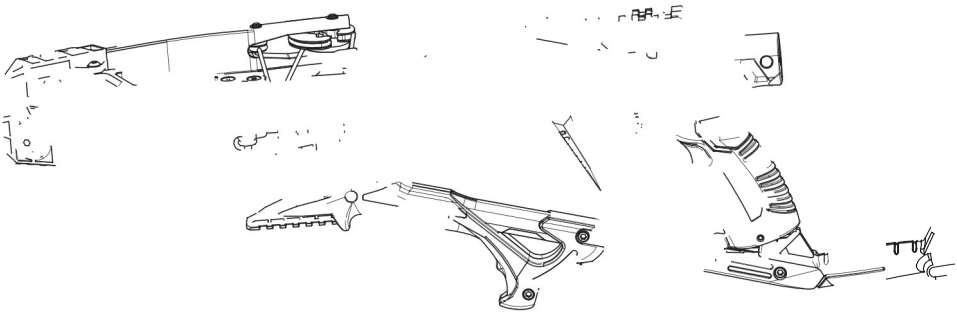



Dvojnožku priložte a zarovnajte k spodnej časti spojnice a dotiahnite šraubom zo spodnej strany.

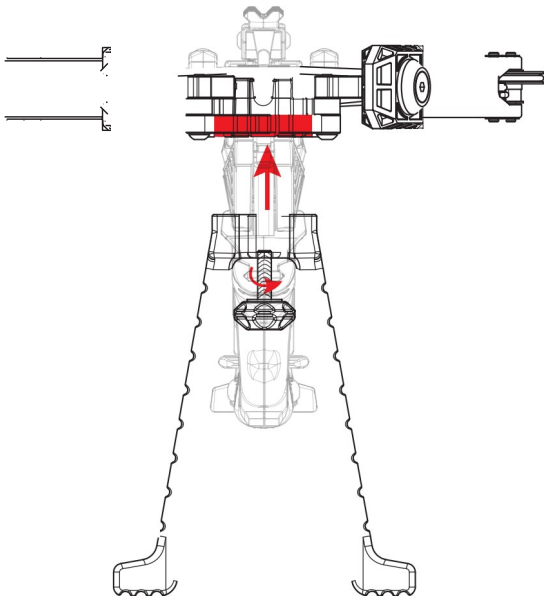

Kuša Siege je navrhnutá tak, aby ju mohli používať ľaváci i praváci, zostavte ju teda podľa Vašich preferencií. Rozhodnite sa, či tulec nainštalujete na ľavú alebo pravú stranu. KROK F-1: Pripevnite držiak tulca na rameno tulca pomocou pribalených samorezných skrutiek.


KROK F-1

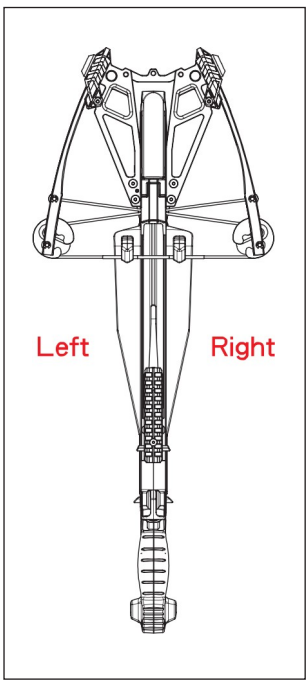


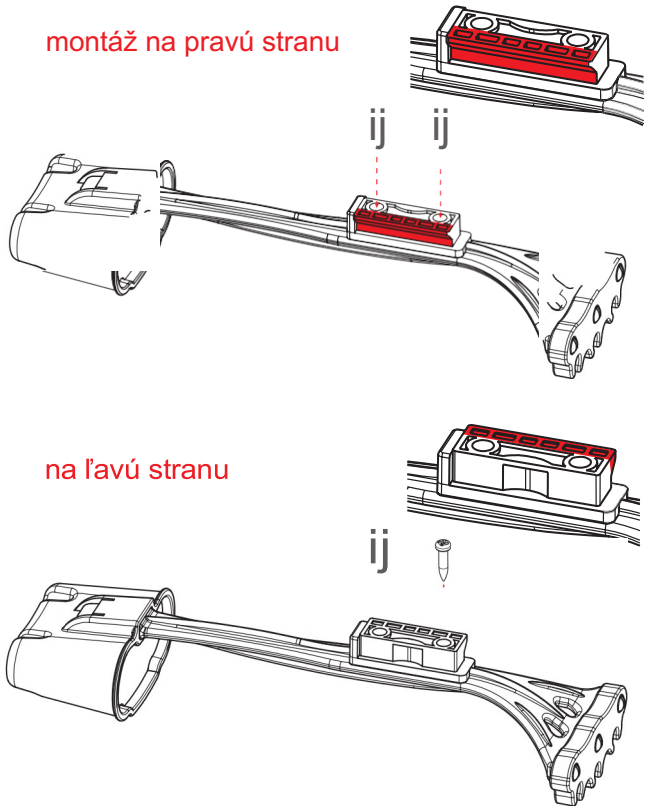


Obr. 1 Tulec pripravený na pripojenie. Obr. 2 Zostavený tulec pripevnený k hlavnému telu pomocou vrúbkovaného šraubu (obr. 3).

Obr. 1

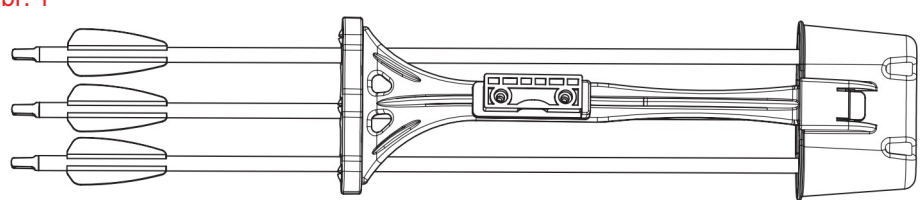

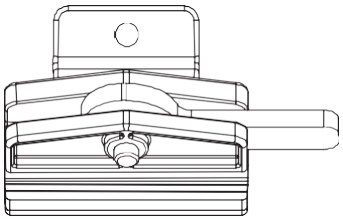


Obr. 2




Obr. 3

KROK F-2 Zostavený tulec pripojte k hlavnému telu dotiahnutím vrúbkovaného šraubu.

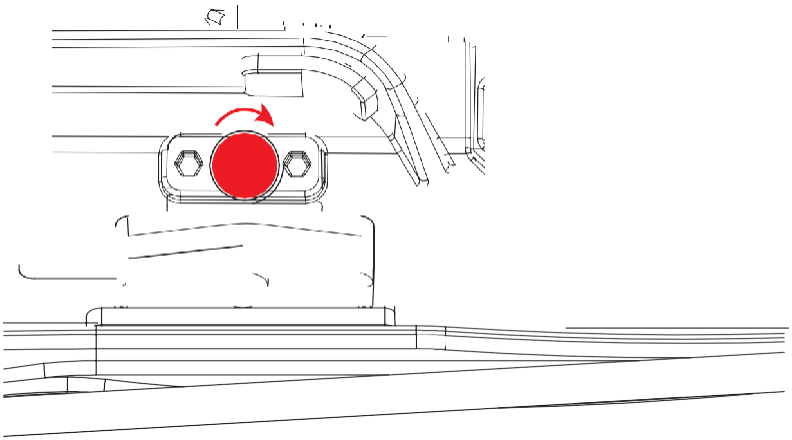


Dokončená montáž tulca

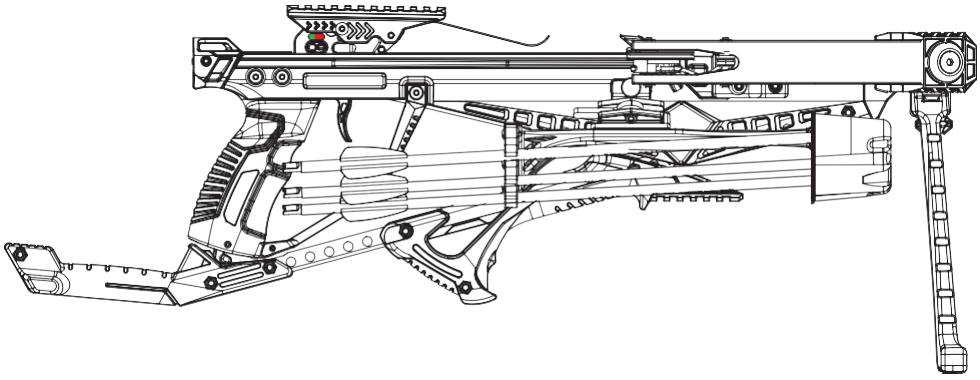


Návod na obsluhu


Pred prvým použitím kuše Siege dôkladne navoskujte tetivu. Voskujte ju pravidelne, aby ste zabezpečili dlhú životnosť Vašej tetivy.

Keď idete kušu natiahnuť, posuňte poistku vpred do pozície „Fire“ - odistená (červená).

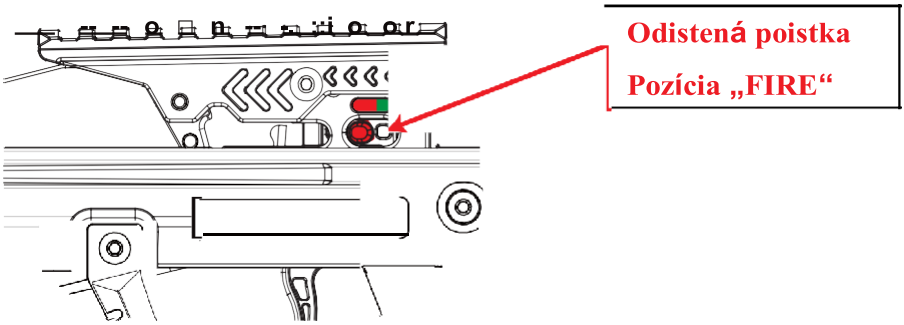


Uchopte poistku nabíjacej páky palcom a ukazovákom, potiahnite ju vzad, aby ste ju uvoľnili z pozície v rukoväti. Tento pohyb si vyskúšajte niekoľkokrát, aby ste získali cvik v uzamykaní a odomykaní poistky.

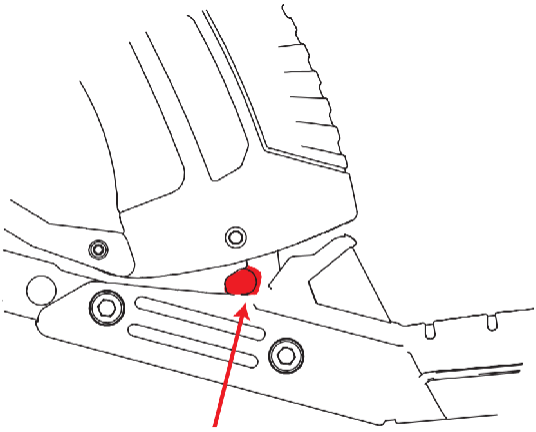

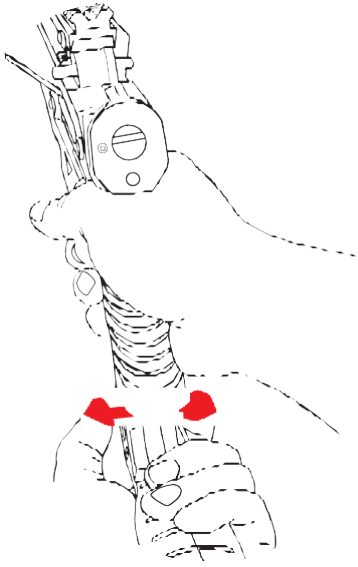


Po uvoľnení poistky vyklápajte nabíjaciu páku vpred, kým uvidíte mechanizmus spúšte. Posuvajte vpred, aby ste zachytili tetivu za západkou spúšte. Táto operácia si nevyžaduje použitie príliš veľkej sily.

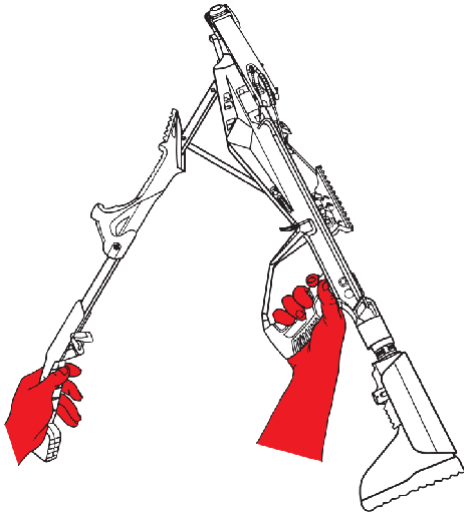


Tetiva je správne zachytená západkou spúšte. Všimnite si, že poistka sa automaticky vrátila späť do zaistenej pozície „SAFE“ (zelená).

Pevným rovnomerným pohybom potiahnite páku priamo vzad, aby ste ju opäť uzamkli a skompletizovali napínanie kuše. Poistka by mala páku zachytiť s počuteľným kliknutím. (Ak sa páka neuzamkne v pozícii, nepokúšajte sa znovu napnúť kušu, alebo vystreliť.)

STEP 5-1

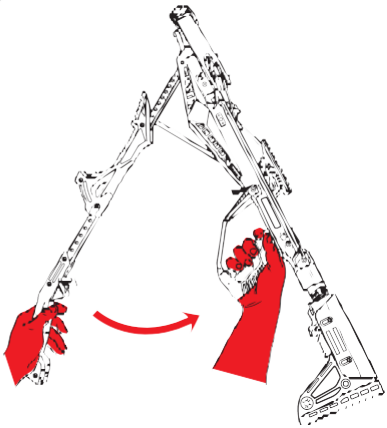

STEP5-2

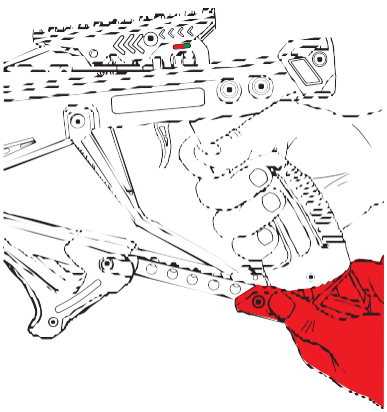


POZNÁMKA:


Pri napínaní kuše sa stretnete s odporom, keďže tetiva ťahá ramená späť do streleckej pozície. Naučte sa používať primerané množstvo sily pri napínaní kuše. Životnosť napínacieho mechanizmu kuše predĺžite tým, že budete používať PLYNULÝ pohyb počas napínania kuše.

Vkladanie šípu a streľba

Rovnomerne umiestnite šíp do letovej drážky s končekom v tvare polmesiaca rovnobežne s tetivou. Posuňte šíp vzad pod retenčnú pružinu, naplno proti háčiku západky spúšte.

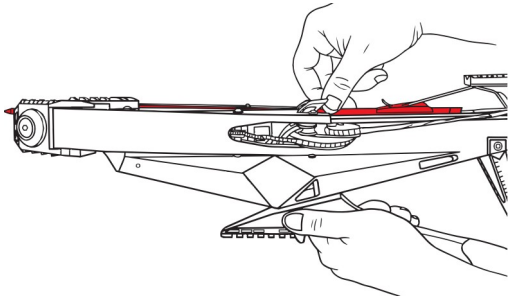

- Šíp nie je úplne zatlačený vzad oproti háčiku západky spúšte, a tým je aktivovaný mechanizmus proti streľbe naprázdno. Zabránite tým kuši vystreliť.

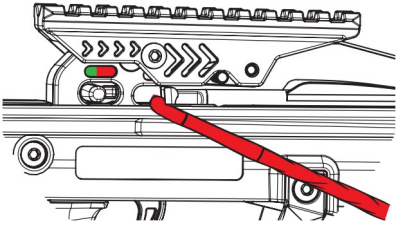


- Šíp je zatlačený úplne vzad proti háčiku západky spúšte a mechanizmus zabraňujúci výstrelom naprázdnoje zdvihnutý. Kuša môže vystreliť.

  Teraz môžete vystreliť!

  Poistku odistite posunom vpred do pozície „FIRE“ (Červená).


  Zamierte a stlačte spúšť.


  Opakujte!

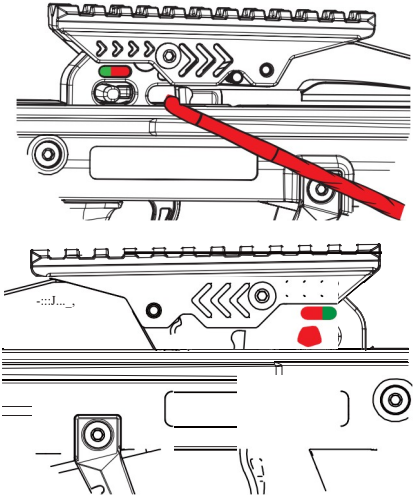

Demontáž kuše COBRA SIEGE

Zatlačte rozoberací kolík pomocou pera, nechtu alebo hrotu šípu, až kým nevyjde na druhej strane. Uchopte a ťahajte kolík, kým nezastane. Potom môžete odstrániť zostavené lučisko z drážky pre lučisko.

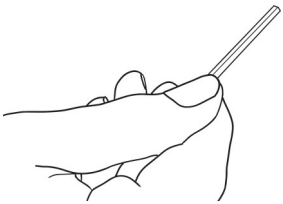

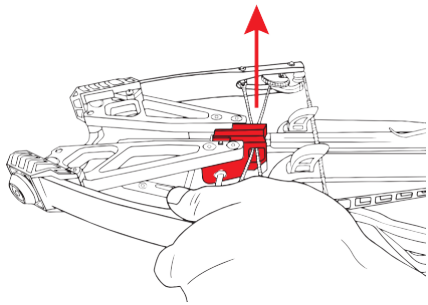


Varovanie:


Aby ste predišli zraneniu seba alebo ostatných, alebo poškodeniu kuše, dodržujte nasledovné bezpečnostné pokyny. Dôkladne si prezrite nasledujúce obrázky bežného nesprávneho narábania s kušou.

Nesprávna pozícia rúk a prstov počas napínania: (Nesprávne umiestnenie ľavej ruky.)

X X X X

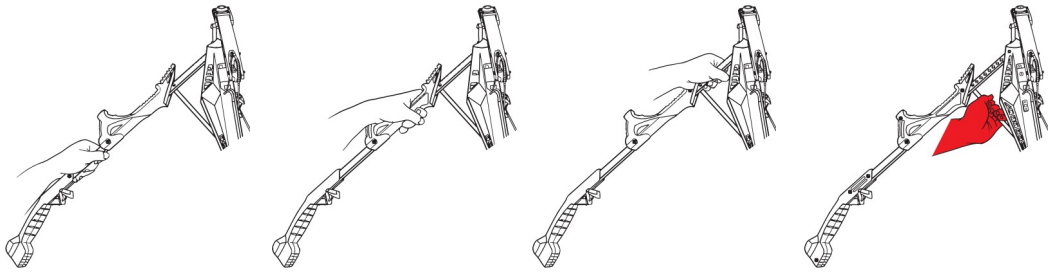


NESPRÁVNE

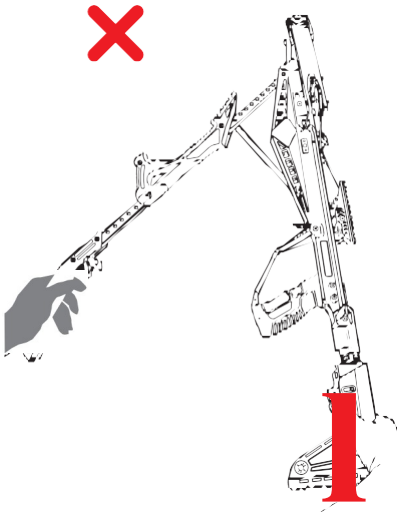



Pri napínaní kuše nedávajte pravú ruku na koniec pažby.

Počas napínania kuše nedávajte prsty do posuvnej dráhy, aby ste sa nezranili.

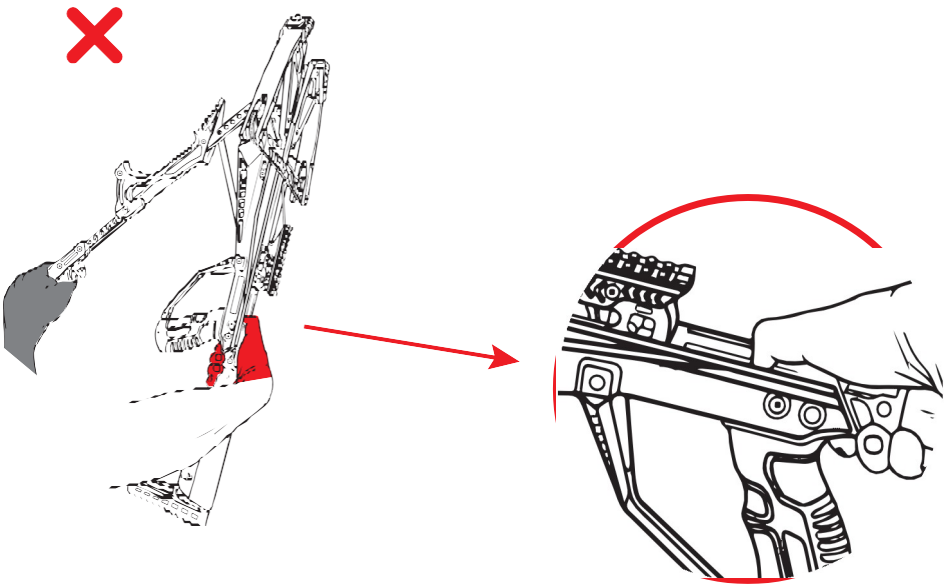

NESPRÁVNE

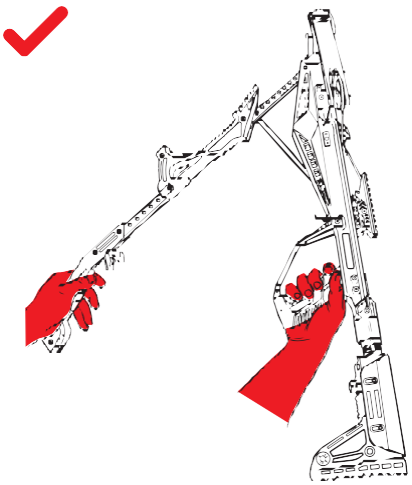


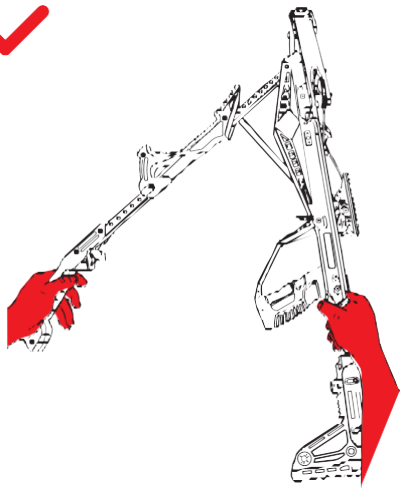

SPRÁVNE

Nesprávna pozícia rúk a prstov počas streľby :

X

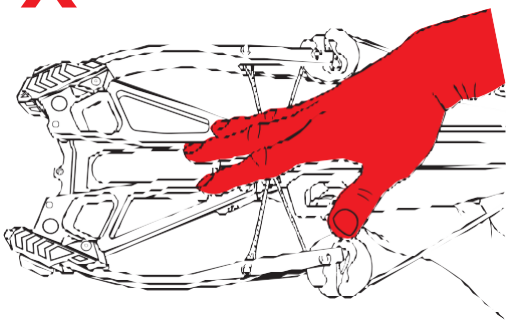


NESPRÁVNE

Prsty a palec ruky, ktorou držíte predpažbie kuše, nikdy nenechávajte nad drážkou letu šípu, alebo v ceste vracajúcej sa tetivy. Vaše ruky majte v bezpečnej pozícii vždy keď so zbraňou manipulujete, napínate ju či strieľate. Ak necháte ruky, prsty či iné časti tela v ceste vracajúcej sa tetivy, môžete sa vážne zraniť.

Riešenie problémov

Ak ste kušu napli príliš rýchlo alebo neúplne, nie je napnutá správne. Tetiva je natiahnutá, ale na nesprávnom mieste medzi západkou spúšte a mechanizmom proti slepej streľbe. To je stav, kedy kuša nemôže vystreliť.

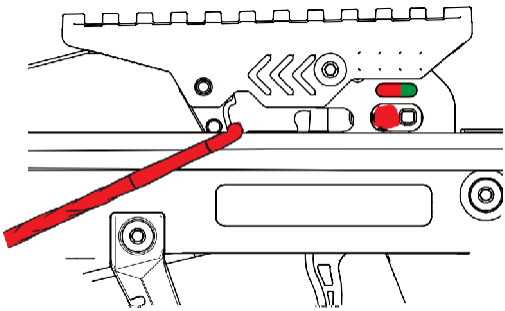


Aby ste vyriešili túto situáciu, postupujte nasledovne:

Dôležité! Pamätajte si, že napnutá páka je pod tlakom ramien. Ak nie je zaistená a nič neobmedzuje jej pohyb, môže sa otvoriť a spôsobiť zranenie. Postupujte preto opatrne!

Kušu držte vo veľmi pevnom úchope a opatrne odblokujte napínaciu páku, nechajte ju vyklopiť vpred, avšak kontrolovaným spôsobom.Kušu tým uvoľníte. POZNÁMKA: Sila, ktorá je potrebná na vybitie kuše a jej odblokovanie je väčšia ako sila potrebná na napnutie kuše.


STEP 1-1

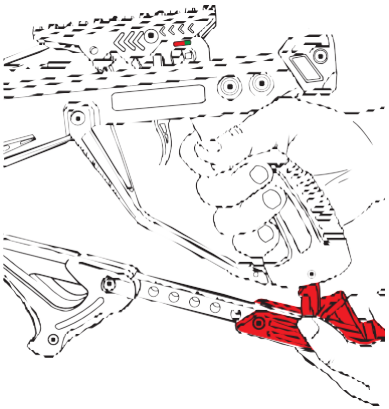

STEP 1-2




Keďže mechanizmus spúšte sa nabíja smerom vpred a ramená lučiska už nie sú pod tlakom, môžete zdvihnúť západku mechanizmu proti slepej streľbe hore a tetivu uvoľniť.

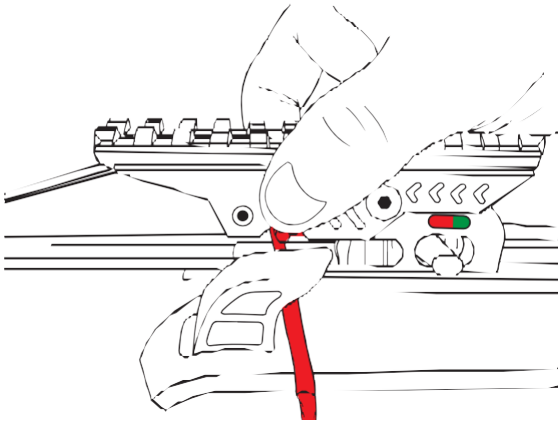


Napínaciu páku potiahnite späť a opatrne posúvajte mechanizmus spúšte vzad do jeho pôvodnej pozície.


KROK 3-1

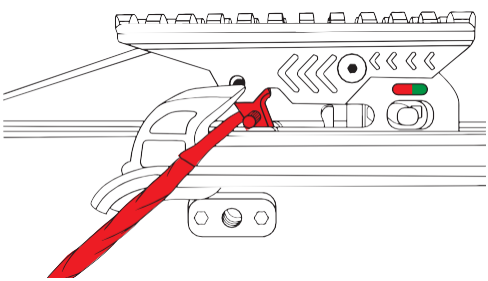

KROK 3-2

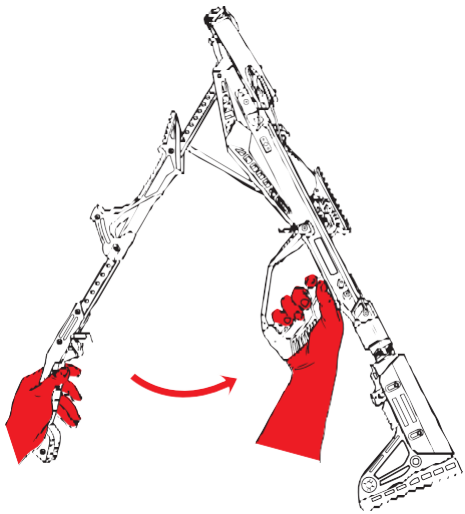

Overenie nastavenia hmotnosti ťahu

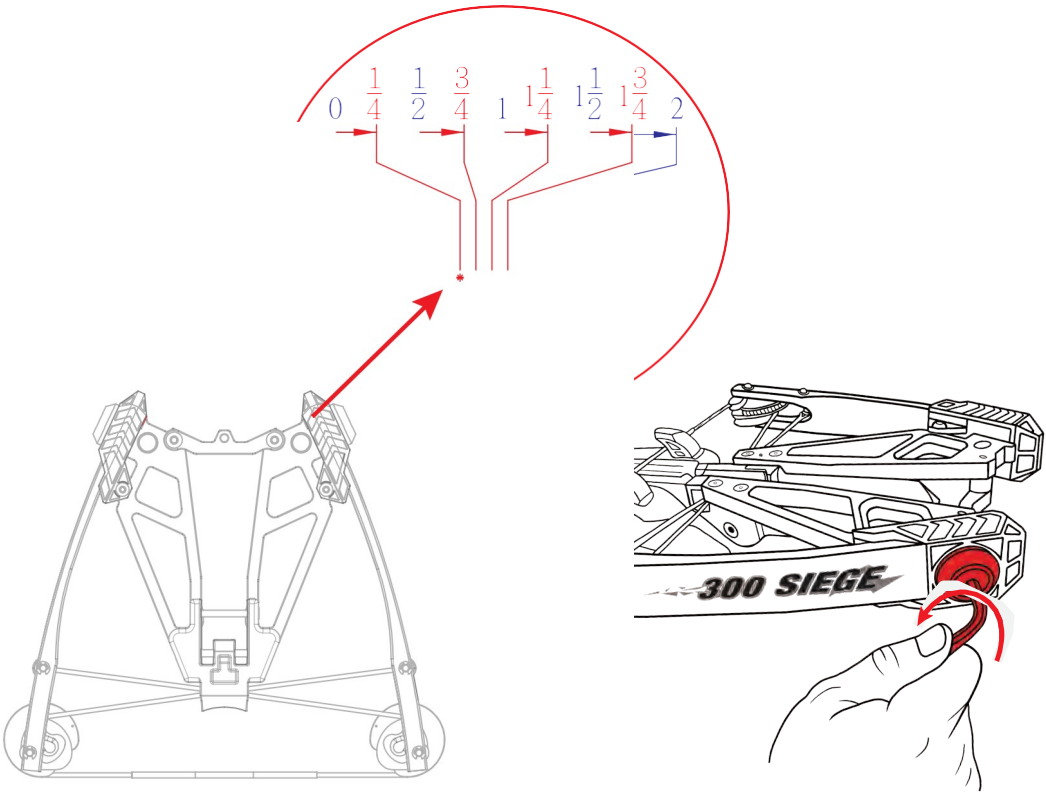



Hmotnosť ťahu môžete jednoducho nastaviť povysunutím ramenných skrutiek (proti smeru hodinových ručičiek) na pravom a ľavom konci spojnice. Na oboch stranách rovnako povysuňte alebo dotiahnite ramenné skrutky o štvrtinu otáčky. Pre správne nastavenie dbajte na to, aby boli skrutky na oboch stranách otočené o rovnaký počet otáčok.

VAROVANIE: Skrutky nastavte rovnomerne a nie viac ako o dve otáčky, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu kuše alebo k vážnemu zraneniu.


Nastavovacie nálepky ramenných skrutiek

Na úplne dotiahnuté ramenné skrutky nalepte nálepky do polohy 12hod., viď obr. Vďaka nálepkám lepšie uvidíte, ako veľmi ste ramenné skrutky povysunuli. Vždy povoľujte alebo doťahujte ramenné skrutky o štvrtinu otáčky. Pri každom ďalšom nastavovaní ramenných skrutiek nalepte nové nálepky.

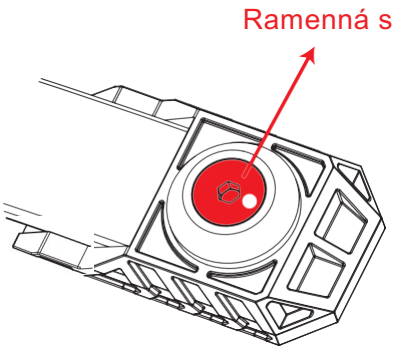

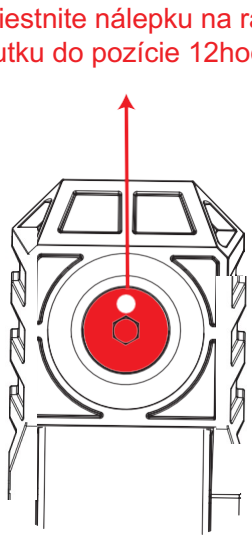

Sticker

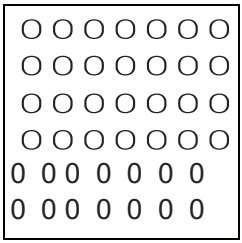

---+ biele nálepky nájdete v balení

Hmotnosť ťahu(0)	*Posun a otáčky*			
	1/4	1/2	3/4	1
150	146	142	138	134
	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2
	130	126	122	118

Bezpečnostné pokyny

- Vždy sa uistite, že sú skrutky, matky a kolíky pred použitím pevne utiahnuté.
- Nikdy nedovoľte, aby sa Vaše prsty alebo palec pohybovali nad letovou lištou a držte ich mimo dráhy tetivy, zatiaľ čo držíte predpažbie.
- Nikdy nestrieľajte naprázdno. Streľba z kuše bez šípu Vašu kušu poškodzuje. Streľbou naprázdno zaniká akákoľvek záruka a môže tiež dôjsť k poškodeniu lučiska alebo tetivy, prípadne môže dôjsť k zraneniu.
- Vždy skontrolujte vybavenie kuše, kvôli opotrebovaným, uvoľneným, poškodeným alebo chýbajúcim častiam. Ak spozorujete akékoľvek chýbajúce, naštiepené alebo poškodené diely, je potrebné ich vymeniť.
- Vždy mierte svojou kušou bezpečným smerom a udržujte ju mimo dosahu detí.
- Nesnažte sa vyberať alebo deaktivovať bezpečnostné prvky a príslušenstvo svojej kuše, čím sa kuša stala nebezpečnou pre Vás i pre ostatných.
- Počas používania vždy držte všetky časti tela mimo dráhy tetivy.
- Vždy sa uistite, že je šíp kuše plne usadený v zadnej polohe, čo najďalej, aby sa zamedzilo možnosti výstrelu naprázdno.
- Vymeňte tetivu a servisnú tetivu, ak sú zjavne viditeľné známky poškodenia, alebo zoslabnuté vlákna.
- Neprepravujte ani neskladujte kušu, keď je natiahnutá alebo nabitá.
- Nepokúšajte sa používať svoju kušu pod vplyvom alkoholu, liekov na predpis alebo bez predpisu.
- Vždy používajte vhodné šípy. Šípy nesprávnej tvrdosti alebo hmotnosti môžu poškodiť lučisko, čím by došlo k strate záruky, alebo prípadne k spôsobeniu zranenia.
- Pri cvičnej streľbe noste ochranu očí a uistite sa, že sa Váš terč (strelnica) nachádza v rozľahlej oblasti bez budov a Váš terč je určený na použitie kuše.

Údržba a starostlivosť

1. Výdatne naneste mazací vosk na tetivu a povrazy. Avšak, nepremažte strednú časť tetivy kuše, pretože by mohlo dôjsť k nahromadeniu maziva v spúšťovom mechanizme. Udržujte dráhu letu a tetivu navoskovanú k zníženiu trenia. Vždy skontrolujte a vymeňte tetivu a servisnú tetivu.
2. Pravidelne aplikujte niekoľko kvapiek vysoko kvalitného strojného oleja do spúšťového mechanizmu.
3. Vždy uchovávajte svoju kušu na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte ju nadmernému teplu, napríklad ponechaním v kufri automobilu za horúceho dňa alebo pri peci.
4. Pred každou streľbou skontrolujte všetky skrutky (matky), kolíky a spojovacie prvky. Ak je potrebné, dotiahnite ich.
5. Uistite sa, že svoju kušu dáte každoročne skontrolovať kvalifikovanému predajcovi zbraní.
6. Nenechávajte svoju kušu natiahnutú dlhšiu dobu alebo cez noc.

Záručný list a záručné podmienky

Ďakujeme Vám za zakúpenie tejto kuše . Na výrobok je poskytovaná dvojročná záruka odo dňa predaja spotrebiteľovi. Nevzťahuje sa na škody vzniknuté v dôsledku zneužitia alebo nesprávneho použitia, opráv alebo demontáže základných komponentov vykonaných inou osobou ako dodávateľom alebo autorizovaným servisným strediskom, alebo k poškodeniu dôjde počas prepravy. Záručný servis sa nevzťahuje, pokiaľ ide o spotrebný materiál, ako je tetiva, káble, ako aj ostatné časti alebo predmety, ktoré si vyžadujú pravidelné výmeny (napr. opotrebované skrutky, matice a iné). Škody spôsobené výstrelom naprázdno (streľbou z kuše alebo luku bez založenia šípu) na lučisku, kábloch, ramenách, kladkách alebo tetive, či iných častiach bez ohľadu na to, či sa to stane úmyselne alebo neúmyselne, rovnako aj poškrabanie pri nesprávnom nabíjaní šípom alebo skladaním bez postupu pomocou návodu na použitie, nemôžu byť pokryté v rámci tejto záruky. Kuša by mal byť dobre zabalená pred jej dodaním späť k predajcovi alebo distribútorovi, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, ani na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka. Zjavné vady je nutné reklamovať ihneď pri nákupe. Záruka zaniká, ak bola kuša opravovaná alebo upravovaná neoprávnenou osobou. Záruka voči predajcovi zaniká aj v prípade prevodu vlastníctva na tretiu osobu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bola kuša v záručnej oprave. Podmienkou začatia reklamačného konania a uplatnenia záruky je predloženie záručného listu alebo dokladu o kúpe. Záručný list musí byť riadne vyplnený. Záručný list je neplatný, ak boli údaje v ňom dodatočne upravené (najmä zmena dátumu predaja). Ďalej platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

Kuša SIEGE: .....

Dátum predaja: .....

Predajca: .....

Výrobné číslo: .....

Distribútor: afg.sk, s.r.o., Javorová 451/32, Veľké Bielice (Slovensko), www.afg.sk