
65*90mm 120g铜版纸覆亚膜 双面印刷

SKYWOODS
"Lights conquer the outdoors"

Tactical Light & Sight Combo

PL360R

User Manual

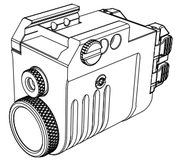

Thank you for selecting our tactical flashlight laser combo. Please read this manual before using.It includes important safety and operating instructions and should be saved.

Specfication

LED	XF-S2 5W
Max Brightness	360 Lumens
Run Time	1.5H/3H/7H
Beam Distance	150m
Beam Intensity	5000cd
Color Temp	5700~7000k
Beam Angle	>14°
Impact Resistance	1m
Waterproof	IP66
Battery	500mAh
Dimension	59*31*45.4mm
Net weight	88g(with battery)

Package




① ② ③ ④


① Tactical flashlight ② Screw driver ③ Allen Wrench

④ Magnetic Charging cable

Product Overview

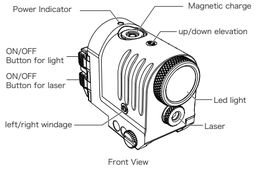


Front View

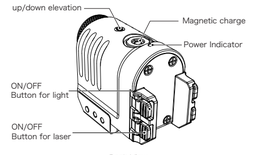

Back View

Mounting / Removal Procedure

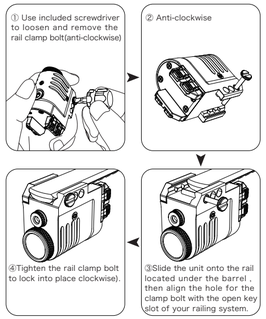


Operation

The product can be switched in any combinations of laser, strobe light, steady light.


1.Ambidextrous switch design:
- left and right hand switches for ambidextrous operation.


2.Led light features two modes: steady on and strobe on.
- press and hold for 1.5 seconds to cycle steady/strobe mode.
- memory function allows you directly access to the mode which last time you switched off.

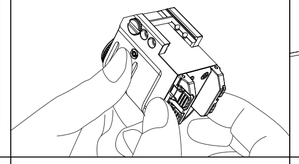

Laser Sight Adjustment


① Up/Down Elevation: Use Allen wrench to turn bottom screw clockwise and counter-clockwise to adjust.
(Do not OVER TIGHTEN)





② Left/right Windage: Use allen wrench to turn side screw clockwise and counter -clockwise to adjust.
(Do not OVER TIGHTEN)

Charging the battery: Magnetic touch method

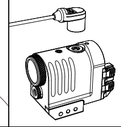


① Connect the magnetic charging cable to the magnetic charging port of the tactical light, agnetic charging adaptor will automatically adsorb to the charging port when it is near.
② The 500mAh built-in battery takes only 2h to fully charge.

Power Indicator



*When the product is charging, the power indicator is red;
*When it is fulled charged, the power indicator is green;
*The charging current is 300mA±10%;
*The charging time is about 3 hours.

Power indicator

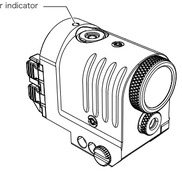

Safety Precautions


* DO NOT stare into the laser beam.
* DO NOT look into the laser beam through binoculars or telescopes.
* DO NOT point the beam at mirror-like surfaces.
* DO NOT shine the laser beam into or near anyone's eyes.
* DO NOT point the laser at any person, animal, or moving vehicle.

THANK YOU !

SKYWOODS
"Lights conquer the outdoors"

Merci d'avoir choisi notre lampe de poche tactique SKYWOODS

A61232

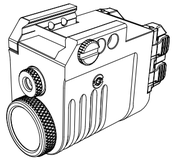

Veuillez lire ce manuel avant utilisation. Il contient des informations importantes. Les instructions d'utilisation et de sécurité doivent être conservées.

Specfication

LED	XF-S2 5W
Max Brightness	360 Lumens
Run Time	1.5H/3H/7H
Beam Distance	150m
Beam Intensity	5000cd
Color Temp	5700~7000k
Beam Angle	>14°
Impact Resistance	1m
Waterproof	IP66
Battery	500mAh
Dimension	59*31*45.4mm
Net weight	88g(with battery)
Référence Fabricant	L53A1F
Référence Distributeur	A61232

Package



① ② ③ ④

① La Lampe ② Mini Tournevis ③ Clef Allen


④ Magnétique Chargeur

Chargement Magnétique Pour Ce Produit

① Indicateur de charge : Rouge/en charge, Vert/ complètement chargé

② Veuillez retirer le cordon une fois que l'indicateur est vert pour éviter une surcharge. Toujours rester et surveiller

③ Courant de charge est de 300mA +- 10% . Le temps de charge est de 2h.

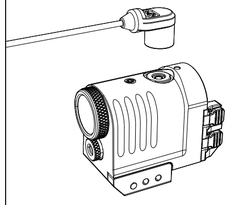


Fonctionnement

Ce modèle possède 3 fonctions changeables à tout moment : lampe, laser, mode stroboscope. Bouton ambidextre.

① Appuyer et maintener enfoncé pendant 1,5 sec pour passer en mode stable/stroboscope.

② La fonction mémoire vous permet d'accéder directement au mode de la dernière fois quand vous avez éteint.

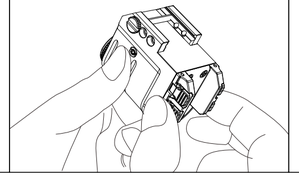

Ajustement Du Laser


① Utiliser la clef Allen et tourner la vis intérieure pour ajuster la hauteur du laser soit dans le sens horaire soit anti horaire. Ne pas forcer.



② Utiliser la clef Allen et tourner la vis latérale pour ajuster de gauche à droite la position du laser soit dans le sens horaire soit anti horaire. Ne pas forcer de trop.



Fixation et démontage

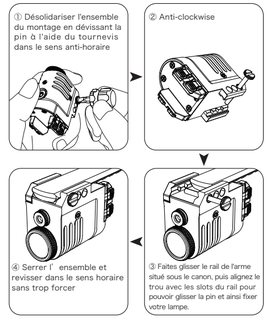



- NE dirigez PAS la lumière directement vers les yeux. Cela peut causer des dommages temporaires ou permanents, entrainant la cécité.
- NE chargez PAS ce produit avec d'autres câbles de chargement , sauf celui inclus dans l'emballage d'origine.
- NE PAS couvrir la tête de la lampe, et ne pas placer la tête de la lampe sur le sol lorsque la lumière est allumée. L'énergie de rayonnement de la lumière peut causer des dommages sur la lampe ou provoquer des brûlures sur des matériaux en contact.
- NE PAS laisser la lampe dans un sac plastique ou un autre récipient plastique sous haute température.
- Tenir hors de portée des enfants

Laser Class II, norme EN60825-1 : 2014 – P < 1mW – Faisceau 520nm

La garantie en France est de 2 ans (date d' achat) pour des défauts de fabrication. La garantie ne fonctionnera pas en cas de modifications du produit , de négligences , des réparations par des personnes non qualifiées et par non suivi des consignes citées dans ce manuel d'utilisation.

Produit fabriqué en Chine.

Importé et distribué en France par Sn Europarm - info@europarm.fr

Laser Class II, norme EN60825-1 : 2014 – P < 1mW – Faisceau 520nm