

PRO SNIPER

AIR PISTOL



EN / Langley Pro Sniper Air pistol manual :
Danger : Read this manual before use

ES / Manual de instrucciones de pistolas Langley Pro Sniper :
Peligro : Lea atentamente el manual antes de manipular esta carabina.

FR / Manuel d'utilisation du pistolet à plomb Langley Pro Sniper :
Danger : Lire impérativement ce manuel avant toute utilisation du produit

DE / Luftgewehrhandbuch Langley Pro Sniper :
Achtung: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, bevor Sie das Produkt anfassen oder benutzen.

BO MANUFACTURE
THE BLACK OPS SOUL



EN / SAFETY RULES :

- ALWAYS USE EYE PROTECTION.
- ALWAYS USE HEARING PROTECTION.
- WARNING: The air rifles are not toys. They must be always used under the supervision of an adult. Safety is a continuous state of mind. THE UNSUPERVISED USE OF AIR RIFLES IS NOT RECOMMENDED FOR PERSONS UNDER 18 YEARS OF AGE.
- Think first, fire second.
- Always point the air rifle in a safe direction. NEVER POINT THE AIR RIFLE AT PEOPLE OR ANIMALS, EVEN IF IT IS NOT LOADED.
- Always keep your fingers away from the trigger during cocking and handling. Keep your finger away from the trigger until you are ready to fire.
- Always be certain of what is behind your target. Make sure your target does not conceal a person or some object which could be harmed by the pellets / compressed air cartridge.
- Do not fire at a target that allows ricochets or deflections. Do not fire into or at water.
- Never use drugs or alcohol while handling this product.
- Never re-use pellets.
- The air rifle and pellets should be kept in separate places, if possible under lock and key.
- After use and before a shooting session, always make absolutely sure that there are no pellets in the chamber.
- Do not load the air rifle until you are ready to fire. Do not walk, jump or run when carrying a loaded air rifle. A loaded air rifle should never be carried inside a vehicle. Always keep the safety "ON", even when the air rifle is unloaded.
- Do not tamper with or modify any part of your air rifle. If a malfunction should occur, consult a professional gunsmith. Do not attempt to repair your air rifle as this could be dangerous and special tools are needed.
- ALWAYS KEEP THE AIR RIFLE AND/OR PELLETS/AIR COMPRESSED CARTRIDGES OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- WARNING: Do not carry or use an air rifle in any situation where it might be mistaken for a firearm

ES / NORMAS DE SEGURIDAD

- UTILICE SIEMPRE PROTECCIÓN OCULAR.
- UTILICE SIEMPRE PROTECCIÓN AUDITIVA.
- ADVERTENCIA: Las carabinas de aire comprimido no son juguetes. Deben ser utilizadas siempre bajo la supervisión de una persona adulta. La seguridad es un proceso sencillo pero continuo. El uso de LAS CARABINAS de aire comprimido no es recomendado para menores de 18 años.
- Piense primero, después dispare.
- Apunte la carabina siempre en una dirección segura. NUNCA APUNTE A PERSONAS O ANIMALES, AUNQUE LA CARABINA
- ESTÉ DESCARGADA.
- No ponga jamás el dedo en el disparador al cargar o manipular la carabina. Mantenga sus dedos lejos del disparador hasta que esté preparado para disparar.
- Sepa siempre con seguridad lo que hay detrás del blanco. Asegúrese siempre que detrás del blanco no haya personas ni objetos a los que pueda dañar con los balines / cartuchos de aire comprimido.
- No dispare sobre blancos que permitan el rebote o el desvío del balín. No dispare al agua.
- Nunca utilice este artículo bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
- Nunca utilice balines usados.
- Las carabinas de aire comprimido y los balines deben guardarse en lugares diferentes y bien separados, a ser posible bajo llave.
- Antes de guardar la carabina después de una sesión de tiro, asegúrese de que no tiene ningún balín en posición de disparo.
- No cargue la carabina hasta el mismo momento de disparar. No debe caminar, correr o saltar con la carabina cargada. Nunca lleve su carabina cargada dentro de un vehículo. Lleve puesto siempre el seguro, aún cuando la carabina esté descargada.
- No manipule ni modifique las piezas de las carabinas de aire comprimido. Si observa un mal funcionamiento, acuda a un armero profesional. No intente reparar la avería, ya que se necesita un utillaje especial y puede resultar peligroso.
- MANTENGA SIEMPRE LAS CARABINAS DE AIRE COMPRMIDO Y/O LOS BALINES FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- ADVERTENCIA: No utilice ni lleve consigo la carabina en situaciones en las que pudiera confundirse con un arma de fuego



DE / SICHERHEITSREGELN


- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Tragen Sie immer einen Gehörschutz.
- WARNUNG: Das Luftgewehr ist kein Spielzeug. Das Luftgewehr sollte niemals unbeaufsichtigt verwendet werden. Die Sicherheit hat oberste Priorität. Die unbeaufsichtigte Verwendung von Luftgewehren ist Personen unter 18 Jahren strengstens untersagt.
- Erst nachdenken, dann schiessen.
- Zielen Sie immer in eine Richtung, in der Sie niemanden gefährden können. Zielen Sie niemals auf Menschen, oder Tiere, auch wenn die Waffe nicht geladen ist.
- Halten Sie Abstand mit Ihren Fingern zum Abzug. Außer Sie möchten gerade Schiessen. Nehmen Sie nach dem Schuss den Finger wieder sofort vom Abzug.
- Vergewissern Sie sich immer genauestens, was sich hinter dem Ziel befindet. Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Tiere oder andere gefährliche Stoffe hinter dem Ziel befinden.
- Schiessen Sie niemals auf Gegenstände, wo die Kugeln zurück, oder als Querschläger abprallen können. Schiessen Sie nicht ins oder auf das Wasser.
- Beim Umgang mit der Waffe sind Drogen und Alkoholkonsum strengstens untersagt.
- Verwenden Sie niemals benutzte Kugeln.
- Das Luftgewehr und die Munition sollten an einem seperaten Ort gelagert werden. Am besten einen Platz, den Sie mit einem Schlüssel abschließen können.
- Vergewissern Sie sich, dass sich vor und nach dem Schiessen sich keine Kugeln mehr in der Kammer befinden.
- Laden Sie nicht das Gewehr, wenn Sie nicht beabsichtigen zu schiessen. Laufen, Springen Rennen sind mit einer geladenen Waffe zu unterlassen. Eine geladene Waffe sollten sie niemals unbeaufsichtigt mit sich führen. Die Waffe muss immer gesichert sein, auch wenn sich keine Kugel mehr in der Waffe befindet!
- Manipulieren, oder modifizieren Sie niemals etwas an der Waffe. Sollten Probleme mit der Waffe auftreten, so kontaktieren Sie Ihren Waffenhändler. Versuchen Sie niemals die Waffe selbst zu reparieren, oder zu verändern. Dafür benötigen Sie spezielles Werkzeug.
- Bewahren Sie die Waffe und die Munition immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf!.

FR / REGLES DE SECURITE

- OBLIGATION DE PORTER UNE PROTECTION OCCULAIRE
- OBLIGATION DE PORTER UNE PROTECTION AUDITIVE
- ATTENTION: Les carabines à air comprimé ne sont pas des jouets. Elles doivent toujours être utilisées sous le contrôle d'un adulte. La sécurité doit être présente à l'esprit en permanence. L'UTILISATION SANS SURVEILLANCE DE CARABINES A AIR COMPRIME N'EST PAS RECOMMANDEE AUX JEUNES DE MOINS DE 18 ANS.
- Concentrez vous et ensuite tirez.
- Dirigez toujours votre arme dans une direction sûre. NE POINTEZ JAMAIS VOTRE ARME SUR UNE PERSONNE OU UN ANIMAL, MEME SI ELLE N'EST PAS CHARGEE.
- Tenez toujours vos doigts éloignés de la détente en chargeant ou en manipulant la carabine à air comprimé. Tenez votre doigt éloigné de la queue de détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurez-vous toujours de ce qui est derrière votre cible. Soyez sûr que votre cible ne cache pas une personne ou un objet qui pourrait être atteint par les plombs.
- Ne tirez pas sûr une cible qui permette des ricochets ou des déviations de plombs. Ne tirez pas dans l'eau ou en direction de l'eau.
- Ne consommez jamais de drogue, d'alcool ou de médicaments lorsque vous utilisez ce produit.
- Ne réutilisez jamais de plombs usés.
- La carabine à air comprimé et les plombs doivent être rangés séparément, si possible sous clef.
- Après utilisation et avant une séance de tir, assurez-vous toujours qu'il n'y a pas de projectile dans la chambre.
- Ne chargez la carabine à air comprimé qu'au moment de tirer. Ne marchez pas, ne sautez pas ou ne courez pas lorsque vous transportez une carabine à air comprimé chargée. Une carabine à air comprimé chargée ne doit jamais être transportée dans un véhicule. Maintenez toujours la sûreté enclenchée, même si la carabine à air comprimé n'est pas chargée.
- Ne touchez à aucune partie de votre carabine à air comprimé ni ne la modifiez. Si un disfonctionnement survenait, consultez un armurier professionnel. N'essayez pas de réparer votre carabine à air comprimé car cela peut être dangereux et nécessite un outillage spécial.
- MAINTENEZ TOUJOURS LA CARABINE A AIR COMPRIME ET/OU LES PLOMBS/CARTOUCHES A AIR COMPRIME HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS
- ATTENTION: Ne transportez pas ou n'utilisez pas une carabine à air comprimé dans toutes les situations où elle pourrait être considérée comme une véritable arme à feu.



- INSTRUCTIONS MANUAL - MANUAL DE INSTRUCCIONES - NOTICE D'UTILISATION - LUFTGEWEHRHANDBUCH

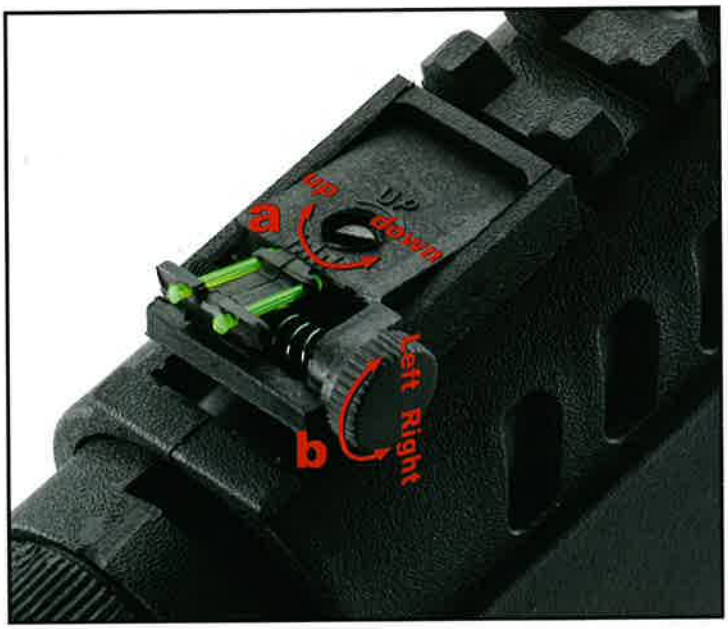

Sight Adjustment – Réglage De La Visée – Reglaje De La Alza - Visiereinstellung

EN / The rear sight is adjustable in both Elevation **(a)** and Windage **(b)**. Adjust Elevation by turning top knob and adjust Windage by turning side knob.

FR / La visée arrière est réglable en élévation **(a)** et en dérive **(b)**. Ajustez l'élévation en tournant la vis de réglage supérieure à l'aide d'un tournevis plat et ajustez la dérive en tournant le bouton latéral.

ES / La Alza es ajustable tanto en Elevación **(a)** como en Deriva **(b)**. Ajuste la Elevación girando el reglaje superior y ajuste la Deriva girando el botón lateral.

DE / Das Visier ist sowohl in Elevation **(a)** als auch in Windage **(b)** einstellbar. Passen Sie die Höhe an, indem Sie den oberen Knopf drehen, und die Windage, indem Sie den seitlichen Knopf drehen.

EN /Be sure the safety is"on" **(1)**. Tap on the end of the barrel in order to undo the locked position **(2)**. Then, open the rifle until a click is heard. Keep your finger away from the trigger. Insert an appropriate size pellet into the chamber as shown in the picture **(3)**. Put back the barrel to its locked position **(4)**. Your pistol is loaded.

FR / S'assurer que la sécurité est en "on"**(1)**. Donnez un coup sec vers l'extrémité du canon afin de "casser" le blocage. Puis, ouvrez le canon entièrement jusqu'à entendre un click. Ne mettez pas vos doigts sur la queue de détente **(2)**. Placez un plomb approprié dans la chambre du canon comme sur notre photo **(3)**. Ramenez votre canon à sa position initiale **(4)**. Votre pistolet est chargé.

ES / Asegúrese de que el seguro está activado "safety on" **(1)**. Dé un golpecito seco en el extremo del cañón con el fin de "romper" el bloqueo. Complete el movimiento hasta oír un click **(2)**. La carabina está armada. Mantenga en todo momento su dedo alejado del gatillo. Coloque un balín del calibre adecuado en la cámara del cañón como se muestra en la fotografía **(3)**. Devuelva el cañón a su posición inicial **(4)**. La pistola está cargada.

DE / Achten Sie darauf, die Sicherheit "on" **(1)**. Knicken Sie den Lauf nach unten ab, bis der Lauf sich in derverriegelten Position befindet. Setzen **(2)** Sie das geeignet Diabolo wie gezeigt in die Waffe ein **(3)**. Führen Sie den Lauf zurück in die Ausgangsposition **(4)**, die Waffe ist nun gespannt und geladen.





Rifle Stock Installation – Installation De La Crosse Instalacion De La Culata - Gewehrschaft Installation

EN / Turn the stock ring counter-clockwise **(5)** Line up the tabs with slots and insert the stock and turn the stock 90 degrees clockwise into position **(6)**. Turn the stock ring clockwise to lock the stock in place.

FR / Tournez la bague qui se trouve sur la crosse comme indiqué sur notre photo **(5)**. Alignez les goupilles avec les fentes et insérez la crosse dans le modèle. Puis tournez la crosse de 90 degrés dans le sens horaire pour aligner celle -ci **(6)**. Tournez la bague de la crosse dans le sens horaire pour bloquer le tout.


ES / Gire el anillo que se encuentra en la culata como indicado sobre nuestra foto **(5)**. Alinee los pasadores en las ranuras e inserte la culata en el modelo. Luego gire la culata de 90 grados en la dirección horaria afin de ajustarla **(6)**. Gire el anillo de la culata en dirección horaria para bloquearla.

DE/ Drehen Sie den Schaftring gegen den Uhrzeigersinn **(5)**. Richten Sie die Laschen an den Schlitzen aus, setzen Sie den Schaft ein und drehen Sie den Schaft um 90 Grad im Uhrzeigersinn in Position **(6)**. Drehen Sie den Schaftring im Uhrzeigersinn, um den Schaft zu arretieren.



EXPLODED VIEW

MODEL:Langley Pro Snipper
ITEM:--

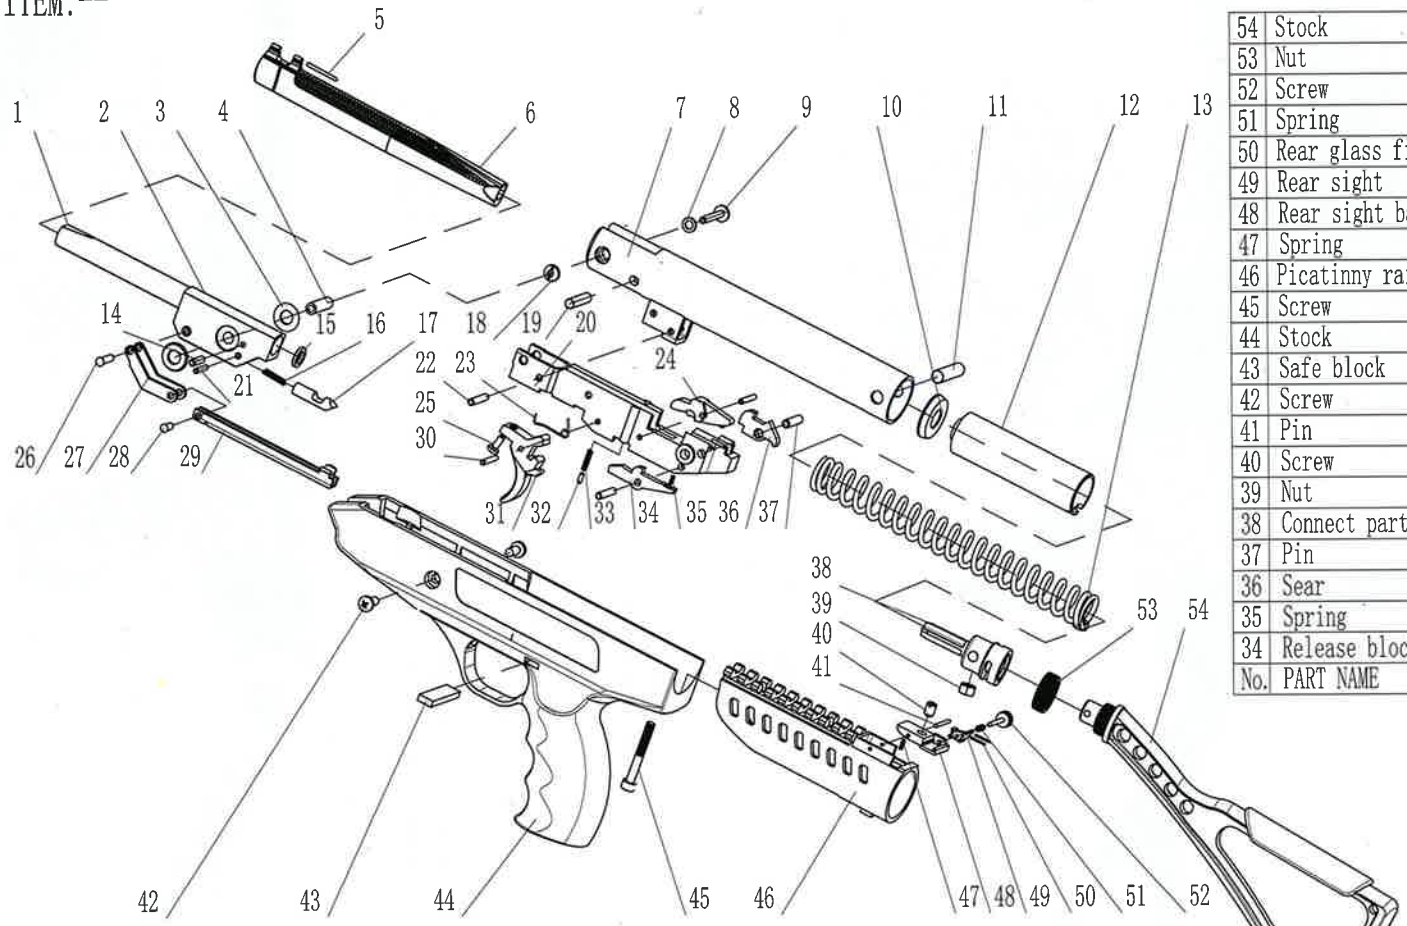

No.	PART NAME
54	Stock
53	Nut
52	Screw
51	Spring
50	Rear glass fibre
49	Rear sight
48	Rear sight base
47	Spring
46	Picatinny rails
45	Screw
44	Stock
43	Safe block
42	Screw
41	Pin
40	Screw
39	Nut
38	Connect part
37	Pin
36	Sear
35	Spring
34	Release block

No.	PART NAME
33	Spring
32	Pin
31	Trigger
30	Pin
29	Compression bar
28	Rivet
27	Pull rod
26	Rivet
25	Screw
24	Spring
23	Spring
22	Pin
21	Pin
20	Plastic Rack
19	Pin
18	Nut
17	Lock pin
16	Spring
15	Gasket ring
14	Pin
13	Spring
12	Piston cylinder
11	Pin
10	Piston gasket ring
9	Screw
8	Washer
7	Receiver
6	Barrel Cover
5	Base front sight
4	Pin
3	Washer
2	Block
1	Barrel

BO MANUFACTURE THE BLACK OPS SOUL
LANGLEY THE BLACK OPS SOUL
PRO SNIPER AIR PISTOL

ATTENTION !


« SOUS GARANTIE » / « UNDER WARRANTY »


« HORS GARANTIE » / « NOT COVER BY WARRANTY"



PRO SNIPER

AIR PISTOL

BO™
MANUFACTURE
THE BLACK OPS SOUL™



EUROP-ARM / BO MANUFACTURE
B.P. 10025 Zi Rhin et Danube
72201 La Flèche Cedex
FRANCE

Mail : infos@europarm.fr
Tel : +33 (0) 2 43 48 50 00
www.bomanufacture.com
www.europarm.fr

Warranty stamp

Date :