




Návod na použitie

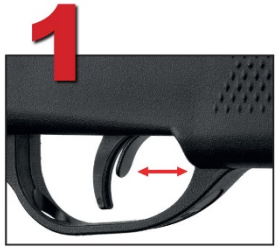

Uistite sa, že zbraň je zaistená, poistka je v pozícii “ON”.

2




Klepnutím na koniec hlavne uvoľníte uzamknutú pozíciu. Hlaveň odklopte tak, že budete počuť cvaknutie.



Do komory vložte odporúčané strelivo, postup vidíte na obrázku.



4. Dajte hlaveň do pôvodnej uzamknutej polohy.
Vaša zbraň je nabitá.

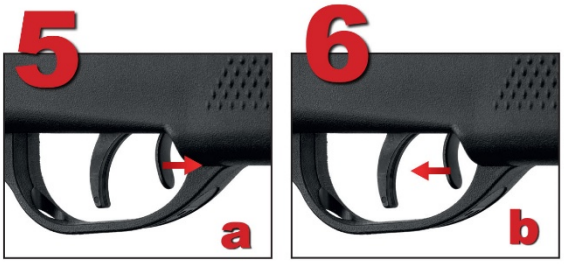

5 - 6 Aby ste zo zbrane mohli vystreliť, zamierte na cieľ (nikdy nie na osobu, zviera či tvrdý povrch), odistite zbraň posunutím poistky vpred a stlačením spúšte vystreľte. Ak chcete opäť vystreliť, zopakujte nabitie zbrane.



7. Po ukončení streľby zbraň zaistite (dajte páčku poistky do pozície “SAFE” posunom vzad).
Zbraň skladujte nenabitú.



1. Očnica
2. Montážny krúžok
3. Koliesko na nastavenie výšky (elevácie)
4. Objektív (predná šošovka)
5. Montáž
6. Koliesko na nastavenie bočného posunu

Montáž puškohľadu na lámaciu vzduchovku

Otočte skrutky základne doľava, položte oba montážne krúžky do jednej línie. Odskrutkujte obe skrutky na krúžkoch, aby ste odstránili hornú časť krúžkov.
Umiestnite puškohľad do krúžkov tak, aby bol výškový nastavovací gombík na vrchu a stranový nastavovací gombík na boku. Nasaďte späť horné časti krúžkov, ale ešte ich úplne neuťahujte.
Posuňte predný krúžok čo najviac dopredu. Utiahnite skrutky predného krúžku.
Zadný krúžok by mal byť umiestnený čo najďalej dozadu za nastavovacími gombíkmi. Utiahnite skrutky zadného krúžku.
Zarovnajte montážne držiaky na spodnej časti krúžkov.
Nastavte zadný krúžok čo najviac dozadu smerom k pažbe v drážkach a utiahnite skrutky. Potom dotiahnite skrutky predného krúžku.
Nastavenie zamerania: Odstráňte krytky z gombíkov na nastavenie výšky a bočného posunu. Potom upevnite vzduchovku na stojan (alebo ju stabilne podoprite) a vystreľte niekoľko rán na papierový terč s bezpečným záchytným priestorom. Pomocou skrutkovača môžete upravovať výšku a bočný posun zamerania. Pokračujte v nastavovaní, kým vzduchovka nebude presne zasahovať ciele podľa vášho zamerania.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Vždy používajte ochranu očí a sluchu (strelecké okuliare a chrániče sluchu)
- Varovanie: Plynové zbrane (vzduchovky) nie sú hračky ! Tieto zbrane musia byť požívané vždy pod kontrolou zodpovednej osoby. Neodporúčame používať zbrane maloletým osobám, teda mladším ako 18 rokov!
- Najskôr si premysli a potom vystreľ !
- **UPOZORNENIE!** Strieľanie z nenabitej zbrane môže spôsobiť trvalé poškodenie mechanizmu!
- Vždy zaobchádzajte so svojou zbraňou, ako keby bola nabitá.
- Nikdy zbraňou nemierte na to, na čo nemienite strieľať.
- Nikdy nestláčajte spúšť a nedávajte prsty do lučíku spúšte, pokiaľ nemierite na cieľ a nie ste pripravený strieľať.
- Nikdy neprevážajte nabitú zbraň, vždy majte bezpečnostnú poistku zaistenú proti výstrelu, až dokým si nie ste istý že môžete bezpečne vystreliť !
- Nemanipulujte so zbraňou na miestach, kde by sa mohla omylom považovať za guľovú zbraň (poľovná guľovnica, brokovnica a pod.) !
- Zbraň a muníciu uchovávajte v uzamknutom priestore mimo dosah detí a nepovolaných osôb.
- Udržujte zbraň v čistote a v dobrom technickom stave. Pravidelne zbraň mažte kvalitným olejom.
- Používajte iba továrňou vyrobenú muníciu príslušnú pre kaliber Vašej zbrane.
- Nikdy nepoužívajte už vystrelené strelivo (diabolo, broky).
- Nikdy nepoužívajte túto zbraň ak ste pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drog.
- Akékoľvek úpravy častí zbrane môžu byť vykonané iba odborníkmi. Výrobca nezodpovedá za škody a narušenie správnych funkcií zbrane, ktoré vznikli upravovaním častí zbrane nekompetentným užívateľom.
- V prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte s Vašim predajcom.

ZARUČNY LIST

PLYNOVEJ ZBRANE (VZDUCHOVKY)

Záručné podmienky:

Na výrobok je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa predaja konečnému spotrebiteľovi

1. Viditeľné chyby je nutné reklamovať ihneď pri predaji .
2. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a chyby vzniknuté pri výrobe.
3. Dodávateľ neručí za chyby vzniknuté prirodzeným opotrebovaním, nevhodným uskladnením, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, zlou údržbou, alebo používanie výrobku k iným ako určeným úlohám.
4. Podmienkou zahájenia reklamačného konania je predloženie riadne vyplneného záručného listu. Záruka zaniká, pokiaľ údaje zo záručného listu boli dodatočne upravované.
5. Záruka zaniká, pokiaľ bol výrobok neodborne opravovaný neodbornou osobou.
6. Záruka zaniká prevodom výrobku na tretiu osobu.
7. Záruka sa uplatňuje v predajni, kde bol výrobok zakúpený.
8. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorej bol výrobok v záručnej oprave.
9. Pri opravení reklamácií má zákazník právo na bezplatné odstránenie závady. Výmena výrobku alebo zrušenie zmluvy sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákona.

MODEL: BENNING

VÝROBNÉ ČÍSLO:.....

DÁTUM PREDAJA:.....

PREDAJŃA:.....

Distribútor: afg.sk s.r.o., Javorová 32/451, Partizánske 4, www.afg.sk, +421917 961 386