KUŠA BLADE

Manuál a bezpečnostné pokyny

Prečítajte si a dodržujte všetky bezpečnostné varovania a pokyny v tomto návode na obsluhu.

Manuál a bezpečnostné pokyny si ponechajte pre budúce použitie.

KUŠA BLADE–NÁVOD NA OBSLUHU


Ďakujeme Vám za zakúpenie novej kušeBLADE! Táto kuša bola navrhnutá tak, aby bola rýchla a ľahká. Bola navrhnutá, vyrobená a testovaná z hľadiska bezpečnosti a výkonu pri použití v súlade s poskytnutými inštrukčnými materiálmi. Než začnete zostavovať svoju kušu, skontrolujte a uistite sa, že sú nasledujúce komponenty a príslušenstvo plne zahrnuté v krabici:

1. Telo kuše (zmontovaná zadná časť)
2. Zmontovaný podstavec (zmontovaná predná časť)
3. Rýchlo odnímateľný tulec
4. Náradie pre montáž tulca / mazací vosk
5. Náradie pre montáž
6. Napinák tetivy
7. 3 x 20''2219 hliníkové šípy/ so 125gr tréningovými hrotmi
8. 4 x 32 zameriavač
9. Nožný strmeň
10. Ramenný popruh (voliteľné príslušenstvo)

Ak niektorý z komponentov / príslušenstva chýba, obráťte sa na miestneho predajcu o pomoc.

Nakoľko Vám kušohľad/kolimátor dodávame ku kuši zdarma, nevzťahuje sa naň dvojročná záruka. V prípade, ak po rozbalení kuše a nainštalovaní kušohľadu/kolimátora zistíte, že nie je funkčný alebo je inak poškodený, prosím kontaktujte nás do 14 dní od doručenia tovaru a nefunkčný kušohľad / kolimátor Vám vymeníme.

SCHÉMA KUŠE

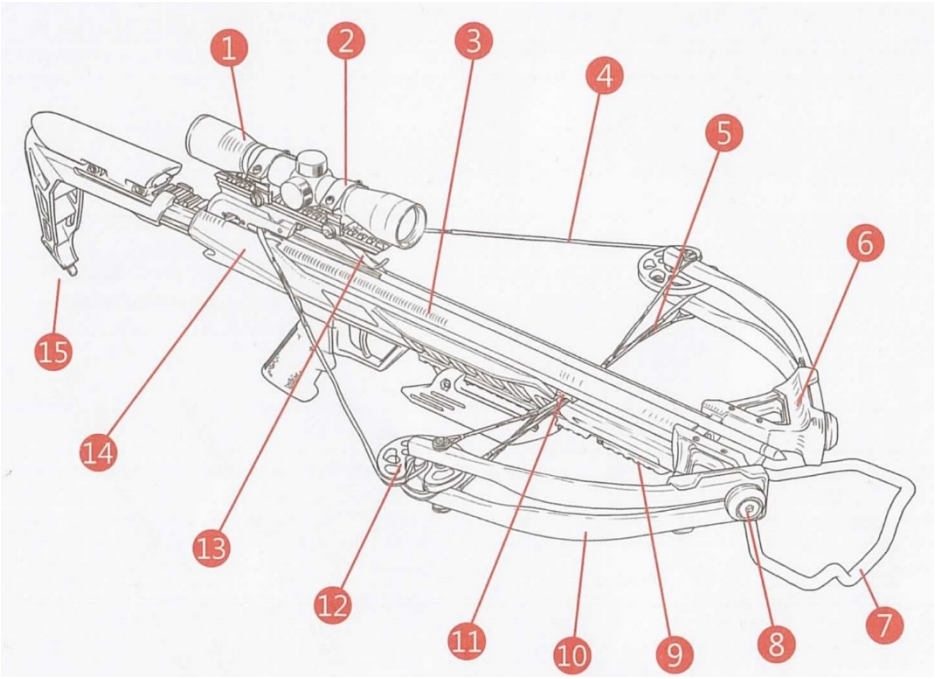

1. Zameriavač
2. Montáž zameriavača
3. Lišta / hlaveň
4. Tetiva
5. Lanko
6. Podstavec
7. Nožný strmeň
8. Skrutka lučiska
9. Picatinny lišta
10. Lučisko
11. Spona lanka
12. Vačka
13. Retenčná pružina
14. Pažba
15. Závesný čap

Príručka pre montáž

1.Pripevnite sponu lanka na lanká, ako je uvedené.

KROK 1-1

2.Namažte a vložte sponu lanka popod lištu.

KROK 2-1

KROK 2-2

KROK 2-3

3.Namontujte podstavec na hlaveň pomocou skrutiek, ako je uvedené, ak je spona lanka a tetiva v správnej polohe. Otočte podstavec a utiahnite skrutku na zadnej strane.

KROK 3-1

KROK 3-2

KROK 3-3

KROK 3-4

4. Pripojte nožný strmeň k podstavcu pomocou priložených skrutiek, ako je znázornené

- Uistite sa, že luková jednotka je pred použitím kuše natesno pripevnená. Montážne skrutky si môžu po použití vyžadovať pravidelné dotiahnutie.

5.Pripevnite držiak tulca na zadnú časť podstavca pomocou dodaných skrutiek. Umiestnite držiak utiahnutím skrutiek. Skontrolujte svoje náradie pre montáž tulca, kvôli komponentom a náradiu. Potom pripojte tulec do držiaka.

KROK 5-1

KROK 5-2

KROK 5-3

KROK 5-4

6.Umiestnite zameriavač pohybom vpred alebo vzad, až kým sa nenájde správny očný reliéf. Ten je obyčajne 7,62 alebo 10,16 cm od Vášho oka po okulár, keď držíte kušu v streleckej pozícii. Utiahnite krúžky držiaka zameriavača rukou alebo pomocou mince.

KROK 6-1

KROK 6-2

KROK 6-3

7.(Voliteľné) Ak si zakúpite výrobok s ramenným popruhom: Upevnite ramenný popruh na závesné čapy. Uvoľnite pružinovú krídlovú maticu na obrtlíku a potom ju stlačte pre odomknutie západky. Zaháknite ju na čap pod pažbou a potom utiahnite krídlovú maticu pre zaistenie západky.

KROK 7-1

KROK 7-2

KROK 7-3

KROK 7-4

Obsluha kuše

1. Použitie napináka tetivy

Uistite sa, že ste aplikovali mazací vosk na tetivu, vrátane stredovej časti, lanká a na dráhu letu pred natiahnutím.

Uistite sa, že poistka spúšte je v pozícii ''Fire'' pred natiahnutím kuše, inak sa západka motúza neaktivuje a neudrží tetivu. Poistku spúšte umiestnite do pozície ''Fire'' a následne umiestnite stred tetivy do drážky tetivy. Umiestnite nožný strmeň na zem s jednou nohou v strmeni a koncom pažby opretom o Vaše stehno. Pre maximálny ťah, umiestnite napínák **''hooksup (háčiky nahor)''**, nie háčiky dole, potom ťahajte rovnomernou silou. Uistite sa, že háčiky zostanú proti letovej lište počas naťahovania. Tetivu ťahajte, kým nezapadne do spúšťového mechanizmu s počuteľným cvaknutím a s poistkou opäť v pozícii ''Safe''. Kuša je teraz natiahnutá pre nabitie. Nepokúšajte sa povoliť kohútik kuše rukou alebo pomocou napináka tetivy, pretože by mohlo dôjsť k vážnemu zraneniu užívateľa alebo k poškodeniu kuše.

Nesprávne:

Neťahajte tetivu pri naťahovaní smerom nahor, rovnobežne s telom. Použitie tejto nesprávnej metódy si vyžaduje oveľa väčšiu silu paží. V prípade, že užívateľ stratí napnutosť počas naťahovania, tetiva by sa mohla odopnúť.

Správne:

Stabilizujte kušu s nohou pevne v nožnom strmeni. Mierne sa nahnite dozadu a potiahnite tetivu úplne smerom k hrudníku v jednom plynulom pohybe. Táto metóda umožňuje mať vyvážený a plynulý ťah.

Pokračujte v ťahaní, až kým nebudete počuť cvaknutie a poistka spúšte sa neprepne do pozície ''SAFE''. Potom mierne uvoľnite tlak, aby ste sa ubezpečili, že západka spúšte plne zachytila tetivu kuše.

2. Vloženie šípu

Umiestnite šíp s inak zafarbeným operením do letovej drážky a zárezom v tvare polmesiaca rovnobežne s tetivou. Posuňte šíp popod retenčnú pružinu a naplno do spúšťového mechanizmu proti tetive. Opäť prepnite poistku spúšte do pozície ''Fire'' a ste tak pripravení zamieriť a vystreliť.

VAROVANIE

Aby sa zabránilo zraneniu seba či iných osôb, alebo poškodeniu Vašej kuše, vždy postupujte v súlade s týmito bezpečnostnými pokynmi.

Nikdy nedovoľte, aby sa prsty alebo palec ruky držiacej predpažbie dostali nad miesto letu šípu na hlavni, do tetivy alebo uvoľňovacej dráhy káblov. Udržujte svoje prsty ruky v bezpečnej polohe zakaždým, keď budete strieľať z kuše.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Vždy sa uistite, že sú skrutky a matky podstavca pred použitím pevne utiahnuté.
- Nikdy nedovoľte, aby sa prsty alebo palec ruky držiacej predpažbie dostali nad miesto letu šípu na hlavni, do tetivy alebo uvoľňovacej dráhy káblov.
- Nikdy nestrieľajte naprázdno. Streľba z kuše bez šípu Vašu kušu poškodzuje. Streľbou naprázdno zaniká akákoľvek záruka a môže tiež dôjsť k poškodeniu lučiska, tetivy a káblov, prípadne spôsobiť zranenie.
- Vždy skontrolujte vybavenie kuše, kvôli opotrebovaným, uvoľneným, poškodeným alebo chýbajúcim častiam. Ak spozorujete akékoľvek chýbajúce, naštiepené alebo poškodené diely, je potrebné ich vymeniť.
- Vždy mierte svojou kušou bezpečným smerom a udržujte ju mimo dosahu detí.
- Nesnažte sa vyberať alebo deaktivovať bezpečnostné prvky a príslušenstvo svojej kuše, čím sa kuša stala nebezpečnou pre Vás i pre ostatných.
- Vždy sa uistite, že je šíp kuše plne usadený v zadnej polohe, čo najďalej, aby sa zamedzilo možnosti výstrelu naprázdno.
- Vymeňte povrazy a lanká, ak sú zjavné viditeľné známky poškodenia, alebo zoslabnuté vlákna.
- Neprepravujte ani neskladujte kušu, keď je natiahnutá alebo nabitá.
- Nepokúšajte sa používať svoju kušu pod vplyvom alkoholu, liekov na predpis alebo bez predpisu.
- Vždy používajte vhodné šípy. Šípy nesprávnej tvrdosti alebo hmotnosti môžu poškodiť lučisko káblovú zostavu, čím by došlo k strate záruky, alebo prípadne k spôsobeniu zranenia.

<u>Ďalšie bezpečnostné pokyny a iné dôležité informácie:</u>

- NIKDY NEODISŤUJTE POISTKU, POKIAĽ NIE STE PRIPRAVENÍ STRIEĽAŤ
- NIKDY NEDÁVAJTE PRSTY PRI SPÚŠŤ, AK NIE STE PRIPRAVENÍ STRIEĽAŤ
- NIKDY NESTRIEĽAJTE Z KUŠE, POKIAĽ SA VÁM NIEKTORÁ JEJ SÚČASŤ ZDÁ POŠKODENÁ
- NIKDY NESTRIEĽAJTE ,,NAPRÁZDNO´´
- NIKDY NEMIERTE NA ĽUDÍ
- PRI POUŽÍVANÍ KUŠE NEPITE ALKOHOL A NEPOŽÍVAJTE NÁVYKOVÉ LÁTKY
- V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NIE JE MOŽNÉ KUŠU POUŽÍVAŤ NA LOV V POĽOVNÝCH REVÍROCH, TAKÉTO POUŽITIE KUŠE MÔŽE BYŤ POVAŽOVANÉ ZA TRESTNÝ ČÍN PYTLIACTVA A NEDOVOLENÉHO ZÁSAHU DO POĽOVNÍCKEHO PRÁVA
- NEZVERUJTE KUŠU MALOLETÝM OSOBÁM BEZ DOZORU DOSPELEJ OSOBY
- SKLADUJTE MIMO DOSAH DETÍ A NEPLNOLETÝCH OSÔB
- POĎLA PRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SA JEDNÁ O VOĽNEPREDAJNÚ ZBRAŇ KAT. ,,D´´

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

1. Výdatne naneste mazací vosk na tetivu a lanká. Avšak, nepremažte strednú časť tetivy kuše, pretože by mohlo dôjsť k nahromadeniu maziva v spúšťovom mechanizme. Udržujte dráhu letu a tetivu navoskovanú k zníženiu trenia. Vždy skontrolujte a vymeňte zodraté povrazy a lanká.

2. Pravidelne aplikujte niekoľko kvapiek vysoko kvalitného strojného oleja do spúšťového mechanizmu, vačiek a ložísk.

3. Vždy uchovávajte svoju kušu na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte ju nadmernému teplu, napríklad ponechaním v kufri automobilu za horúceho dňa alebo pri peci.

4. Pred každou streľbou, preskúmajte všetky skrutky a spoje. Utiahnite všetky skrutky podľa potreby. POZOR: skrutky lučiska sú prednastavené pre správnu rovnováhu a hmotnosť priamo z výroby. Skrutky lučiska neupravujte.

5. Uistite sa, že si dáte svoju kušu každoročne skontrolovať svojim kvalifikovaným predajcom.

6. Nenechávajte kušu natiahnutú na dlhšiu dobu alebo cez noc.

Záručný list a záručné podmienky

Ďakujeme Vám za zakúpenie tejto kuše . Na výrobok je poskytovaná dvojročná záruka odo dňa predaja spotrebiteľovi. Nevzťahuje sa na škody vzniknuté v dôsledku zneužitia alebo nesprávneho použitia, opráv alebo demontáže základných komponentov vykonaných inou osobou ako dodávateľom alebo autorizovaným servisným strediskom, alebo k poškodeniu dôjde počas prepravy. Záručný servis sa nevzťahuje, pokiaľ ide o spotrebný materiál, ako je tetiva, káble, ako aj ostatné časti alebo predmety, ktoré si vyžadujú pravidelné výmeny (napr. opotrebované skrutky, matice a iné). Škody spôsobené výstrelom naprázdno (streľbou z kuše bez vloženia šípu) na lučisku, kábloch, ramenách, vačkách alebo tetive, či iných častiach bez ohľadu na to, či sa to stane úmyselne alebo neúmyselne, rovnako aj poškrabanie pri nesprávnom nabíjaní šípom alebo skladaním bez postupu pomocou návodu na použitie, nemôžu byť pokryté v rámci tejto záruky. Kuša by mala byť dobre zabalená pred jej dodaním späť k predajcovi alebo distribútorovi, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, ani na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka. Zjavné vady je nutné reklamovať ihneď pri nákupe. Záruka zaniká, ak bola kuša opravovaná alebo upravovaná neoprávnenou osobou. Záruka voči predajcovi zaniká aj v prípade prevodu vlastníctva na tretiu osobu. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bola kuša v záručnej oprave. Podmienkou začatia reklamačného konania a uplatnenia záruky je predloženie záručného listu alebo dokladu o kúpe. Záručný list musí byť riadne vyplnený. Záručný list je neplatný, ak boli údaje v ňom dodatočne upravené (najmä zmena dátumu predaja). Ďalej platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

Model kuše: .....

Dátum predaja: .....

Predajca: .....

Výrobné číslo: .....

Distribútor: AFG SECURITY-CORPORATION s.r.o., Javorová 451/32, Veľké Bielice (Slovensko), IČO: 36258113, www.afg.sk